



SAMSUNG

Manualul utilizatorului

Cameră video cu memorie

www.samsung.com/register

SMX-C20BP/SMX-C20RP/SMX-C20LP/SMX-C20UP
SMX-C24BP/SMX-C24RP/SMX-C24LP/SMX-C24UP
SMX-C200BP/SMX-C200RP/SMX-C200LP/SMX-C200UP

caracteristicile cheie ale camerei video cu memorie

LCD color cu ecran lat și rezoluție ridicată (LCD TFT LAT 2,7")

Camera cu memorie de la Samsung adoptă un LCD cu ecran lat de 2,7 inch și 230k pixeli, care permite o monitorizare luminoasă și clară. În plus, funcția LCD Enhancer îmbunătățită, care reglează culoare și luminozitatea condițiilor de iluminare ale ecranului permite o monitorizare mai bună în condiții de soare puternic.

Filmarea scenelor personalizate

În modul Smart Auto, puteți realiza înregistrări de înaltă calitate mai ușor, fără a fi nevoie să setați manual modurile, în funcție de situație.



Codare H.264 (MPEG4 part 10/Advanced Video Coding)

Cea mai nouă tehnologie de compresie, H.264, utilizează o rată de compresie mare pentru a crește considerabil timpul de înregistrare pentru aceeași capacitate de stocare.

Imagine de înaltă calitate prin Mobile DNIe


Camera video cu memorie are caracteristici 3DNR (reducere a sunetului 3D), expresie a culorii de înaltă sensibilitate (exprimare inteligentă a culorii), stabilizare de înaltă performanță (Hyper DIS) și detectare a feței, etc.

Realizați un rezumat al filmului! Tipărire diagramă!

Această funcție captează aleator 16 imagini statice din filmul selectat și creează o imagine statică cu 16 secvențe, care este salvată pe suportul de stocare. Aceasta prezintă pe scurt filmul, ajutându-vă să înțelegeți subiectul acestuia.

Realizați toate înregistrările cu un singur buton iVIEW!

Această funcție asigură previzualizarea diagramelor care urmează să fie tipărite, ceea ce vă oferă un rezumat al filmului înregistrat, fără a fi necesară vizualizarea integrală.

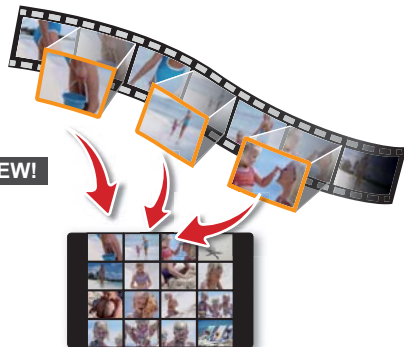

Înregistrarea cu decalare cu temporizator surprinde clipa

Înregistrați documentare artistice sau filme caracteristice, inclusiv trecerea norilor sau flori care înfloresc. Utilizați această funcție pentru a realiza filme partajabile, programe educaționale sau cu alt scop.




Memorie opțională dublă 16GB (numai SMX-C24)

Slotul de memorie externă a camerei video cu memorie acceptă carduri SDHC de mare capacitate. Redați și transferați clipuri video simplu și rapid utilizând tipul de memorie dorit. În plus față de acest slot, camera video cu memorie are și o memorie flash încorporată.

Comfortable, Ergonomic Design

Această cameră video are un design care vă protejează încheietura pe durata înregistrărilor de lungă durată. Cu ajutorul designului ergonomic, puteți fotografia subiecți din orice poziție.

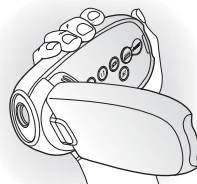

Încărcare directă a filmelor pe Web!

Software-ul de editare încorporat Intelli-studio nu necesită instalarea de software suplimentar pe PC, permițând conectarea facilă doar cu un cablu USB. Intelli-studio permite, de asemenea, încărcarea directă a conținutului pe YouTube sau Flickr și Facebook. Partajarea conținutului cu prietenii este mai simplă ca niciodată.

Încărcare directă a înregistrărilor cu ajutorul butonului de partajare





Această metodă utilizează software-ul încorporat în camera video pentru a încărca cu ușurință materialele înregistrate pe un site Web precum YouTube.



Înainte de a citi acest manual al utilizatorului

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

Semnificația pictogramelor și a semnelor din acest manual:

 AVERTISMENT	Înseamnă că există pericol de deces sau de vătămare corporală gravă.
 ATENȚIE	Înseamnă că există pericol de vătămare corporală sau producere de pagube.
 ATENȚIE	Pentru a reduce riscul de incendiu, explozie, electrocutare sau vătămare corporală în timpul utilizării camerei video, urmați aceste măsuri elementare de siguranță:
	Sfaturi sau pagini de referință care pot fi utile pentru utilizarea camerei video.

Aceste semne de avertizare au rolul de a preveni rănirea dvs. sau a altor persoane. Vă rugăm să le urmați îndeaproape. După ce citiți acest manual, păstrați-l într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.

PRECAUȚII

Avertisment!

- Această camera video trebuie conectată întotdeauna la o priză de curent alternativ cu împământare.
- Bateriile nu trebuie expuse la temperaturi ridicate, la soare, foc sau altele surse de căldură.

Atenție

Dacă bateria este schimbată necorespunzător există risc de explozie.
Înlocuiți bateria numai cu o baterie de același tip sau un tip echivalent.

Pentru a deconecta aparatul de la priză, ștecherul trebuie scos din priză, de aceea priza trebuie să fie la îndemână.

informații importante despre utilizare

Înainte de a utiliza această cameră video

- **Această cameră video cu memorie este destinată exclusiv pentru memorii flash 16GB (numai SMX-C24) de mare capacitate încorporate și carduri de memorie externe.**
- **Această cameră video cu memorie înregistrează filme în format H.264/AVC (MPEG4 part 10/Advanced Video Coding), compatibil cu formatul de rezoluție standard (SD-VIDEO).**
- **Rețineți că această cameră video cu memorie nu este compatibilă cu alt format video digital.**
- **Înainte de a înregistra filme importante, realizați o înregistrare de probă.**
 - Redați înregistrarea de probă pentru a vă asigura că imaginile și sunetul sunt înregistrate corect.
- **Nu se vor oferi compensații pentru conținutul înregistrării în următoarele situații:**
 - Samsung nu va oferi compensații pentru pagubele produse când înregistrarea nu se realizează normal sau dacă înregistrarea nu poate fi redată din cauza unei defecțiuni a cardului de memorie al camerei video cu memorie. De asemenea, Samsung nu este responsabil pentru imaginile și sunetele înregistrate de dvs.
 - Conținutul înregistrat s-ar putea pierde în urma unei greșeli de manipulare a camerei video cu memorie, a cardului de memorie, etc. Samsung nu va fi responsabil pentru compensații corelate cu daunele provocate de pierderea conținutului înregistrat.
- **Realizați copii de siguranță ale datelor importante înregistrate.**
 - Pentru a vă proteja datele importante înregistrate, copiați fișierele pe PC. De asemenea, vă recomandăm să copiați datele de pe PC pe un alt suport de stocare. Consultați ghidul de instalare software și conectare USB.
- **Copyright: Rețineți că această cameră video cu memorie este destinată exclusiv utilizatorilor individuali.**

- Datele înregistrate pe cardul acestei camere video cu memorie de pe alte suporturi sau dispozitive digitale/analogice sunt protejate de legea drepturilor de autor și nu pot fi utilizate fără permisiunea deținătorului acestor drepturi, decât în scopuri personale. Chiar dacă înregistrați un eveniment public, cum ar fi un spectacol, pentru uz propriu, este recomandat să obțineți permisiuni în acest scop.

Notă importantă

- **Manevrați cu grijă afișajul cu cristale lichide (LCD):**
 - Afișajul cu cristale lichide este foarte delicat: Nu apăsați cu forță pe suprafața acestuia, nu îl loviți și nu îl zgâriați cu un obiect ascuțit.
 - Dacă apăsați pe suprafața afișajului LCD, vor apărea diferențe de culoare. Dacă diferențele de culoare nu dispar, opriți camera video, așteptați câteva secunde și apoi porniți-o din nou.
 - Nu așezați camera video cu ecranul LCD deschis în jos.
 - Închideți monitorul LCD când nu utilizați camera video.
- **Afișajul cu cristale lichide:**
 - Ecranul LCD este un produs de înaltă precizie. Din numărul total de pixeli (aprox. 230.000 pixeli pentru ecran LCD), 0,01% sau mai puțini pixeli pot lipsi (puncte negre) sau pot rămâne aprinși ca niște puncte colorate (roșu, albastru, verde). Acest lucru arată limitele tehnologiei actuale și nu indică o eroare care va interveni în înregistrare.
 - Ecranul LCD poate fi mai întunecat decât de obicei dacă utilizați camera la temperaturi reduse, în zone reci sau imediat după pornire. Imaginile vor fi afișate la luminozitate normală când temperatura camerei va crește. Rețineți că aceste fenomene nu au efect asupra imaginii de pe suportul de stocare și nu trebuie că vă faceți griji.

informații importante despre utilizare

- **Țineți corect camera video cu memorie:**
 - Nu apucați camera video cu memorie de ecranul LCD când o ridicați: ecranul ar putea să se detașeze și camera ar putea cădea.
- **Nu supuneți camera video cu memorie la șocuri:**
 - Această cameră video cu memorie este un dispozitiv de precizie. Aveți grijă să nu o loviți de un obiect contondent sau să o scăpați din mână.
 - Nu utilizați camera video cu memorie pe un trepid într-un loc în care este supusă la vibrații sau impacturi puternice.
- **Nu utilizați camera video în medii cu nisip sau praf!**
 - Nisipul fin sau praful care pătrund în camera video cu memorie sau în adaptorul CA pot provoca defecțiuni.
- **Feriți camera video de apă și ulei!**
 - Apa sau uleiul care pătrund în camera video cu memorie sau în adaptorul CA pot prezenta risc de electrocutare sau pot provoca defecțiuni.
- **Suprafețe calde ale produsului:**
 - Suprafața camerei video cu memorie se va încălzi ușor atunci când este utilizată, dar acest lucru nu indică o defecțiune.
- **Aveți grijă la temperatura ambiantă neobișnuită:**
 - Utilizarea camerei video cu memorie în locuri în care temperatura depășește 104 °F (40°C) sau este sub 32°F (0°C) poate cauza înregistrarea/redarea anormale.
 - Nu lăsați o perioadă îndelungată de timp camera video cu memorie pe plajă sau într-un vehicul închis, în care temperatura este foarte ridicată: Riscăți să provocați defecțiuni.
- **Nu îndreptați obiectivul direct către soare:**
 - Dacă lumina soarelui cade direct pe obiectiv, camera video cu memorie se poate defecta sau poate apărea risc de incendiu.
 - Nu lăsați camera video cu memorie în lumina directă a soarelui cu ecranul LCD deschis: Riscăți să provocați defecțiuni.
- **Nu utilizați camera video cu memorie în apropierea aparatelor radio sau TV:**
 - Acest lucru poate determina bruieră sunetelor transmise la TV sau la aparatele radio.
- **Nu utilizați camera video în apropierea aparatelor care emit unde puternice sau sunt magnetizate:**
 - Dacă utilizați camera video cu memorie în apropierea unei surse puternice de unde radio sau magnetice, cum ar fi un transmțător radio sau aparate electrice, imaginile și sunetele înregistrate ar putea fi bruiate. La redarea imaginilor și a sunetelor înregistrate normal, ar putea fi suprapuse zgomote. În cel mai rău caz, camera video cu DVD se poate defecta.
- **Nu expuneți camera video cu memorie la fum sau aburi:**
 - Fumul gros sau aburii pot avaria carcasa camerei video cu memorie sau pot provoca o defecțiune.
- **Nu utilizați camera video cu memorie în apropierea gazelor corozive:**
 - Dacă utilizați camera video cu memorie în locuri cu gaze de eşapament dense provocate de motoare pe benzină sau diesel, sau în locuri cu gaze corozive, cum este sulfatul de hidrogen, bornele interioare sau exterioare pot coroda împiedicând funcționarea normală, sau bornele bateriei pot coroda, iar camera nu va mai porni.
- **Nu utilizați camera video cu memorie în apropierea umidificatoarelor cu ultrasunete:**
 - Calciul și alte chimicale dizolvate în apă pot se pot răspândi în aer și particulele albe pot adera la capul optic al camerei video cu memorie, iar acest lucru poate provoca funcționarea anormală a acesteia.
- **Nu curățați corpul camerei video cu memorie cu benzină sau dizolvant:**
 - Învelișul exterior riscă să se exfolieze sau carcasa se poate deteriora.
 - Când utilizați o cârpă de șters din material chimic, urmați instrucțiunile.
- **Nu lăsați cardul de memorie la îndemâna copiilor, deoarece aceștia l-ar putea înghiți.**
- **Pentru a deconecta aparatul de la priză, ștecherul trebuie scos din priză, de aceea priză trebuie să fie la îndemână.**

Despre acest manual de utilizare

- Vă mulțumim că ați achiziționat această cameră video Samsung. Citiți cu atenție acest manual al utilizatorului înainte de a utiliza camera video și păstrați-l la îndemână pentru referințe ulterioare. În cazul în care camera dvs. video nu funcționează corect, consultați secțiunea Depanare.
- Modelele SMX-C24 sunt echipate cu o memorie fișă de 16GB dar utilizează și carduri de memorie. Modelul SMX-C20, SMX-C200 nu are memorie fișă încorporată și utilizează numai carduri de memorie. Deși unele caracteristici ale modelelor SMX-C20, SMX-C24 și SMX-C200 diferă, aceste modele funcționează similar.
- În acest manual sunt utilizate figuri care ilustrează modelul SMX-C20.
- S-ar putea ca imaginile din acest manual să nu fie identice cu cele de pe ecranul LCD.
- Forma și specificațiile suporturilor de stocare și ale altor accesorii pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.
- Descrierile și “memoriile încorporate” din acest manual al utilizatorului se aplică pentru următoarele modele: SMX-C24
- Pentru informații despre licența de tip open source, consultați “OpenSourceInfo.pdf” de pe CD-ROM.



Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării reutilizării materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-l contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Note referitoare la marca comercială

- Toate numele comerciale și mărcile comerciale înregistrate menționate în acest manual și în alte documente livrate împreună cu produsul Samsung sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor acestora.
- Windows® este marcă comercială înregistrată sau marcă comercială a Microsoft Corporation, înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări.
- Macintosh este marcă comercială a Apple Computer, Inc.
- YouTube® este o marcă comercială a Google Inc.
- Flickr® este marcă comercială a yahoo.
- Facebook® este marcă comercială a Facebook Inc.
- Toate celelalte nume de produse menționate în acest manual pot fi mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor companii.
- În plus, “TM” și “®” nu apar în acest manual, la fiecare caz.



informații de siguranță

Precauțiile de siguranță ilustrate mai jos sunt destinate prevenirii vătămărilor corporale sau daunelor materiale. Respectați cu grijă toate instrucțiunile.



AVERTISMENT

Înseamnă că există pericol de deces sau de vătămare corporală gravă.



ATENȚIE

Înseamnă că există pericol de vătămare corporală sau producere de pagube.



Acțiune interzisă.



Nu dezasamblați produsul.



Deconectați de la sursa de alimentare.



Nu atingeți produsul.



Această precauție trebuie respectată.




AVERTISMENT




Nu supraîncărcați prizele sau prelungitoarele electrice, deoarece acest lucru poate conduce la o încălzire anormală sau la incendiu.



Utilizarea camerei video la o temperatură mai mare de 60°C (140°F) poate conduce la incendiu. Păstrarea bateriei la o temperatură ridicată poate provoca explozia acesteia.



Nu permiteți pătrunderea apei, a corpurilor metalice sau a materialelor inflamabile în camera video sau în adaptorul CA. În caz contrar, poate apărea pericolul de incendiu.



Nu utilizați camera video în medii cu nisip sau praaf! Nisipul fin sau praful care pătrund în camera video sau în adaptorul CA pot provoca defecțiuni.




Fără ulei! Uleiul care pătrunde în camera video sau în adaptorul CA poate prezenta risc de electrocutare sau pot provoca defecțiuni.



Nu îndreptați ecranul LCD direct spre soare. În caz contrar puteți suferi vătămări oculare, dar și provoca funcționarea defectuoasă a componentelor interne ale produsului.



Nu forțați îndoirea cablului electric și nu deteriorați adaptorul CA apăsând pe acestea cu un obiect greu. Poate apărea riscul de incendiu sau electrocutare.



Nu deconectați adaptorul CA trăgând de cablul de alimentare, deoarece acest lucru poate conduce la deteriorarea cablului.




Nu utilizați adaptorul CA dacă este deteriorat, despicat sau prezintă fire rupte. Acest lucru poate provoca incendiu sau electrocutare.



Nu conectați adaptorul CA decât dacă mufa poate fi introdusă complet fără nicio parte a pinilor expusă.



Nu aruncați acumulatorul în foc, deoarece poate exploda.




Nu utilizați niciodată fluide de curățare sau alte substanțe chimice similare. Nu pulverizați agenți de curățare direct pe camera video.



Feriți camera video de apă atunci când este utilizată la plajă, lângă piscină sau pe timp de ploaie. Există riscul defectării sau electrocutării.



Nu lăsați acumulatorii cu litiu sau cardurile de memorie utilizate la îndemâna copiilor. Dacă un acumulator cu litiu sau un card de memorie este înghițit de către un copil, consultați medical imediat.



Nu conectați sau deconectați cablul de alimentare cu mâinile umede. Există riscul electrocutării.



Nu lăsați cablul de alimentare conectat când nu este folosit sau în timpul furtunilor cu fulgere pentru a preveni pericolul de incendiu.



La curățarea adaptorului CA, scoateți cablul de alimentare din priză pentru a evita riscul de defectare sau electrocutare.



În cazul în care camera video produce zgomote anormale, miroase sau scoate fum, deconectați cablul de alimentare imediat și solicitați service la un centru de service Samsung. Există riscul de incendiu sau vătămare corporală.




În cazul în care camera video nu funcționează corect, detașați imediat adaptorul CA sau bateria de la camera video pentru a evita un incendiu sau vătămare corporală.



Nu încercați să dezasamblați, să reparați sau să refaceți camera video sau adaptorul CA pentru a evita riscul unui incendiu sau al unei electrocutări.

informații de siguranță


! ATENȚIE




Nu apăsați cu forță pe suprafața afișajului LCD, nu îl loviți și nu îl zgâriați cu un obiect ascuțit. Dacă apăsați pe suprafața afișajului LCD, vor apărea diferențe de culoare.



Nu trântiți și nu expuneți camera video, acumulatorul, adaptorul CA sau alte accesorii la vibrații severe sau impact. Acestea pot provoca defecțiuni sau vătămări.

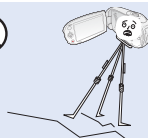

Nu utilizați camera video pe un trepied (nu este inclus) într-un loc în care este supus la vibrații sau impacturi puternice.



Nu utilizați camera video în bătaia directă a soarelui sau în apropiere de surse de căldură. Acestea vor scurta în special distanța de operare a telecomenzii care utilizează raze infraroșii.



Nu lăsați camera video un timp îndelungat într-un vehicul închis, în care temperatura este foarte ridicată.




Nu expuneți camera video la fum sau aburi. Fumul gros sau aburii pot avaria carcasa camerei video sau pot provoca o defecțiune.



Nu utilizați camera video în apropierea gazelor de eșapament dense, generate de motoare cu benzină sau motorină, sau de gaze corozive precum hidrogenul sulfurat. Acestea pot coroda bomele externe sau interne, perturbând funcționarea normală.



Nu supuneți camera video la insecticide. Pătrunderea unui insecticide în camera video poate împiedica produsul să funcționeze normal. Opiți camera video și acoperiți-o cu o coală de vinil înainte de a utiliza insecticide în apropierea acesteia.




Nu supuneți camera video la modificări bruște de temperatură sau locuri cu umiditate ridicată. De asemenea, există riscul de defectare sau electrocutare când utilizați camera în exterior în timpul furtunilor cu fulgere.



Nu așezați camera video cu ecranul LCD deschis în jos.




Nu ștergeți corpul camerei video cu benzen sau dizolvant. Învelișul exterior riscă să se exfolieze sau carcasa se poate deteriora.



Nu lăsați monitorul LCD deschis când nu utilizați camera video.



Nu apăsați camera video de ecranul LCD când o ridicați. Vizorul sau monitorul LCD ar putea să se detașeze și camera ar putea cădea.

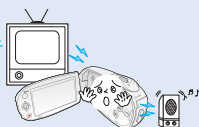


Nu utilizați camera video în apropierea aparatelor radio sau TV. Acest lucru poate determina buierarea transmisiunilor TV sau radio.




Nu utilizați camera video în apropierea undelor radio puternice sau a surselor puternice de magnetism, precum a boxelor sau a unui motor de mari dimensiuni. Poate apărea zgomot în imaginea sau sunetul înregistrat.



Utilizați exclusiv accesoriile aprobate de Samsung. Utilizarea produselor de la alți producători poate provoca supraîncălzire, incendiu, explozie, electrocutare sau vătămare personală determinată de funcționarea anormală.



Așezați camera video pe o suprafață stabilă și într-un loc cu orificii de ventilare.



Păstrați datele importante separat. Samsung nu răspund pentru pierderile de date.



Plasați ștecherul astfel încât să fie la îndemână. Dacă survine o problemă legată de produs, ștecherul trebuie scos pentru a opri complet alimentarea. Oprirea butonului de alimentare de pe produs nu întrerupe complet alimentarea.

cuprins

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

05

FAMILIARIZAREA CU CAMERA VIDEO CU MEMORIE

09

PREGĂTIREA

12

DESPRE SUPORTUL DE STOCARE

30

ÎNREGISTRAREA

35

REDAREA

40

05

09 Accesorii furnizate cu camera video cu memorie

10 Vedere din față și din stânga

11 Vedere din spate și de jos

12 Utilizarea curelei de mână

12 Reglarea ecranului lcd

13 Poziționarea elementară a camerei video

14 Conectarea la o sursă de alimentare

16 Verificarea stării de încărcare a acumulatorului

19 Utilizarea elementară a camerei video cu memorie

20 Activarea modului de economisire a energiei

21 Indicatorii ecranului lcd

25 Activarea/dezactivarea indicatorilor ecranului

26 Meniu de scurtături (ok guide)

28 Setare inițială: fus orar, data și ora și limba de afișare

30 Selectarea suportului de stocare (numai SMX-C24)

31 Introducerea/scoaterea cardului de memorie

32 Selectarea unui card de memorie potrivit

34 Durata și capacitatea de înregistrare

35 Înregistrarea imaginilor video

36 Funcția de vizualizare rapidă în modul de înregistrare

37 Înregistrare ușoară pentru începători: modul smart auto

38 Realizarea fotografiilor

39 Mărirea și micșorarea

40 Modificarea modului de redare

41 Redarea imaginilor video

43 Vizualizarea fotografiilor

OPȚIUNI DE ÎNREGISTRARE

44

- 44 Schimbarea setărilor de meniu
- 44 Elementele de meniu
- 45 iSCENE
- 46 Video Resolution
- 47 Photo Resolution
- 47 16:9 Wide
- 48 EV (Valoare expunere)
- 49 Back Light
- 50 Focus
- 52 Anti-Shake (HDIS)
- 53 Digital Effect
- 54 Fader
- 55 Wind cut
- 55 Digital Zoom
- 56 Time Lapse REC
- 58 Guideline

OPȚIUNI REDARE

59

- 59 Elementele meniului redare
- 59 Play option
- 60 Delete
- 61 Protect
- 62 Story-Board Print
- 63 Utilizarea tVIEW
- 64 Copy (numai SMX-C24)
- 65 Divide
- 66 Combine
- 67 Share Mark
- 68 Slide Show
- 69 Slide Show Option
- 69 File Info

OPȚIUNI DE SETARE

70

- 70 Modificarea setărilor de meniu din "settings"
- 71 Elementele meniului cu setări (⚙)
- 72 Storage Info
- 73 Format
- 73 File No.
- 74 Time Zone
- 75 Date Type
- 76 Time Type
- 76 Date/Time Display

cuprins

77	LCD Brightness
77	LCD Colour
78	LCD Enhancer
78	Auto LCD Off
79	Menu Design
79	Transparency
80	Beep Sound
80	Shutter Sound
81	Auto Power Off
81	PC Software
82	TV Display
82	Default Set
83	Version
83	Demo

UTILIZAREA UNUI COMPUTER WINDOWS

84

84	Verificarea tipului de computer
85	Ce puteți face cu un calculator windows
86	Utiliza rea programului intelli-studio
92	Transferul clipurilor video (sau al fotografiilor) de pe camera video pe computerul dvs.

CONECTAREA LA ALTE DISPOZITIVE

94

94	Conectarea la un tv
95	Vizualizarea pe ecranul tv
96	Înregistrarea (dublarea) imaginilor pe un vcr sau un dvd/hdd recorder

ÎNȚREȚINERE ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE

97

97	Întreținere
98	Informații suplimentare
99	Utilizarea camerei video cu memorie în străinătate

DEPANARE

100	Depanare
-----	----------

SPECIFICAȚII

119	Specificații
-----	--------------

ghid de pornire rapidă



⚙️ Acest ghid de pornire rapidă prezintă operațiile și funcțiile de bază ale camerei dvs. video. Pentru mai multe informații, consultați paginile cu recomandări.

Puteți înregistra filme în format H.264!


Puteți înregistra filme în format H.264, convenabil pentru trimiterea prin e-mail și partajarea cu prietenii și familia. Puteți, de asemenea, să realizați fotografii cu camera video.

PASUL 1: Pregătirea

1. Introduceți cardul de memorie. ➡ pagina 31
 - Puteți utiliza carduri de memorie SDHC (SD High Capacity (de mare capacitate)) sau SD, disponibile în comerț împreună cu această cameră.
 - Setati suportul de stocare corespunzător. (numai SMX-C24)
2. Introduceți acumulatorul în locașul său. ➡ pagina 14
 - Glisați ușor pârghia **“Eliberare acumulator”** în direcția din imagine.
3. Încărcați complet acumulatorul. ➡ pagina 15
 - Acumulatorul este încărcat complet când ledul CHG (încărcare) se aprinde verde.

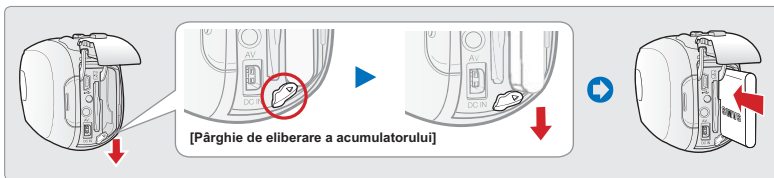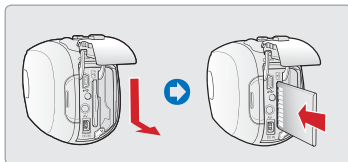


PASUL 2: Înregistrarea cu camera video

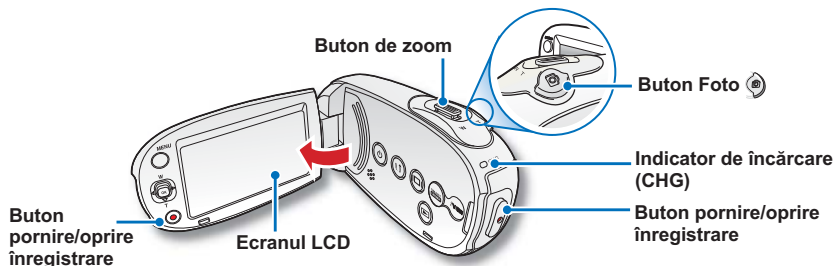

ghid de pornire rapidă

Înregistrarea filmelor în format H.264



Camera dvs. video utilizează tehnologie de compresie avansată pentru obținerea celei mai bune calități video. ➔ pagina 46


1. Deschideți ecranul LCD.
2. Apăsați butonul **Alimentare** .
3. Apăsați butonul **Pornire/Oprire înregistrare**.
 - Pentru a opri înregistrarea, apăsați din nou butonul **Pornire/Oprire înregistrare**.



Înregistrarea fotografiilor

Înregistrează instantaneu un subiect în mișcare și salvează scena sub formă de fotografie.

1. Deschideți ecranul LCD.
2. Apăsați butonul **Alimentare** .
3. Apăsați complet butonul **Foto**  când sunteți pregătit.

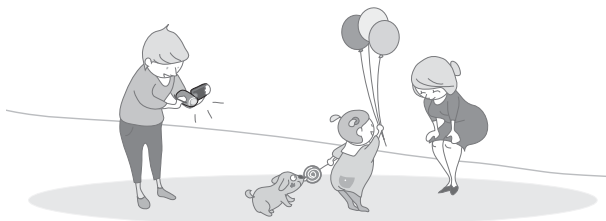


- Camera dvs. video este compatibilă cu formatul de înregistrare H.264, care realizează o codare eficientă a filmelor de înaltă capacitate, cu o capacitate necesară mai mică.
- Puteți să înregistrați filme și la calitate video SD (definiție standard). Setarea prestabilită este **"TV Fine (720x576/50i)"**. ➔ pagina 46
- Nu puteți înregistra fotografii în timp ce înregistrați filme.

PASUL 3: Redarea clipurilor video sau a fotografiilor

Vizualizarea ecranului LCD al camerei video

Puteți găsi rapid înregistrările dorite utilizând indexul de miniaturi.

1. Apăsați butonul **Mod** (Ⓜ) pentru a selecta modul Redare.
 - Va apărea un ecran cu indexul de miniaturi. Este evidențiată miniatura ultimului fișier creat sau redat.
2. Selectați ecranul de vizualizare a miniaturilor pentru clipuri video sau fotografii.
 - Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.
3. Utilizați butonul **Navigare** (▲/▼/◀/▶) pentru a selecta înregistrările video sau foto dorite și apoi apăsați butonul **Navigare** (OK).

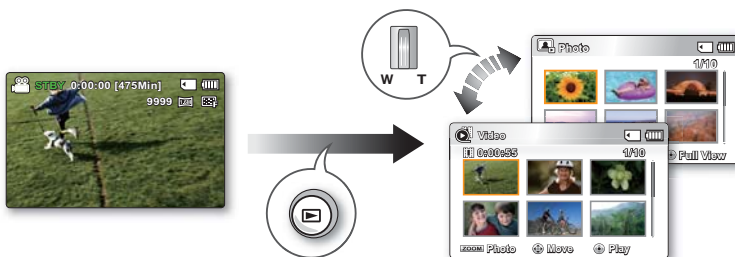

Vizualizarea pe un ecran TV

Puteți savura filme de calitate excepțională pe un televizor conectat. ➔ pagina 95

PASUL 4: Salvarea filmelor sau fotografiilor înregistrate

Simplă și distractiv! Bucurați-vă pe calculator de funcțiile oferite de Intelli-Studio.


Utilizând programul Intelli-studio, integrat pe camera video, puteți importa filme/fotografii pe calculator, edita sau partaja filme/fotografii cu prietenii dvs. Pentru detalii, consultați pagina 84.



ghid de pornire rapidă

Vizualizarea clipurilor video/fotografiilor de pe PC

1. Launch the Intelli-studio programme by connecting the camcorder to your PC via USB cable.
 - În fereastra principală a programului Intelli-studio apare un ecran de salvare a fișierului nou. Faceți clic pe **"Yes"** pentru a începe procedura de încărcare.
2. Fișierele noi sunt salvate în PC-ul dvs. și înregistrate în **"Contents Manager"** din programul Intelli-studio.
 - Puteți aranja fișierele după diferite opțiuni precum portret, dată, locație etc.
3. Puteți face clic dublu pe fișierul pentru care doriți să începeți redarea.

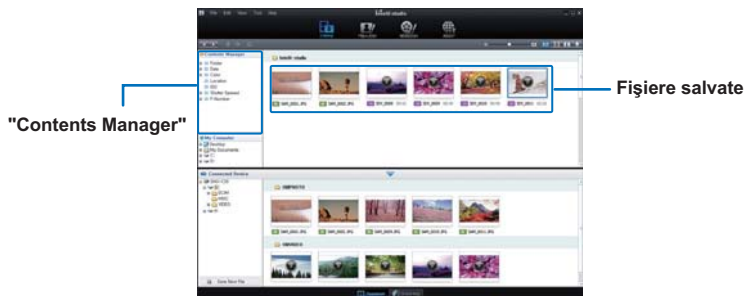

Partajarea filmelor/fotografiilor pe YouTube/Flickr/Facebook

Împărtășiți materialele dvs. întregii lumi, încărcând fotografii și clipuri video direct pe un site Web, cu un singur clic. Faceți clic pe fila **"Share (Partajare)"** → **"Upload"** din browser. ➡ pagina 89



Intelli-studio rulează automat pe PC când conectați camera video la un computer pe care rulează Windows (când specificați **"PC Software: On"**). ➡ pagina 81

PASUL 5: Ștergerea filmelor și a fotografiilor


Dacă suportul de stocare este plin, nu mai puteți înregistra filme sau fotografii noi. Ștergeți filmele și fotografiile care au fost salvate pe computer de pe suportul de stocare. Apoi, puteți înregistra fișiere sau fotografiile pe spațiul eliberat de pe disc sau suportul de stocare.

Apăsăți butonul Mod (Ⓜ) **pentru a comuta în modul Redare** → **Apăsăți butonul MENU** → **Utilizați butonul Navigare** (▲ / ▼ / ◀ / ▶/OK) **pentru a selecta "Delete"**. ➡ pagina 60

familiarizarea cu camera video cu memorie

ACCESORII FURNIZATE CU CAMERA VIDEO CU MEMORIE

Noua dvs. camera video este dotată cu următoarele accesorii. Dacă oricare dintre aceste elemente lipsește din cutie, contactați centrul de asistență pentru clienți Samsung.

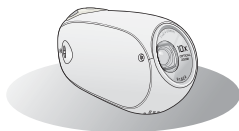

Nume Model	culoare	Memorie încorporată	Fantă pentru cardul de memorie	Ecranul LCD	Obiectiv
SMX-C20BP/C200BP	Neagră	-	1 slot	culoare	10x (Optic), 1200x (Digital)
SMX-C20RP/C200RP	Roșie	-			
SMX-C20LP/C200LP	Mov	-			
SMX-C20LP/C200UP	Albastră	-			
SMX-C24BP	Neagră	16GB			
SMX-C24RP	Roșie	16GB			
SMX-C24LP	Albastră	16GB			
SMX-C24UP	Mov	16GB			

- Deși unele caracteristici ale modelelor diferă, toate aceste aparate funcționează la fel.

Verificarea accesoriilor




Acumulator
(IA-BH130LB)




**Adaptor de
curent alternativ**
(tip AA-MA9)



**Cablu audio/
video**




Cablu USB



Curea de mână



**CD cu manualul
utilizatorului**



**Ghide de pornire
rapidă**

Accesorii opționale



**Geantă de
transport**




**Card de
memorie**



- Conținutul poate varia în funcție de regiunea de comercializare.
- Componentele și accesoriile sunt disponibile la dealerul Samsung local. SAMSUNG nu este responsabilă de duratele reduse ale acumulatorilor sau de defecțiunile cauzate de utilizarea neautorizată a accesoriilor.
- Cardul de memorie nu este inclus. Consultați pagina 32 pentru a afla care sunt cardurile de memorie recomandate pentru camera dvs.
- Camera video este livrată cu CD-ul cu manualul utilizatorului și ghidul de inițiere rapidă (tipărit).
- (Accesorii opționale): Acesta este un accesoriu opțional. Pentru a cumpăra acest articol, contactați cel mai apropiat distribuitor Samsung.

familiarizarea cu camera video cu memorie

VEDERE DIN FAȚĂ ȘI DIN STÂNGA

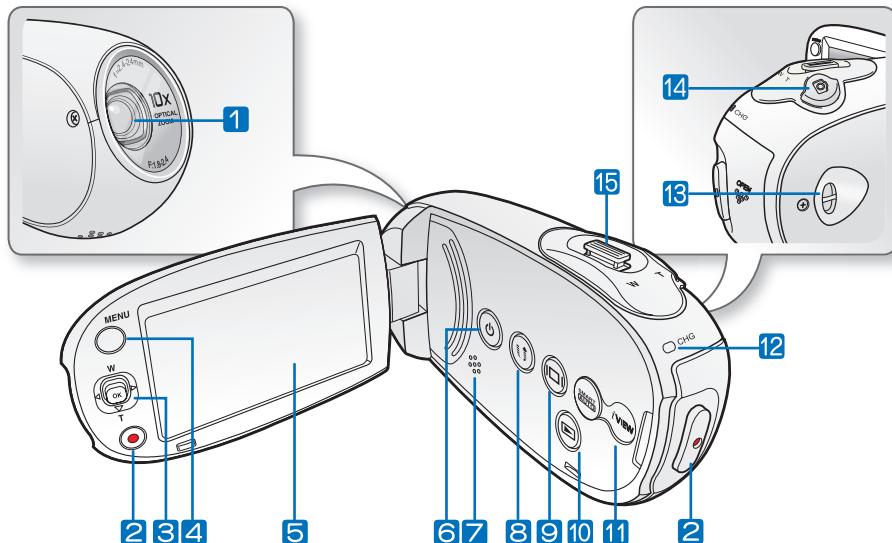

1 Obiectiv

2 Buton de pornire/oprire a înregistrării

3 Buton de navigare (▲/▼/◀/▶/OK),
Butonul Zoom (W/T)

4 Butonul MENU

5 Ecran LCD

6 Butonul Alimentare

7 Difuzor încorporat

8 Butonul Partajare

9 Butonul Afișare

10 Butonul Mod

11 Butonul SMART AUTO / iVIEW



12 Indicator de încărcare (CHG)


13 Prindere curea de mână

14 Butonul Foto

15 Comutator pentru zoom (W/T)

VEDERE DIN SPATE ȘI DE JOS

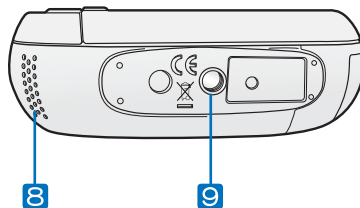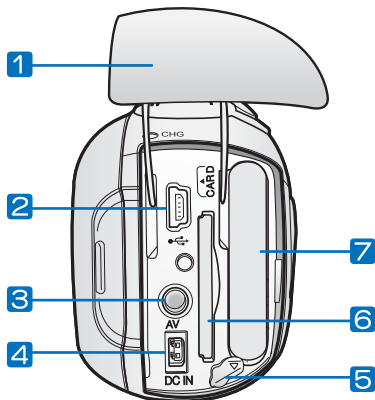

- 1 Mufă/ Capac acumulator/card de memorie
- 2 Mufă USB ()
- 3 Mufă AV (AV)
- 4 Mufă DC IN (DC IN)
- 5 Pârghie de eliberare a acumulatorului

- 6 Fantă pentru cardul de memorie
- 7 Fantă pentru acumulator
- 8 Microfon intern
- 9 Suport pentru trepied

Carduri de memorie
care pot fi utilizate
(512MB~32GB)



SD/SDHC




Nu acoperiți microfonul intern și obiectivul în timpul înregistrării.

pregătirea

Această secțiune oferă informații care vă sunt necesare înainte de a utiliza camera video, cum ar fi modul de utilizare a accesoriilor furnizate, modul de încărcare a bateriei, modul de setare a modului de operare și configurarea inițială.

UTILIZAREA CURELEI DE MÂNĂ


Prindeți cureaua și introduceți mâna prin buclă pentru a nu scăpa camera video.

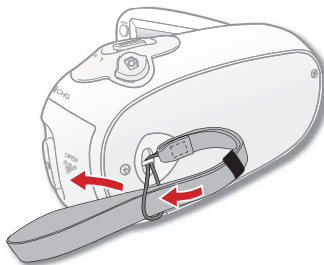

REGLAREA ECRANULUI LCD

Ecranul LCD al camerei video oferă imagini de înaltă calitate.

1. Deschideți cu degetul ecranul LCD.
 - Ecranul se deschide la 90°.
2. Rotiți ecranul LCD către obiectiv.
 - Atunci când deschideți ecranul LCD, acesta poate fi pliat până la 25°, pentru a fi paralel cu obiectivul.
 - Puteți roti la 180° către obiectiv și la 90° înapoi. Pentru a vizualiza mai ușor filmele înregistrate, rotiți ecranul la 180° către obiectiv și apoi apropiați-l de cameră.

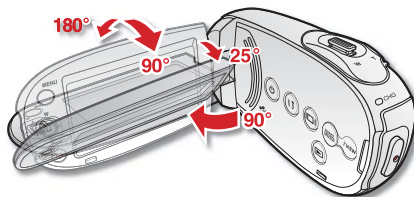

Rotirea excesivă poate deteriora balamaua care leagă ecranul de camera video.



- Ștergeți amprentele sau praful de pe ecran cu o cârpă moale.
- Când ecranul LCD este rotit la 180° către obiectiv, părțile din stânga și din dreapta subiectului sunt afișate în direcția opusă, ca și cum ar fi afișate în oglindă. Aceasta nu este o problemă și nu afectează imaginea înregistrată.




POZIȚIONAREA ELEMENTARĂ A CAMEREI VIDEO

Folosiți ambele mâini când înregistrați un film sau o fotografie, pentru a împiedica mișcarea camerei video. Încercați să evitați mișcările în timp ce înregistrați.

Reglarea unghiului de înregistrare

Încadrați subiectul așa cum este prezentat în imagine.

1. Țineți camera video cu ambele mâini.
2. Reglați cureaua astfel încât să vă cuprindă mâna.
3. Asigurați-vă că suportul este stabil și nu există pericolul de lovire de alt obiect sau de o persoană.
4. Încadrați subiectul așa cum este prezentat în imagine.

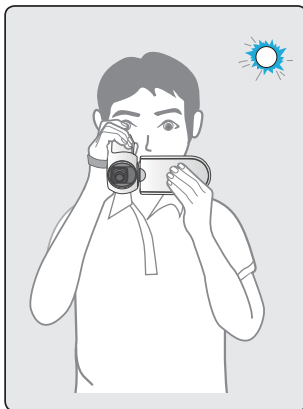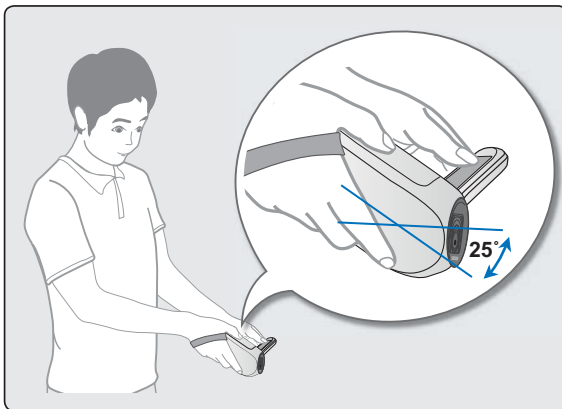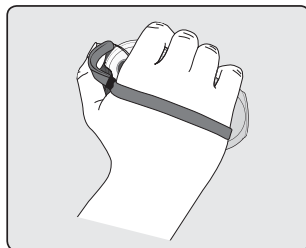

- Această cameră video are un unghi al obiectivului puțin diferit, îndreptat la aproximativ 25 de grade mai sus față de direcția corpului camerei. Asigurați-vă că obiectivul camerei video este îndreptat către subiect, sub unghiul de înregistrare.
- Este recomandat ca soarele să bată din spatele dvs.


pregătirea

CONECTAREA LA O SURSĂ DE ALIMENTARE

- Aveți grijă să încărcați acumulatorul înainte de a utiliza camera video cu memorie.
- Utilizați numai acumulatorul **IA-BH130LB**.
- S-ar putea ca acumulatorul să fie ușor încărcat la momentul achiziției.

Introducerea/scoaterea acumulatorului

Se recomandă să achiziționați unul sau mai mulți acumulatori suplimentari pentru a putea utiliza neîntrerupt camera.

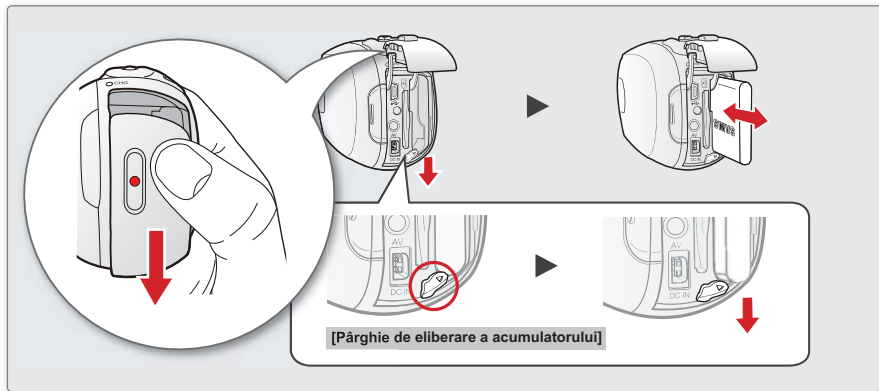

Introducerea acumulatorului

1. Glisați și deschideți capacul acumulatorului așa cum este indicat în figură.
2. Inserați acumulatorul în fanta corespunzătoare până auziți un sunet ușor de fixare.
 - Asigurați-vă că sigla SAMSUNG este cu fața în partea stângă în timp ce introduceți acumulatorul așa cum este prezentat în imagine.
3. Apăsăți capacul acumulatorului până când intră în contact cu camera video și apoi glisați-l pentru a-l închide.

Scoaterea acumulatorului

1. Glisați și deschideți capacul slotului acumulatorului și apăsați pedica acumulatorului.
 - Pentru a scoate acumulatorul împingeți ușor pedica acestuia în direcția indicată în figură.
2. Trageți acumulatorul în afară așa cum este indicat în figură.
3. Apăsăți capacul acumulatorului până când intră în contact cu camera video și apoi glisați-l pentru a-l închide.




- Stocați acumulatorul separat de camera video cu memorie când aceasta nu este utilizată.
- Este recomandat să pregătiți un acumulator suplimentar pentru utilizarea prelungită în exterior.
- Contactați cel mai apropiat centru de service Samsung Electronics pentru a achiziționa un acumulator suplimentar.

Încărcarea acumulatorului

Puteți încărca acumulatorul utilizând adaptorul de alimentare cu curent alternativ sau cablul USB.


VERIFICARE PRELIMINARĂ!

- Aveți grijă să încărcați acumulatorul înainte de a utiliza camera video.
- Utilizați acumulatorul cu adaptorul de curent alternativ furnizat împreună cu camera video.


1. Introduceți un acumulator în camera video cu memorie. ➔ pagina 14
2. Pentru a opri camera video, apăsați butonul **Alimentare** .
3. Deschideți capacul conectorilor de pe camera video.
4. Încărcați acumulatorul cu **adaptorul de alimentare cu curent alternativ sau cu cablul USB**.
 - Indicatorul CHG (încărcare) se aprinde și începe încărcarea. După încărcarea completă a bateriei, indicatorul de încărcare (CHG) se aprinde în culoarea verde. ➔ pagina 16
 - Asigurați-vă că ați conectat la camera video cablul adaptor sau cablul USB în sensul corect. Consultați figura din partea dreaptă.

Utilizarea adaptorului de alimentare cu curent alternativ	Conectați adaptorul de alimentare cu curent alternativ la camera video și introduceți-l în priză.
Utilizarea cablului USB	Conectați un capăt al cablului USB la camera video și celălalt capăt la portul USB al calculatorului.

Conectarea adaptorului de alimentare cu curent alternativ

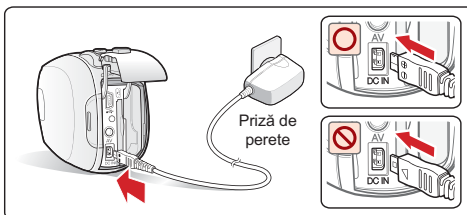

Conectarea cablului USB

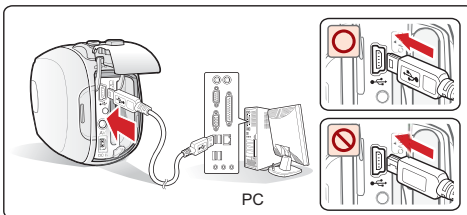

- Încărcarea acumulatorului în condiții de temperatură scăzută poate dura mai mult sau poate determina alimentare incompletă (indicatorul verde nu se va aprinde).
- Asigurați-vă că nu există substanțe străine pe suprafața prizei sau a mufei când conectați adaptorul CA la camera video.
- Încărcați complet acumulatorul înainte de utilizare.
- Când utilizați adaptorul CA, amplasați-l în apropierea prizei. În cazul apariției unei defecțiuni în timpul utilizării camerei video, decuplați imediat adaptorul CA de la priză.
- Nu utilizați adaptorul CA într-un spațiu mic și îngust, cum ar fi între obiectele de mobilier.




- Pentru înregistrările realizate în spații interioare cu priză disponibilă, este recomandat să utilizați adaptorul CA în locul acumulatorului.
- Atunci când încărcați, dacă sunt conectate atât cablul USB, cât și adaptorul de alimentare CA, acesta din urmă va avea prioritate.
- Dacă camera video este pornită, acumulatorul va continua să se încarce, dar va presupune o durată mai mare. Se recomandă să opriți camera atunci când o încărcați.

pregătirea

VERIFICAREA STĂRII DE ÎNCĂRCARE A ACUMULATORULUI

Puteți verifica starea de încărcare și capacitatea rămasă a acumulatorului.

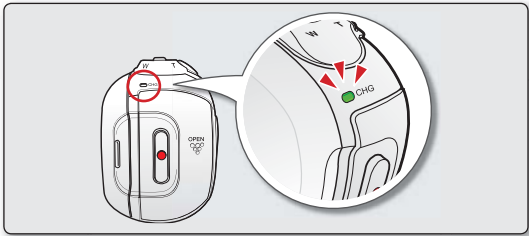

Indicator de încărcare (CHG)

Culoarea indicatorului de încărcare afișează starea de încărcare.

Stare de încărcare	Încărcare		
	Încărcare	Încărcat complet	Eroare
Culoare LED	● (Portocaliu)	● (Verde)	☀ (Portocaliu intermitent)

Afișajul nivelului acumulatorului

Afișajul pentru nivelul acumulatorului prezintă capacitatea rămasă a acumulatorului.






Indicatorul pentru nivelul acumulatorului	Stare	Mesaj
	Încărcat complet	-
	Descărcat în proporție de 25%~50%	-
	Descărcat în proporție de 50%~75%	-
	Descărcat în proporție de 75%~95%	-
	Descărcat în proporție de 95%~99%	-
	Descărcat complet (clipește): Aparatul se va opri forțat după 3 minute. Schimbați acumulatorul cât mai curând posibil.	-
-	(clipește): Aparatul se va opri automat în 3 secunde.	"Low battery"



- Atunci când apar frecvent erori la încărcarea acumulatorului, contactați un centru de service autorizat SAMSUNG.
- Înainte de a utiliza camera video cu memorie, schimbați acumulatorul.
- Cifrele de mai sus sunt aplicabile pentru un acumulator încărcat complet, la temperatură normală. Temperatura ambiantă redusă ar putea afecta durata de utilizare.

Duratele de încărcare, înregistrare și de redare în condițiile unui acumulator încărcat complet (fără utilizarea zoom-ului etc.)

Ca referință, durata aproximativă cu un acumulator încărcat:

Tip acumulator		IA-BH130LB				
Durată de încărcare		Utilizarea adaptorului de alimentare cu curent alternativ			aprox. 2 ore	
		Utilizarea cablului USB			aprox. 4 ore	
Rezoluție video		720 x 576 (50i)			640 x 480 (25p)	
		TV Super Fine ()	TV Fine ()	TV Normal ()	Web Fine ()	Web Normal ()
Mod	Temp de înregistrare continuă	aprox. 160min.				
	Temp de redare	aprox. 180min.				

- Durata este orientativă. Datele afișate mai sus au fost obținut în mediul de testare Samsung și s-ar putea să difere în funcție de utilizator și de condiții.
- Recomandăm utilizarea adaptorului de alimentare cu curent alternativ când utilizați funcția Înregistrare cu decalaj temporal.

Înregistrare continuă (fără zoom)

Durata de viață a camerei pentru înregistrarea continuă din tabel indică durata de înregistrare disponibilă când camera se află în modul de înregistrare și nu sunt utilizate alte funcții după începerea înregistrării. În condițiile normale de înregistrare, s-ar putea ca acumulatorul să se descarce de 2-3 ori mai repede deoarece sunt utilizate funcțiile de pornire/oprire, zoom și redare. Considerați durata de viață a unui acumulator încărcat între 1/2 și 1/3 față de cea din tabel și pregătiți tipul și numărul de acumulatori necesari efectuării întregii înregistrări dorite. Rețineți că acumulatorul se descarcă mai repede în condiții de temperatură scăzută



Durata de încărcare variază în funcție de nivelul de încărcare a acumulatorului.

Despre acumulatori

- Avantajele acumulatorului: Acumulatorul este mic dar are o capacitate ridicată. Acumulatorul trebuie reîncărcat la o temperatură cuprinsă între 50°F (10°C) și 86°F (30°C). Totuși, când este expus la temperaturi scăzute (sub 32°F (0°C)), durata de viață a acestuia se reduce și s-ar putea să nu mai funcționeze. În acest caz, puneți acumulatorul în buzunar sau în alt loc cald și protejat pentru o perioadă scurtă de timp, apoi reintroduceți-l în cameră.
- Nu lăsați acumulatorul lângă o sursă de căldură (de ex. foc sau o aerotermă).
- Nu dezasaamblați, striviți sau încălziți acumulatorul.
- Nu scurtcircuitați bornele comutatorului. - Acest lucru ar putea provoca scurgeri, supraîncălzire sau incendii.

pregătirea

Întreținerea acumulatorului

- Durata de înregistrare este afectată de temperatură și de condițiile de mediu.
- Recomandăm utilizarea exclusivă a acumulatorului original disponibil la distribuitorii Samsung. Când acumulatorul ajunge la sfârșitul perioadei de viață, contactați dealerul local. Acumulatorii trebuie tratați ca deșeuri chimice.
- înainte de a începe înregistrarea asigurați-vă că acumulatorul este încărcat complet.
- Pentru a conserva acumulatorul, țineți camera video oprită când nu o utilizați.
- Chiar dacă alimentarea este oprită, acumulatorul se va descărca dacă este conectat la cameră. Dacă nu utilizați camera o perioadă lungă de timp, păstrați-o cu acumulatorul descărcat total.
- Pentru a economisi bateria, puteți seta funcția **"Auto Power Off"**, care oprește camera video dacă nu are loc nicio operație timp de 5 minute. Pentru a dezactiva această opțiune, schimbați setarea **"Auto Power Off"** la **"Off"**. ➡ pagina 81
- Când nu utilizați camera video pentru o perioadă lungă de timp: Se recomandă să încărcați complet acumulatorul o dată la șase luni, apoi să îl conectați la camera video cu memorie și să îl epuizați complet: apoi, îndepărtați-l și păstrați-l într-un loc răcoros.

Despre durata de viață a acumulatorului

- Capacitatea acumulatorului scade în timp și datorită utilizării repetate. Dacă durata de viață între două încărcări scade semnificativ, acumulatorul trebuie înlocuit cu unul nou.
- Durata de viață a fiecărui acumulator depinde de condițiile de stocare, de utilizare și de mediu.

Utilizarea camerei video cu memorie cu adaptorul de curent alternativ

Se recomandă să utilizați adaptorul de curent alternativ pentru a alimenta camera video cu memorie de la o priză de curent alternativ când efectuați setări, redați sau editați imagini sau utilizați camera în interior. Faceți aceleași conexiuni ca în cazul încărcării acumulatorului.

➡ pagina 15

Utilizați numai acumulatori aprobați de Samsung. Nu utilizați acumulatori de la alți producători. În caz contrar există pericol de supraîncălzire, incendiu sau explozie. Samsung nu răspunde pentru problemele cauzate de utilizarea acumulatorilor necorespunzători.






- Înainte de a decupla sursa de curent, aveți grijă să opriți camera video cu memorie. În caz contrar camera se poate defecta.
- Utilizați priza din apropiere pentru adaptorul de curent alternativ. Deconectați imediat de la priză adaptorul de curent alternativ dacă apare o defecțiune în timpul utilizării camerei video cu memorie.
- Nu utilizați adaptorul de curent alternativ în spații înguste, ca de exemplu între perete și mobilă.



- Utilizați numai adaptorul pentru curent alternativ livrat împreună cu camera video cu memorie. Utilizarea altor adaptoare pentru curent alternativ poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Adaptorul pentru curent alternativ poate fi utilizat în orice zonă. În unele țări este necesar un convertor. Dacă aveți nevoie, achiziționați unul de la distribuitor.

UTILIZAREA ELEMENTARĂ A CAMEREI VIDEO CU MEMORIE

În această secțiune sunt explicate tehnicile elementare de înregistrare a filmelor și fotografiilor și setările de bază ale camerei. Setăți modul de utilizare corespunzător în funcție de preferință, utilizând comutatorul **Alimentare**  și butonul **Mod** .

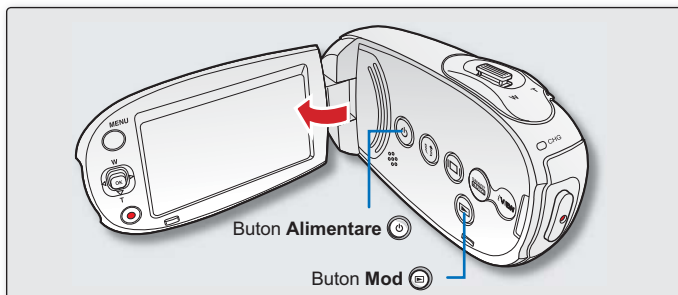

Pornirea sau oprirea camerei video cu memorie

Puteți porni sau opri camera glisând în jos butonul **Alimentare** .

1. Deschideți ecranul LCD și apăsați butonul **Alimentare**  pentru a porni camera video.
2. Pentru a opri camera video, apăsați butonul **Alimentare** .

Setarea modurilor de operare

Puteți schimba modul de operare, în următoarea ordine, de fiecare dată când apăsați butonul **Mod** : **Modul Înregistrare** ↔ **Modul Redare**

Mod	Funcții
Modul Înregistrare	Pentru a înregistra filme sau fotografii
Modul Redare	Pentru a reda filme sau fotografii, sau pentru a le edita.

La prima utilizare a acestei camere

Când utilizați camera video prima dată sau când o resetați, ecranul pentru fus orar apare ca ecran de pornire. Selectați locația geografică și setați data și ora. ➡ pagina 28
Dacă nu setați data și ora, ecranul pentru setarea datei și a orei va apărea la fiecare pornire a camerei video.



- Această cameră video oferă un mod de înregistrare combinat pentru înregistrarea fi melor și a fotografiilor lor. Astfel, puteți să înregistrați cu ușurință fi lme sau fotografi i în același mod, fără a schimba modul de înregistrare.
- Modul de redare unică este disponibil pentru înregistrarea de filme și de fotografii.
- Când camera video cu memorie este pornită, funcția de auto-diagnosticare este activă și este afișat un mesaj. În acest caz, consultați secțiunea "Indicatori și mesaje de avertizare" (de la paginile 100-102) și efectuați acțiunea corectivă necesară.

pregătirea

ACTIVAREA MODU LUI DE ECONOMISIRE A ENERGIEI

Dacă aveți nevoie de camera video o perioadă de timp mai lungă, următoarele funcții vă permit să preveniți consumul inutil de energie și să mențineți camera cu reacția cea mai rapidă dintre modurile de economisire a energiei.

În modul STBY:

- Camera video intră în modul de hibernare atunci când este închis ecranul LCD.

În modul redare (include modul de vizualizare miniaturi):

- Camera video trece în modul de inactivitate la închiderea ecranului LCD și dacă nu este utilizată mai mult de 5 de minute se oprește. Totuși, dacă este setată opțiunea **"Auto Power Off: 5 min"**, camera video se oprește după 5 minute. ➔ pagina 81
- Dacă deschideți ecranul LCD sau conectați cablul video la cameră în modul de inactivitate, camera va ieși din acest mod și va reveni la ultimul mod de funcționare utilizat.

Mod de inactivitate

Ecranul LCD este deschis



<Când camera este pornită>

Ecran LCD închis



<Mod de inactivitate>

După 5 minute

Verde intermitent



<Oprire>

Auto LCD Off / Auto Power Off




<În modul STBY>

După 2 minute




<Ecranul LCD este întunecat>

După 3 minute



<În timpul înregistrării>


După 5 minute



<Ecranul LCD este întunecat>


※ Luminozitatea ecranului LCD este controlată la perioade regulate pentru a preveni un consum inutil de energie prin setările următoare: **"Auto LCD Off: On"**, **"Auto Power Off: 5 Min"**.



- **Modul de economisire a energiei nu este activ în următoarele situații:**
 - Când camera video este conectată cu un cablu. (adaptor de alimentare CA, cablu USB)
 - Când este activ modul de înregistrare, redare sau prezentare de diapozitive.
 - Când este deschis ecranul LCD.
- Modul de economisire a energiei consumă aproximativ 50% din capacitatea acumulatorului prin comparație cu modul standby. Totuși, dacă doriți să utilizați camera video pe toată perioada, se recomandă să opriți camera video, apăsând pe butonul de **Alimentare**  când nu o utilizați.

INDICATORII ECRANULUI LCD

Modul de înregistrare filme și fotografii

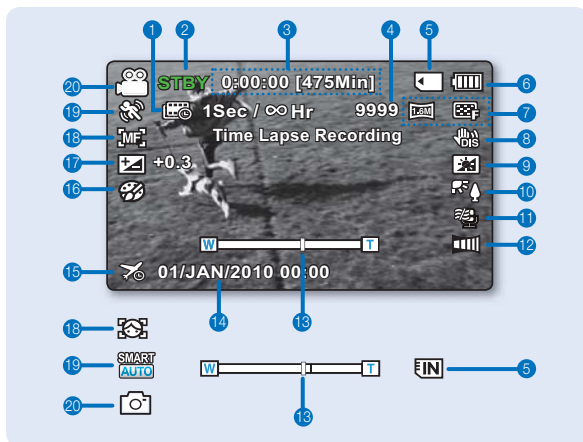

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 Time Lapse REC * | 9 LCD Enhancer * |
| 2 Mod de operare (STBY (Standby) sau
● (înregistrare)) | 10 Back Light |
| 3 Contor de timp (durată de înregistrare
video: durată de înregistrare rămasă) | 11 Wind Cut |
| 4 Contor imagini (numărul total de imagini
foto care pot fi realizate) | 12 Fader * |
| 5 Suport de stocare (memorie încorporată
sau card de memorie (numai SMX-C24)) | 13 Zoom (Zoom optic / Zoom digital) |
| 6 Informații acumulator (Nivel/durată rămasă
acumulator) | 14 Date/Time Display |
| 7 Rezoluție fotografie, Rezoluție film | 15 Time Zone (Visit) |
| 8 Anti-Shake (HDIS) | 16 Digital Effect |
| | 17 EV (Valoare expunere)* |
| | 18 Manual Focus * / Face Detection * |
| | 19 iSCENE / Smart Auto |
| | 20 Modul Înregistrare |




- Ecranul de mai sus reprezintă un exemplu pentru explicație: Acesta este diferit de ecranul afișat pe camera dumneavoastră.
- Indicatorii OSD se bazează pe o capacitate de memorie de 16GB (card de memorie SDCH).
- Funcțiile marcate cu * nu vor fi păstrate când camera video cu memorie este repornită.
- Pentru performanțe sporite, indicatorii și ordinea afișajelor pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.
- Această cameră video oferă un mod de înregistrare combinat pentru înregistrarea fi melor și a fotografiilor lor. Astfel, puteți să înregistrați cu ușurință fi lme sau fotografii i în același mod, fără a schimba modul de înregistrare.**
- Numărul total de fotografii care pot fi înregistrate este evaluat pe baza spațiului disponibil de pe suportul de stocare.

pregătirea


INDICATORII ECRANULUI LCD

Modul Înregistrare film : Meniul pentru scurtături (OK Guide)

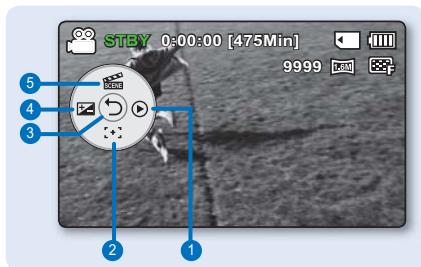

- 1 Quick View
- 2 Focus* (Auto Focus/Face Detection/Manual Focus)
- 3 Meniu pentru scurtături (OK Guide) / Revenire
- 4 EV (Valoare expunere)*
- 5 iSCENE

Modul Înregistrare film : Meniu pentru scurtături (Manual)

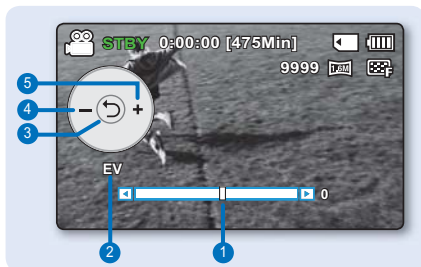


- 1 Bară de navigare manual/Valoare
- 2 Nume meni
- 3 Meniu pentru scurtături (OK Guide) / Revenire
- 4 Ajustare valoare (jos)
- 5 Ajustare valoare (sus)




- Figura din partea stângă prezintă ecranul EV (Valoare expunere).
- Funcțiile marcate cu * nu vor fi păstrate când camera video cu memorie este repornită.
- Utilizând butonul meniului de scurtături vă puteți deplasa direct la meniul selectat. Dacă apăsați butonul **OK** pe ecranul LCD va fi afișat meniului de scurtături cu funcțiile utilizate frecvent.

Modul Redare film : Vizualizare miniaturi

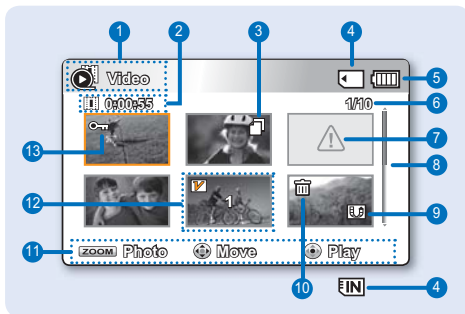

- 1 Modul Redare film
- 2 Time înregistrat
- 3 Copiere selecție (numai SMX-C24)
- 4 Suport de stocare (memorie încorporată sau card de memorie (numai SMX-C24))
- 5 Informații acumulator (Nivel/durată rămasă acumulator)
- 6 Fișier curent/Număr fișiere totale
- 7 Fișier corupt
- 8 Bară de derulare
- 9 Share mark (Marcaj partajare)
- 10 Ștergere selecție
- 11 Ghid pentru butoane
- 12 Edit (Combine)
- 13 Protection

Modul Redare film : Vizualizare individuală

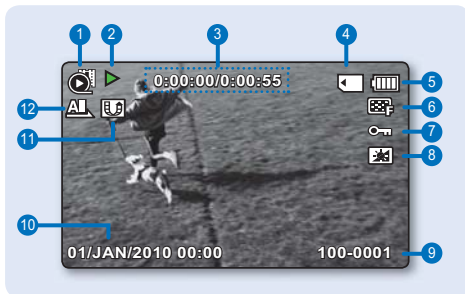

- 1 Modul Redare film
- 2 Stare de redare (Redare (▶) / Pauză (⏸)) / Căutare prin redare (◀▶) / Redare cadru cu cadru (◀▶) / Redare cu încetinitorul (◀▶/⏸)
- 3 Time code (time scurs / timp înregistrat)
- 4 Suport de stocare (memorie încorporată sau card de memorie (numai SMX-C24))
- 5 Informații acumulator (Nivel/durată rămasă acumulator)
- 6 Rezoluție imagine video
- 7 Protection
- 8 LCD Enhancer
- 9 Nume fișier (număr fișier)
- 10 Date/Time Display
- 11 Share mark (Marcaj partajare)
- 12 Opțiune de redare

Modul Redare film : Meniul pentru scurtături (OK Guide)



- 1 Treceți la fișierul următor/ Redare înainte (Redare cu salt înainte/Căutare prin redare înainte/Căutare prin redare înainte/ Redare cadru cu cadru) ➡ pagina 27
- 2 Scădere volum
- 3 Redare (▶) / Pauză (⏸)
- 4 Treceți la fișierul anterior/ Redare înapoi (Redare cu salt înapoi/Căutare prin redare înapoi/Căutare prin redare înapoi/Redare înapoi cadru cu cadru) ➡ pagina 27
- 5 Creștere volum

pregătirea


INDICATORII ECRANULUI LCD

Modul Redare film : Individual (Volum)




- 1 Date/Time
- 2 Bară de volum

Modul Redare fotografie : Vizualizare miniaturi

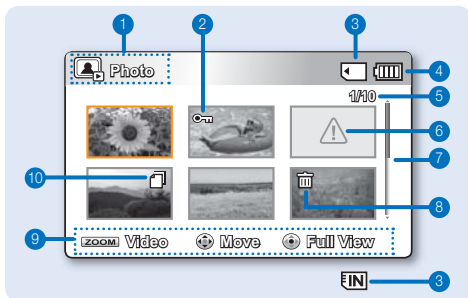

- 1 Modul Redare fotografie
- 2 Protection
- 3 Suport de stocare (memorie încorporată sau card de memorie (numai SMX-C24))
- 4 Informații acumulator (durată rămasă acumulator)
- 5 Fișier curent/număr total fișiere
- 6 Fișier corupt
- 7 Bară de derulare
- 8 Ștergere selecție
- 9 Ghid pentru butoane
- 10 Copiere selecție (numai SMX-C24))


Modul Redare fotografie : Vizualizare individuală

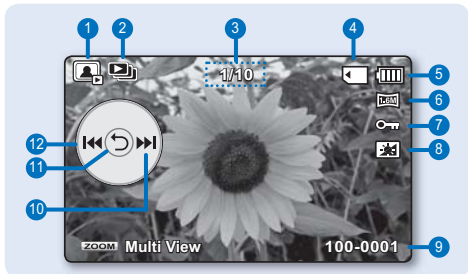

- 1 Modul Redare fotografie
- 2 Diapositive
- 3 Contor imagine (imaginea curentă / numărul total de imagini înregistrate)
- 4 Suport de stocare (memorie încorporată sau card de memorie (numai SMX-C24))
- 5 Informații acumulator (durată rămasă acumulator)
- 6 Rezoluție fotografie
- 7 Protection
- 8 LCD Enhancer
- 9 Nume fișier (număr fișier)
- 10 OK Guide (imaginea anterioară)
- 11 Meniu pentru scurtături (OK Guide) /Revenire
- 12 OK Guide (imaginea următoare)

ACTIVAREA/DEZACTIVAREA INDICATORILOR ECRANULUI

Puteți comuta între modurile de afișare a informațiilor.

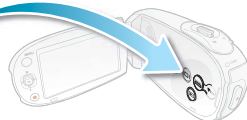

Comutarea modurilor de afișare a informațiilor:

- Apăsați butonul **Afișare**  când camera video este pornită. Modurile de afișare completă și minimă vor alterna.

Modul de afișare completă: Vor fi afișate toate informațiile.

Modul de afișare minimă: Va fi afișat numai indicatorul stării de operare.




<Modul de afișare completă>




<Modul de afișare minimă>



- Dacă camera video cu memorie conține informații de avertizare, va fi afișat un mesaj de avertizare.
- În ecranul de meniu sau cel de meniu rapid butonul **Afișare**  va fi dezactivat .

pregătirea

MENIU DE SCURTĂTURI (OK GUIDE)

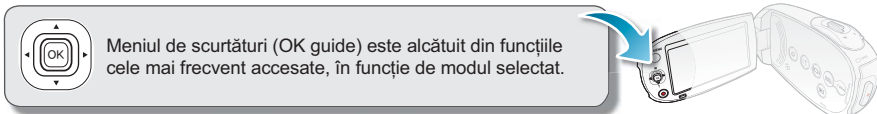

Meniul de scurtături (OK guide) este alcătuit din funcțiile cele mai frecvent accesate, în funcție de modul selectat.

✦ De exemplu: **Setarea opțiunii iSCENE în modul Înregistrare film din meniul de scurtături (ghid OK).**

1. Apăsați pe butonul **OK** în modul STBY.
 - Este afișat meniul de scurtături (OK guide).
2. Apăsați pe butonul **Navigare** (▲) pentru a selecta modul "iSCENE".
 - Va fi afișat meniul modului iSCENE, unde puteți apăsa butonul **Navigare** (◀ / ▶) pentru a selecta elementul de submeniu dorit.
3. Apăsați pe butonul **OK** pentru a confirma selecția.
 - Apăsați butonul **OK** pentru a ieși din meniul de scurtături.
 - Pe ecran va fi afișat indicatorul elementului de submeniu selectat (🏆).




- Meniul de scurtături (ghidul OK) nu poate fi utilizat în modul Smart Auto.
- Înainte de a seta un element de meniu, verificați dacă ați setat mai întâi modul corespunzător.

Accesarea rapidă a unei funcții cu ajutorul utorul butonului de navigare



1. Apăsați pe butonul de **Navigare** (▲/▼/◀/▶) pentru a selecta meniul dorit. Puteți acționa cu ușurință meniul cu ajutorul butonului de **Navigare**.
2. Butonul de **Navigare** acționează diverse funcții, în funcție de modul selectat.
3. Puteți accesa meniul de scurtături direct, cu ajutorul butonului **OK**.

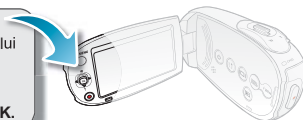

Buton	Modul Înregistrare (/)	Modul Redare		Selecție de meniu
		Modul Redare film ()	Modul Redare fotografie ()	
 OK	<ul style="list-style-type: none"> - Accesează meniul de scurtături - Confirmă selecția - Ieșe din meniul de scurtături 	<ul style="list-style-type: none"> - Este afișat meniul de scurtături (OK guide). - Redare/Pauză 	Redare o singură imagine 	Confirmă selecția
 SUS	iSCENE Zoom (larg)	Mărește volumul	Mărește volumul (În timpul diaporamelor cu fundal muzical)	Deplasează cursorul în sus
 JOS	Focus Zoom (tele)	Micșorează volumul	Micșorează volumul (În timpul diaporamelor cu fundal muzical)	Deplasează cursorul în sus
 STÂNGA	EV	<ul style="list-style-type: none"> - Căutare prin redare Rata RPS (Căutare prin redare înapoi): x2 → x4 → x8 → x16 - Redare cu salt înainte - Redare cu salt înapoi - Redare cu încetinitorul Rata (redare cu încetinitorul înapoi): x1/2 → x1/4 → x1/8 → x1/16 	Imaginea anterioară	Trece la meniul anterior
 DREAPTA	Quick View	<ul style="list-style-type: none"> - Căutare prin redare Rata FPS (Căutare prin redare înainte): x2 → x4 → x8 → x16 - Redare cu salt înainte - Redare cadru cu cadru - Redare cu încetinitorul Rata (de căutare prin redare înainte): x1/2 → x1/4 → x1/8 → x1/16 	Imaginea următoare	Trece la meniul anterior








pregătirea



SETARE ÎNȚIALĂ: FUS ORAR, DATA ȘI ORA ȘI LIMBA DE AFIȘARE

- Setarea inițială este disponibilă în toate modurile de operare.
- Pentru a citi meniurile sau mesajele în limba dorită, setați limba de afișare.
- Pentru a stoca data și ora în timpul înregistrării, setați fusul orar și data/ora.

Pornirea și setarea datei și a orei

Setați data și ora când utilizați pentru prima dată camera video cu memorie. Dacă nu setați data și ora, ecranul pentru setarea datei și a orei (fusul orar) va apărea la fiecare pornire a camerei video cu memorie.

1. Deschideți ecranul LCD și apăsați butonul **Alimentare**  pentru a porni camera video.
 - Când porniți pentru prima dată camera video, este afișat ecranul cu fusul orar pentru Londra, Lisabona. [GMT 00:00].
 - Puteți, de asemenea, să setați fusul orar "**Time Zone** : **Home**" din meniul "**Settings**". ➡ pagina 74
2. Selectați zona dvs. geografică cu ajutorul butonului de **Navigare** ( / ) și apoi apăsați butonul **OK**.
 - Apare ecranul "**Date/Time Set**".
3. Selectați informațiile despre dată și oră, apoi schimbați valorile de setare cu ajutorul butonului **Navigare** ( /  /  / ).
4. Asigurați-vă că ați setat corect ceasul și apoi apăsați butonul **OK**.

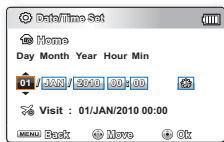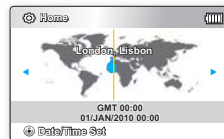

Sfat


Activarea/dezactivarea afișajului pentru dată și oră

Pentru a activa sau a dezactiva afișajul pentru dată și oră, accesați meniul și schimbați modul Date/Time Display. ➡ pagina 76

Setarea simplă a ceasului prin diferența de fus orar

Puteți să setați cu ușurință ceasul la ora locală prin setarea unei diferențe de fus orar când utilizați camera video cu memorie în străinătate. Selectați "**Time Zone**" din meniul și apoi setați diferența de fus orar. ➡ pagina 74




- Anul poate fi setat până la 2037, din elementul de meniu "**Home**".
- În funcție de setarea fusului orar, anul poate fi afișat ca "2009" sau "2038".
- Selectarea pictogramei  mută ora cu o oră mai târziu.
- **Bateria încorporată reîncărcabilă**
 - Bateria reîncărcabilă este încorporată în camera video pentru a păstra setările de bază (data, ora, etc.) chiar și când camera video este oprită.
 - Setările sunt reinițializate dacă bateria este descărcată sau înlocuită. În acest caz, setați din nou data și ora după ce încărcați acumulatorul.
 - Capacitatea bateriei scade în timp și datorită utilizării repetate. Dacă bateria nu se mai încarcă, contactați un centru de service autorizat SAMSUNG.

Selectarea limbii de afișare

Puteți selecta limba dorită de afișare a ecranului de meniu și a mesajelor. Setarea pentru limbă este păstrată când camera este oprită.

1. Apăsați butonul **MENU**.
 - Va apărea un ecran de meniu.
2. Apăsați butonul de **Navigare** (◀ / ▶) și selectați **"Settings"**.
 - Vor apărea meniurile din modul **"Settings"**.
3. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) pentru a selecta **"Language"** și apoi apăsați butonul **OK**.
4. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) pentru a selecta limba de afișare dorită și apoi apăsați butonul **OK**.
5. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.
 - Limba de afișare va fi schimbată cu limba selectată.

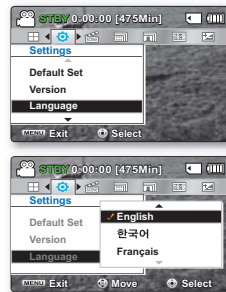

Elemente de submeniu

English / 한국어 / Français / Deutsch / Italiano / Español / Português /
Nederlands / Svenska / Suomi / Norsk / Dansk / Polski / Čeština / Slovensky
/ Magyar / Română / Български / Ελληνικά / српски / Hrvatski / Українська /
Русский / 中文 / 日本語 / ไทย / Türkçe / العربية / ایرانی / עברית



- Setarea de limbă se păstrează, chiar dacă acumulatorul sau adaptorul pentru curent alternativ este deconectat.
- Opțiunile pentru **"Language"** se pot schimba fără înștiințare prealabilă.
- Formatul pentru dată și oră se poate modifica, în funcție de limba selectată.



despre suportul de stocare

SELECTAREA SUPORTULUI DE STOCARE (numai SMX-C24)

- Puteți înregistra filme pe memoria încorporată sau pe un card de memorie, de aceea ar trebui să selectați suportul de stocare înainte de a porni înregistrarea sau redarea.
- Cu camera dvs. video cu memorie, puteți utiliza carduri SDHC și SD. (Anumite carduri nu sunt compatibile, în funcție de producătorul cardului de memorie și de tipul acestuia.)
- Înainte de a introduce sau a scoate cardul de memorie, opriți camera video cu memorie.

Selectarea suportului de stocare

1. Apăsați butonul **MENU**.
 - Este afișată lista meniului.
2. Apăsați butonul de **Navigare** (◀ / ▶) și selectați **"Settings"**.
3. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) pentru a selecta **"Storage Type"** apoi apăsați butonul **OK**.
4. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) pentru a selecta **"Memory"** sau **"Card"** și apoi apăsați butonul **OK**.
 - **"Memory"**: Când utilizați memoria încorporată.
 - **"Card"**: Când utilizați cardul de memorie.
5. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși.

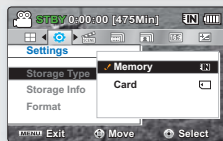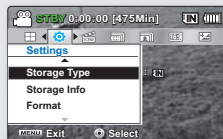

Utilizarea memoriei încorporate (numai SMX-C24)

- Deoarece această cameră are o memorie încorporată de 16GB (numai SMX-C24), nu este necesar să achiziționați o memorie suplimentară. Astfel, puteți înregistra sau reda imaginile cu ușurință.

Utilizarea unui card de memorie (nu este livrat cu camera)

- Această cameră video are un slot de card, pentru acces la SD și SDHC (Secure Digital High Capacity).
- Cu camera dvs. video cu memorie, puteți utiliza carduri SDHC și MMCplus.
 - Unele carduri de memorie nu sunt compatibile, în funcție de tipul acestora și de producător.




Nu formatați memoria încorporată sau cardul de memorie cu ajutorul unui PC.



- Dacă introduceți cardul de memorie când camera este pornită, mesajul afișat pe ecran va cere automat să alegeți tipul suportului de stocare. (numai SMX-C24)
- Dacă nu este introdus niciun card de memorie, va fi disponibilă numai memoria încorporată. (numai SMX-C24)

INTRODUCEREA/SCOATEREA CARDULUI DE MEMORIE

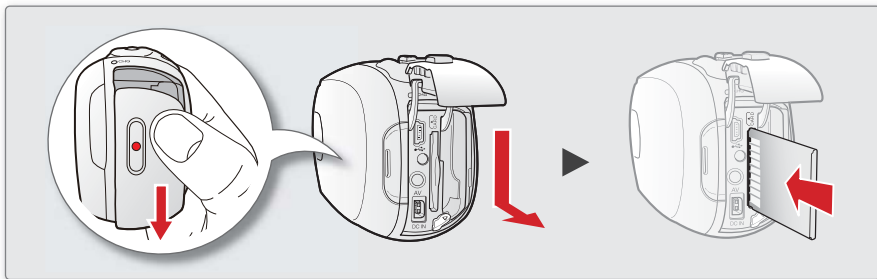

Introducerea unui card de memorie

1. Opriți camera video cu memorie.
2. Glisați și deschideți capacul acumulatorului/cardului de memorie, așa cum este indicat în figură.
3. Introduceți cardul de memorie în slot în direcția indicată de săgeata din imagine până când se fixează printr-un clic.
4. Închideți capacul.

Scoaterea unui card de memorie

1. Opriți camera video cu memorie.
2. Glisați și deschideți capacul acumulatorului/cardului de memorie, așa cum este indicat în figură.
3. Apăsați ușor cardul spre interior pentru a fi împins afară.
4. Trageți cardul de memorie din fantă și închideți capacul cardului de memorie.



- Glisați cardul de memorie în interior cu eticheta orientată înșpre dreapta, așa cum este indicat în figură.
- Nu formatați cardul de memorie utilizând un calculator.
- Nu scoateți un card de memorie în timpul operațiunilor de înregistrare, redare, formatare, ștergere și editare. Risiți să produceți defecțiuni asupra suportului de stocare sau să corupeți datele.
- Nu apăsați cardul de memorie prea tare. Cardul de memorie poate ieși brusc.
- Dacă este un card de memorie nou, un card formatat cu alt dispozitiv sau un card care conține date memorate pe un alt dispozitiv, formatați-l. ➔ pagina 73
- Formatarea șterge toate datele de pe cardul de memorie.



Camera dvs. video acceptă numai carduri de memorie SD (Secure Digital) și SDHC (Secure Digital High Capacity). Compatibilitatea cu camera video poate diferi în funcție de producător și de tipul cardului de memorie.

despre suportul de stocare

SELECTAREA UNUI CARD DE MEMORIE POTRIVIT

Un card de memorie este un suport de stocare compact.


Compatible memory cards

- Această cameră video acceptă numai carduri de memorie SD (Secure Digital) și SDHC (Secure Digital High Capacity). Recomandăm utilizarea cardurilor SDHC (Secure Digital High Capacity). Cardurile SD acceptă până la 2GB. Cardurile SD cu o capacitate mai mare de 2GB nu garantează funcționarea normală a acestei camere video.
- Capacitate card de memorie compatibil: **SD: 512MB~2GB, SDHC: 4~32GB**
- Suport de înregistrare compatibil: Următoarele suporturi de înregistrare au fost garantate ca fiind compatibile cu această cameră video cu memorie. Altele nu sunt garantate a fi compatibile, așadar cumpărați cu atenție astfel de produse.

Carduri de memorie SDHC sau SD:

Panasonic, SanDisk și TOSHIBA.

- Dacă utilizați alte suporturi, este posibil ca acestea să nu înregistreze informațiile corect sau este posibil să pierdeți informații care au fost deja înregistrate. Pentru înregistrări de filme, utilizați un card de memorie care suportă o viteză de scriere mai mare (cel puțin 2MB/s).
- Cardurile de memorie SD/SDHC au un comutator mecanic pentru protecția datelor. Setarea comutatorului previne ștergerea accidentală a fișierelor înregistrate pe card. Pentru a permite scrierea datelor, deplasați comutatorul în direcția conectorilor. Pentru a seta protecția datelor, deplasați comutatorul în jos.

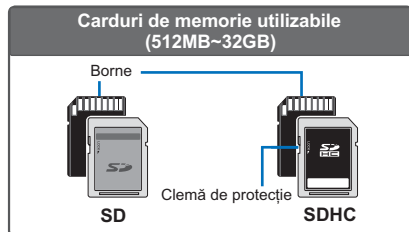

Carduri SDHC (Secure Digital High Capacity)

- Cardurile de memorie SDHC respectă noile specificații SD Ver.2.00. Aceste specificații au fost stabilite de SD Card Association pentru a obține o capacitate mai mare de 2GB.
- Datorită modificărilor din sistemul de alocare a fișierelor și a specificațiilor de ordin fizic, cardul de memorie SDHC nu poate fi utilizat cu dispozitivele gazdă bazate pe tehnologia SD. Cardul de memorie SDHC poate fi utilizat numai cu dispozitive gazdă bazate pe tehnologia SDHC, care prezintă emblema SDHC fie pe dispozitivul propriu-zis fie în manualul de utilizare.

Masuri de precauție comune tuturor cardurilor de memorie

- Este posibil ca datele deteriorate să nu mai poată fi recuperate. Este recomandat să realizați copii de siguranță ale fișierelor importante pe hard disk-ul calculatorului dvs.
- Oprirea alimentării electrice sau scoaterea unui card de memorie în timpul operațiilor de formatare, ștergere, înregistrare și redare poate provoca pierderea datelor.
- După ce modificăți, cu ajutorul PC-ului, numele unui fișier sau al unui folder stocat pe cardul de memorie, camera video s-ar putea să nu recunoască fișierul modificat.

Manevrarea unui card de memorie

- Se recomandă să opriți alimentarea cu energie electrică înainte de a scoate un card de memorie, pentru a preveni pierderea datelor.
- Nu este garantat că puteți utiliza un card de memorie formatat de alte dispozitive. Utilizați această cameră video pentru a formata cardul de memorie.
- Cardurile noi, cele cu date care nu pot fi citite de camera dvs. sau care au fost salvate de alte dispozitive, trebuie formate. Rețineți că operația de formatare șterge toate datele de pe cardul de memorie.
- Dacă nu puteți utiliza un card de memorie care a fost utilizat de un alt dispozitiv, formatați-l cu ajutorul camerei dvs. Rețineți că operația de formatare șterge toate datele de pe cardul de memorie.
- Un card de memorie are o anumită durată de viață. Dacă nu mai puteți înregistra date noi, trebuie să achiziționați un card de memorie nou.
- Cardul de memorie este un suport electronic precis. Nu îl îndoiți, nu îl scăpați și nu îl loviți.
- Nu utilizați și nu stocați dispozitivul în spații cu temperatură și umiditate ridicate sau în medii cu mult praf.
- Nu puneți substanțe străine pe conectorii cardului de memorie. Utilizați o cârpă moale și uscată pentru a curăța conectorii, dacă este necesar.
- Nu lipiți altceva în afară de etichete aparținând mărcii în zona pentru etichete.
- Aveți grijă să nu lăsați cardul de memorie la îndemâna copiilor, care ar putea să îl înghită.

Camera video cu memorie acceptă carduri de memorie SDHC și SD pentru stocarea datelor.

- Viteza de stocare a datelor poate să difere, în funcție de producător și de sistemul de producție.
- Utilizatorii care folosesc un card de memorie cu viteză redusă pentru înregistrarea unui film ar putea avea dificultăți la stocarea filmului pe cardul de memorie. Puteți chiar să pierdeți date pe parcursul înregistrării.
- În încercarea de a păstra fiecare cadru al filmului înregistrat, camera video cu memorie forțează înregistrarea filmului pe cardul de memorie și afișează un avertisment: **"Low speed card. Please record at a lower resolution."**

Pentru a facilita înregistrarea filmului, se recomandă să utilizați un card de memorie care acceptă viteze de scriere mai mari.

- Dacă nu puteți evita utilizarea unui card cu viteză de scriere inferioară, rezoluția și calitatea înregistrării pot fi mai mici decât valorile setate. Totuși, cu cât rezoluția și calitatea sunt mai ridicate, cu atât va fi utilizată mai multă memorie.
- Pentru performanțe optime ale camerei video, achiziționați un card de memorie cu viteză mare.



- Cardurile MMC (Multi Media Card) și MMC Plus nu sunt acceptate.
- Firma Samsung nu este răspunzătoare pentru pierderea datelor datorată utilizării necorespunzătoare.
- Vă recomandăm utilizarea unei huse de card de memorie pentru a evita pierderea datelor datorită deplasărilor sau a electricității statice.
- După o perioadă de utilizare, cardul de memorie se poate încălzi. Acesta nu este un defect.

despre suportul de stocare

DURATA ȘI CAPACITATEA DE ÎNREGISTRARE

- În continuare este prezentată durata maximă de înregistrare a camerei și numărul maxim de imagini, în funcție de rezoluție/capacitate de memorie.
- Pentru durata de înregistrare și numărul de imagini, rețineți limitele maxime aproximative.

Durata de înregistrare pentru un film

Suport		Memorie încorporată*	Card de memorie					
Capacitate			16GB	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB
TV Super Fine (8K)	720x576 (50i)	380 min.	23 min.	47 min.	95 min.	190 min.	380 min.	760 min.
TV Fine (4K)	720x576 (50i)	480 min.	30 min.	60 min.	120 min.	240 min.	480 min.	960 min.
TV Normal (1080)	720x576 (50i)	620 min.	38 min.	77 min.	155 min.	310 min.	620 min.	1,240 min.
Web Fine (4K)	640x480 (25p)	480 min.	30 min.	60 min.	120 min.	240 min.	480 min.	960 min.
Web Normal (1080)	640x480 (25p)	620 min.	38 min.	77 min.	155 min.	310 min.	620 min.	1,240 min.

(Unitate: număr aproximativ de minute de înregistrare)

Numărul de fotografii care pot fi înregistrate

Suport		Memorie încorporată*	Card de memorie					
Capacitate			1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
Mod	Rezoluție							
4:3	800x600	9,999	1,920	3,840	7,680	9,999	9,999	9,999
	1600x1200	9,999	760	1,530	3,040	6,080	9,999	9,999
16:9	848x480	9,999	1,920	3,840	7,680	9,999	9,999	9,999
	1696x960	9,999	760	1,530	3,040	6,080	9,999	9,999

* Memorie încorporată numai pentru SMX-C24.

(Unitate: număr aproximativ de imagini)

1GB= 1,000,000,000bytes : capacitatea efectivă a cardului formatat ar putea să fie mai mică, deoarece un firmware intern utilizează o porțiune a memoriei.



- Imaginile cu rezoluție ridicată utilizează mai multă memorie decât cele cu rezoluție scăzută.
- Cu cât rezoluția este mai mare, cu atât este utilizată mai multă memorie.
- Dacă este selectată o rezoluție mai ridicată, spațiul disponibil pentru înregistrarea filmelor în memorie se reduce.
- Cifrele din tabel pot să difere în funcție de condițiile de înregistrare și de subiect. În consecință, poate varia și durata de înregistrare.
- Cardurile de memorie cu capacități mai mari de 32 GB pot să nu funcționeze corect.
- Dimensiunea maximă a unui fișier film (MPEG4), care poate fi înregistrat, este de 1.8GB.
- Puteți stoca maxim 9,999 de filme și fotografii într-un folder. Pot fi utilizate maxim 999 foldere.
- Durata de înregistrare pentru Time Lapse REC poate varia în funcție de setări.

Înregistrarea


Procedurile de bază pentru a înregistra un film sau o fotografie sunt descrise mai jos și în paginile următoare.

ÎNREGISTRAREA IMAGINILOR VIDEO



Camera video două butoane pentru **pornirea/oprirea înregistrării**. Unul se află amplasat în partea din spate a camerei, iar celălalt pe panoul LCD. Selectați butonul de **pornire/oprire a înregistrării** în funcție de utilizare.


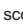



1. Deschideți ecranul LCD și apăsați butonul **Alimentare**  pentru a porni camera video.
 - Conectați camera video cu memorie la o sursă de alimentare.
➔ pagina 15 (Un acumulator sau un adaptor pentru curent alternativ)
 - Setați suportul de stocare corespunzător. ➔ pagina 30 (numai SMX-C24)
(Dacă doriți să înregistrați pe un card de memorie, introduceți cardul.)
2. Verificați subiectul pe ecranul LCD.
3. Apăsați butonul de **pornire/oprire a înregistrării**.
 - Indicatorul de înregistrare (●) va fi afișat și înregistrarea va începe.
 - Dacă apăsați din nou butonul de **pornire/oprire a înregistrării** în timpul înregistrării, aceasta va fi oprită temporar.
4. Când înregistrarea a fost finalizată, opriți camera video cu memorie.



- Samsung nu își asumă responsabilitatea pentru eventuale pierderi sau daune cauzate de probleme ale cardului de memorie (eșecuri la salvare sau redări anormale).
- Rețineți că nu puteți recupera date înregistrate care au suferit deteriorări.
- Nu deconectați sursa de alimentare (acumulator, adaptor de curent alternativ) în timpul unei înregistrări. În caz contrar dispozitivul de stocare ar putea fi deteriorat sau datele ar putea fi alterate.



- Pentru afișarea informațiilor pe ecran. ➔ pagina 21
- Scoateți acumulatorul când terminați înregistrarea, pentru a evita descărcarea inutilă a acestuia.
- Pentru diferite funcții disponibile în timpul înregistrării imaginilor video. ➔ paginile 45–58
- Unele butoane nu sunt disponibile în timpul înregistrării. (butonul **Mod** , butonul **MENU** etc.)
- Sunetul este înregistrat de un microfon stereo intern aflat în partea din față a camerei video cu memorie. Asigurați-vă că microfonul nu este obturat.
- Înainte de a înregistra un film important, testați funcția de înregistrare pentru a verifica dacă există vreo problemă cu înregistrarea audio sau video.
- În timp ce ațesați suportul de stocare nu utilizați comutatorul de **Alimentare**  și nu scoateți cardul de memorie. În caz contrar, există riscul de avaria suportul de stocare sau de a corupe datele de pe acesta.
- Luminozitatea și culorile pentru ecranele LCD pot fi ajustate din meniu. Reglarea luminozității sau culorilor ecranului LCD nu afectează imaginea înregistrată. ➔ pagina 77
- **Această cameră video oferă un mod de înregistrare combinat pentru înregistrarea fi melor și a fotografiilor. Astfel, puteți să înregistrați cu ușurință fi lme sau fotografii în același mod, fără a schimba modul de înregistrare.**
- Nu puteți utiliza un card de memorie blocat pentru a înregistra. Veți vedea un mesaj care vă informează că înregistrarea este oprită datorită blocajului.
- Puteți trece din modul de redare în modul de înregistrare prin apăsarea butonului **pornire/oprire a înregistrării** sau a butonului **Mod** .
- Dacă acumulatorul/cablul de alimentare este deconectat, sau înregistrarea este dezactivată în timpul înregistrării, sistemul va trece în modul de recuperare a datelor. În timp ce datele sunt recuperate, nu este activată nicio altă funcție. După recuperarea datelor, sistemul va fi trecut în modul STBY. Dacă durata înregistrării este scurtă, este posibil ca datele să nu poată fi recuperate.

Înregistrarea

FUNCȚIA DE VIZUALIZARE RAPIDĂ ÎN MODUL DE ÎNREGISTRARE



Dacă utilizați funcția Quick View, puteți urmări ultimele filme și fotografiile înregistrate imediat după finalizarea înregistrării.



1. Apăsați butonul **OK** în modul STBY, după ce ați terminat înregistrarea.
 - Este afișat meniul de scurtături (OK guide).
2. Apăsați butonul **Navigare** (▶) pentru a vizualiza cel mai recent film (sau fotografie) pe care l-ați înregistrat.
 - După finalizarea redării rapide, camera video revine în modul standby.
 - În timpul vizualizării rapide, utilizați butoanele **Navigare** (▲/◀/▶) precum și butonul **OK** pentru căutare prin redare sau ștergerea fișierului curent.



Funcția de vizualizare rapidă nu este disponibilă în următoarele situații:


- În cazul în care camera video a fost repornită după înregistrare sau camera video este conectată cu cablul USB
- Dacă a fost repornită camera video după înregistrare
- După redarea Quick View






- Quick View este redat la o viteză normală, iar funcțiile FF/REW/F.ADV/Slow pot fi utilizate la fel ca în cazul redării video. ➡ pagina 42
- Controlul asupra volumului nu este disponibil în timpul redării Quick View.
- Nu puteți selecta Quick View atunci când funcționează modul Smart Auto.
- Dacă apăsați butonul **Pornire/Oprire înregistrare** sau deplasați butonul **Zoom** în timpul redării Quick View, redarea este oprită și trece în modul STBY.

ÎNREGISTRARE UȘOARĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI: MODUL SMART AUTO









Funcția accesibilă Smart Auto optimizează automat camera video la condițiile de înregistrare, fapt care asigură o performanță optimă pentru începători.




- În modul STBY, apăsați pe butonul **SMART AUTO** ().
 - Indicatoarele Smart Auto () și Anti-Shake (HDIS) (Stabil. imagine(HDIS)) () apar simultan pe ecranul LCD.
- Încadrați subiectul.
 - Camera video selectează automat o scenă.
 - În partea din stânga sus a ecranului va apărea pictograma corespunzătoare modului selectat.



<Înregistrare portret>

	Înregistrare la lumina zilei.		Apare când înregistrați portrete noaptea.
	Apare la înregistrarea obiectelor în peisaje.		Apare când înregistrați obiecte în spații închise.
	Apare la înregistrarea obiectelor cu fundal luminos.		Apare când înregistrați portrete.
	Apare la înregistrarea obiectelor în peisaje noaptea.		Apare când înregistrați obiecte de aproape

- Pentru a înregistra imagini video, apăsați butonul de **pornire/oprire a înregistrării**.
 - Pentru a realiza imagini foto, apăsați butonul **Foto** ().



- Butoane inactive când este activat modul Smart Auto:** Butonul **MENU** / butonul **OK** / etc. La utilizarea butoanelor indisponibile în modul Smart Auto, pe ecran apare mesajul "**Release the Smart Auto**" (**Întrerupere Smart Auto**). Pentru a utiliza aceste funcționalități, întrerupeți mai întâi modul Smart Auto.
- Nu puteți seta sau întrerupe modul Smart Auto în timpul înregistrării.
- Camera nu poate detecta modul Portret în funcție de direcție sau de luminozitatea fețelor.
- În funcție de lumină, distanța dintre subiecți și mișcarea camerei, aceasta poate detecta aceeași scenă în moduri diferite.
- Atunci când se înregistrează mai mult de două scene în același timp, pictograma Smart Auto este afișată astfel:
 Portret noaptea > Portret > Macro > Alb > Peisaj > Noapte > Spațiu închis
 De exemplu,
 - Dacă modurile Portret și Spațiu închis sunt active în același timp, modul Portret va rămâne activ, fiind afișată pictograma corespunzătoare.
 - Dacă modurile Portret nocturn și Nocturn sunt active în același timp, modul Portret nocturn va rămâne activ, fiind afișată pictograma corespunzătoare.

Înregistrarea

REALIZAREA FOTOGRAFIILOR

Înregistrează instantaneu un subiect în mișcare și salvează scena sub formă de fotografie. Puteți realiza fotografii apăsând butonul **Foto**.




1. Deschideți ecranul LCD și apăsați butonul **Alimentare** pentru a porni camera video.
 - Setați suportul de stocare adecvat. (Numai SMX-C24)
➔ pagina 30 (Dacă doriți să înregistrați pe un card de memorie, introduceți cardul.)
2. Verificați subiectul pe ecranul LCD.
3. Apăsați butonul **Foto** .
 - Se va auzi sunetul diafragmei. Indicatorii de fotografiere apar pe ecran și fotografia este înregistrată.
 - Nu puteți începe cu următoarea înregistrare, în timp ce o imagine foto este salvată pe suportul de stocare.
4. Când ați terminat de înregistrat fotografii, opriți camera video cu memorie.



- Numărul maxim de imagini care pot fi înregistrate variază în funcție de subiect și de configurația rezoluției.
- Sunetul nu va fi înregistrat pe suportul de stocare împreună cu fotografiile.
- Dacă focusarea nu este suficient de clară, o puteți regla manual.
- Luminozitatea și culorile pentru ecranele LCD pot fi ajustate din meniu. Reglarea luminozității sau culorilor ecranului LCD nu afectează imaginea înregistrată. ➔ pagina 77
- Ni opriți camera video și nu scoateți cardul de memorie atunci când realizați fotografii fiindcă puteți deteriora suportul de stocare sau datele de pe acesta.
- Fișierele cu imagini înregistrate de camera video cu memorie sunt conforme cu standardul universal "DCF (Design rule for Camera File system)" stabilit de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
DCF este un format de fișiere integrat pentru camerele digitale. Fișierele imagine pot fi utilizate pe toate dispozitivele digitale conforme cu standardul DCF.
- Rezoluțiile foto disponibile sunt 1696X960 și 848X480 în formatul 16:9 și 1600X1200 și 800X600 în formatul 4:3. (Pentru a comuta la 4:3, ieșiți din modul 16:9.) ➔ pagina 47
- **Această cameră video oferă un mod de înregistrare combinat pentru înregistrarea fi melor și a fotografiilor. Astfel, puteți să înregistrați cu ușurință fi lme sau fotografi i în același mod, fără a schimba modul de înregistrare.**

MĂRIREA ȘI MICȘORAREA



- De asemenea, puteți realiza zoom utilizând butonul de **Navigare** (W/T) de pe panoul LCD.
- Mărirea imaginii mai mult de 10x este realizată prin procesarea digitală a imaginii, fiind denumită zoom digital. Zoom-ul digital este de maxim 1200x. Setați **"Digital Zoom"** la **"On"**. ➔ pagina 55

Pentru a micșora

Glisiți comutatorul Zoom către **W** (wide-angle).
(Sau, apăsați butonul de **Navigare** (▲) de pe panoul LCD.)



W: Panoramic

Pentru a mări

Glisiți comutatorul Zoom către **T** (telephoto).
(Sau, apăsați butonul de **Navigare** (▼) de pe panoul LCD.)



T: Telefoto

Sfat

Când utilizați funcția de zoom, viteza de zoom poate fi redusă prin deplasarea ușoară a manetei Zoom (W/T). O deplasare rapidă crește viteza de zoom. Totuși butonul Zoom (W/T) de pe afișaj nu poate regla viteza de zoom.



- Distanța minimă dintre cameră și obiect, pentru o imagine focalizată, este de 5 cm (aprox. 1,96 inch) pentru imaginea panoramică și de 1m (aprox. 39,4 inch) pentru prim plan.
- Realizarea de zoom în timpul unei înregistrări poate cauza înregistrarea zgomotului manetei sau butonului de zoom.
- Zoom-ul optic păstrează calitatea imaginii, dar în cazul zoom-ului digital calitatea imaginii poate fi afectată.
- Zoom-ul rapid și zoom-ul la distanță mare ar putea crește timpul necesar pentru focalizare. În acest caz, utilizați funcția **"Manual Focus"**. ➔ pagina 51
- Se recomandă utilizarea funcției **"Anti-Shake (HDIS)"** pentru înregistrarea din mână, cu zoom mare. ➔ pagina 52
- Utilizarea frecventă a zoom-ului consumă mai mult bateria.

redarea

Puteți vizualiza fotografii sau filme înregistrate în indexul de miniaturi și să le redați în multiple moduri. În vizualizarea miniaturilor, puteți selecta și afișa imaginile dorite în mod direct, fără a utiliza funcțiile de derulare rapidă.

MODIFICAREA MODULUI DE REDARE

- Apăsarea butonului **Mod** () determină schimbarea modului de operare între Înregistrare() și Redare() .
- Imaginile video și foto sunt afișate în indexul de miniaturi. În funcție de modul anterior de înregistrare, înregistrările vor fi stocate în indexul de miniaturi pentru imagini video, respectiv în cel pentru imagini foto. Când comutați la modul de redare după ce înregistrați în modul Înregistrare film, va apărea indexul de miniaturi Imagini video.



Modalitatea de schimbare a modurilor de funcționare

- Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.



REDAREA IMAGINILOR VIDEO


Această funcție este activă numai în modul Redare film. Puteți găsi rapid imaginea video dorită utilizând indexul de miniaturi.



VERIFICARE PRELIMINARĂ

Setați suportul de stocare corespunzător. (numai SMX-C24) ➔ pagina 30
(Dacă doriți să redați imagini de pe un card de memorie, introduceți cardul.)

1. Apăsați butonul **Mod** (Ⓜ) pentru a selecta modul Redare.
 - Va apărea un ecran cu indexul de miniaturi. Este evidențiată miniatura ultimului fișier creat sau redat.
 - Durata de redare a fișierului selectat și miniaturile în mișcare vor apărea pe ecran.
2. Selectați ecranul de vizualizare a miniaturilor pentru clipuri video.
 - Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.
3. Utilizați butonul **Navigare** (▲/▼/◀/▶) pentru a selecta imaginile video dorite și apoi apăsați butonul **OK**.
 - Va fi afișat pentru scurt timp meniul de scurtături pentru redare.
 - Imaginile video selectate sunt redate în funcție de setare opțiunii de redare. ➔ pagina 59
 - Pentru a opri redarea și a reveni la indexul de miniaturi, deplasați comutatorul de zoom.

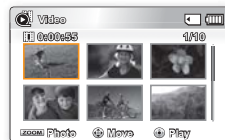

- Dacă nu există nici un fișier stocat, va fi afișat mesajul **"Empty"**.
- Filmele ar putea să nu fie redate pe o cameră video cu memorie în următoarele cazuri:
 - Film editat sau redenumit pe un PC
 - Fișier înregistrat pe un alt dispozitiv decât camera video cu memorie
 - Format de fișier neacceptat de camera video cu memorie
- Difuzorul incorporat este dezactivat automat la conectarea cablului AV la camera video. (La conectarea la un dispozitiv extern, ajustarea volumului trebuie realizată pe dispozitivul extern conectat.)
- Puteți reda imaginile video și pe ecranul unui televizor, conectând camera la acesta. ➔ pagina 88, 95
- Puteți încărca fișme sau fotografii înregistrate pe un site YouTube, Flickr sau Facebook utilizând software-ul Intelli-Studio. ➔ pagina 89
- Pentru funcțiile disponibile la redare, consultați secțiunea "opțiuni de redare". ➔ paginile 59-69
- Funcția Quick View (Vizualizare rapidă) este utilizată dacă doriți să previzualizați ultimul film sau ultima fotografie înregistrată. ➔ pagina 36

redarea

Reglarea volumului

Pentru a mări sau micșora volumul, apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼).

- Bara de volum va dispărea după aproximativ 3 secunde.
- Puteți asculta sunetul înregistrat prin intermediul boxei încorporate.
- Nivelul poate fi reglat între valorile 0 și 10.
(Dacă închideți ecranul LCD în timpul redării, sunetul nu se va mai auzi din difuzor.)
- Bara de volum nu este afișată când este introdus cablul A/V.



Diverse operații de redare

Pază redare (▶/||)

- Apăsați butonul **OK** în timpul operației de redare.
 - Pentru a relua redarea normală apăsați din nou butonul **OK**.

Căutare prin redare (◀x2 / x2▶)

- În timpul redării normale, mențineți apăsat butonul **Navigare** (▶) pentru căutare înainte sau butonul **Navigare** (◀) pentru căutare înapoi.
- Apăsarea repetată a butonului de **Navigare** (◀/▶) crește viteza de căutare în orice direcție.
 - Rata RPS (Căutare prin redare înapoi): x2→x4→x8→x16
 - Rata FPS (Căutare prin redare înainte): x2→x4→x8→x16
- Pentru a relua redarea normală apăsați din nou butonul **OK**.



Redare cu salt (◀◀/▶▶)

- În timpul redării, apăsați butonul de **Navigare** (▶) pentru a localiza punctul de start al fișierului următor. Apăsarea repetată a butonului de **Navigare** (▶) omite fișierele în direcția înainte.
- În timpul redării, apăsați butonul de **Navigare** (◀) pentru a localiza punctul inițial al fișierului curent. Apăsarea repetată a butonului de **Navigare** (◀) omite fișierele în direcția înapoi.
- Apăsați butonul de **Navigare** (◀) în interval de 3 secunde de la punctul inițial pentru a trece la prima imagine din fișierul anterior.

Redare cadru cu cadru (◀||/||▶)

- În modul de pauză, utilizați butonul de **Navigare** (◀/▶) pentru a reda clipul video înainte sau înapoi cadru cu cadru.
 - Pentru a relua redarea normală apăsați butonul **OK**.

Redare cu încetinitorul (◀||/||▶)

- În timpul pauzei, menținerea apăsată a butonului **Navigare** (◀/▶) reduce viteza de redare:
- În timpul redării cu încetinitorul, apăsarea butonului **Navigare** (◀/▶) modifică viteza de redare.
 - Rata de căutare prin redare înainte: x1/2 → x1/4 → x1/8 → x1/16
 - Rata redare cu încetinitorul înapoi: x1/2 → x1/4 → x1/8 → x1/16
 - Pentru a relua redarea normală apăsați din nou butonul **OK**.
- Sunetul înregistrat nu poate fi redat cu viteză mică.

VIZUALIZAREA FOTOGRAFIILOR


Această funcție este activă numai în modul Redare fotografie. Puteți găsi și vizualiza rapid imaginile foto dorite din indexul de miniaturi.



VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Setați suportul de stocare corespunzător. (numai SMX-C24) ➡ pagina 30
(Dacă doriți să redați imagini de pe un card de memorie, introduceți cardul.)

1. Apăsați butonul **Mod** (Ⓜ) pentru a selecta modul Redare.
 - Va apărea un ecran cu indexul de miniaturi. Este evidențiată miniatura ultimului fișier creat sau redat.
2. Selectați ecranul de vizualizare a miniaturilor pentru fotografii.
 - Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.
3. Utilizați butonul **Navigare** (▲/▼/◀/▶) pentru a selecta imaginile foto dorite și apoi apăsați butonul **OK**.
 - Va fi afișat pentru scurt timp meniul de scurtături pentru redare.
 - Pentru a vizualiza fotografia anterioară/ulterioară, apăsați butonul de **Navigare** (◀/▶).
 - Pentru a reveni la indexul de miniaturi, împingeți comutatorul pentru zoom în jos.

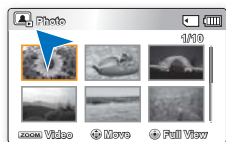

- Nu opriți camera și nu scoateți cardul de memorie în timpul redării. Această acțiune poate corupe datele înregistrate.
- Camera video ar putea să nu redea normal următoarele fotografii;
 - O fotografi e al cărei nume a fost schimbat pe un PC.
 - O fotografi e înregistrată cu un alt dispozitiv.
 - O fotografi e al cărei format de fi șier nu este acceptat de această cameră video (nu respectă standardul DCF).



- Durata de încărcare poate varia în funcție de dimensiunea și calitatea fotografi ei selectate.
- Funcția Vizualizare rapidă este utilizată dacă doriți să previzualizați ultima imagine înregistrată.
➡ pagina 36


opțiuni de înregistrare

SCHIMBAREA SETĂRIILOR DE MENU




Puteți modifica setările de meniu pentru a personaliza camera video cu memorie. Puteți accesa ecranul de meniu dorit urmând pașii de mai jos și puteți schimba diverse setări.

MENU



1. Deschideți ecranul LCD și apăsați butonul **Alimentare** (🔘) pentru a porni camera video.
2. Apăsați butonul **Mod** (📷) pentru a selecta modul Redare.
3. Apăsați butonul **MENU**.
 - Pe ecranul LCD apare ecranul de meniu.
4. Apăsați butonul **Navigare** (◀/▶) pentru a selecta **"Focus."**
5. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului **Navigare** (◀/▶, OK).
 - Reglați valoarea setată în funcție de elementele selectate.
 - Reglați focalizarea cu ajutorul butonului **Navigare** (◀/▶) pentru **"Manual Focus."**
 - Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

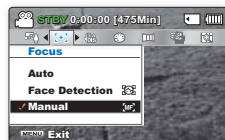

- La setarea meniurilor, nu puteți selecta opțiunile de meniu estompate. Pentru informații detaliate despre elementele de meniu estompate, consultați 'Depanarea'. ➡ pagina 108
- Începând cu pagina următoare este prezentat ghidul de setare pentru starea de bază, pentru a vă permite o înțelegere mai facilă a procesului. Etapele de setare variază în funcție de starea de setare a camerei video.

ELEMENTELE DE MENU

- Elementele de meniu accesibile pot varia în funcție de modul de operare.
- Pentru detalii despre operare, consultați paginile corespunzătoare. ➡ paginile 45~58


● : Posibil

Elemente	Modul Înregistrare	Valoare prestabilită	Pagina
iSCENE	●	Auto	45
Video Resolution	●	TV Fine	46
Photo Resolution	●	1696x960 (16:9)	47
16:9 Wide	●	On	47
EV	●	0	48
Back Light	●	Off	49
Focus	●	Auto	50
Anti-Shake (HDIS)	●	Off	52
Digital Effect	●	Off	53
Fader	●	Off	54
Wind Cut	●	Off	55
Digital Zoom	●	Off	55
Time Lapse REC	●	Off	56
Guideline	●	Off	58
Settings	●	-	71

iSCENE

Această cameră video cu memorie setează automat viteza și deschiderea diafragmei în funcție de luminozitatea subiectului, pentru o înregistrare optimă: De asemenea, puteți alege unul din șase moduri în funcție de condițiile subiectului, mediul de înregistrare sau scopul filmării.

1. Apăsăți butonul **MENU** → butonul de **Navigare** (◀ / ▶)
→ "iSCENE."
2. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului de **Navigare** (▲ / ▼) → butonul **OK**.
3. Apăsăți butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

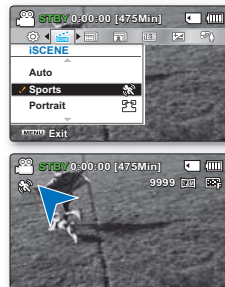


Elemente de submeniu

- **Auto**: Puteți înregistra imagini în modul de ajustare automată.
- **Sports** (🏃): Reduce fenomenul de neclaritate când înregistrați subiecți în mișcare rapidă, ca de ex. în golf sau tenis. Dacă modul Sports este utilizat cu o lumină fluorescentă, s-ar putea ca imaginea să clipească. În acest caz, utilizați modul Auto pentru înregistrare.
- **Portrait** (👤): Creează o adâncime mică a câmpului vizual, astfel încât persoana sau subiectul să apară pe un fundal neagresiv. Modul portret este eficient când este utilizat în spații deschise. Valoarea EV este reglată automat la setarea optimă.
- **Spotlight** (☀️): Prevents overexposure of subject portrait face, etc. when strong light strikes the subject, as in a wedding or on stage.
- **Beach** (🏖️): Când lumina soarelui este puternică, de exemplu pe plajă.
- **Snow** (❄️): Când razele soarelui se reflectă, de exemplu pe zăpadă.
- **High Speed** (⚡): Reduce strălucirea obiectelor în mișcare rapidă.
- **Food** (🍴): Înregistrarea obiectelor apropiate, cu saturație mare.
- **Waterfall** (💧): În medii cum ar fi o cascadă sau o fântână.
- **Daylight** (☀️): Înregistrare la lumina zilei.
- **Cloudy** (☁️): Înregistrare pe vreme înnoată.
- **Fluorescent** (💡): Înregistrare la lumina unei lămpi fluorescente.
- **Tungsten** (💡): Înregistrare la lumina unei lămpi tungsten.
- **Night** (🌙): Înregistrare în condiții de iluminare redusă.
- **Darkness** (🌑): Înregistrare în condiții de iluminare extrem de redusă.

Sfat

Valoarea pentru setarea iSCENE poate fi configurată din meniul de scurtături.

➡ pagina 26

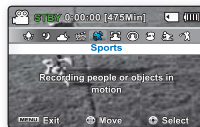

Puteți verifica opțiunea setată pentru iSCENE pe afișajul de informații de pe ecran. Totuși, în modul "Auto" nu va fi afișat nimic.

opțiuni de înregistrare

Video Resolution


Puteți selecta rezoluția filmului de înregistrat. Camera video cu memorie poate înregistra în modurile "TV Super Fine", "TV Fine", "TV Normal" și "Web Fine", "Web Normal". Modul "TV Fine" este setat ca prestabilit din fabrică.

1. Apăsați butonul **MENU** → butonul de **Navigare** (◀ / ▶) → **"Video Resolution."**
2. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului de **Navigare** (▲ / ▼) → butonul **OK**.
3. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.



Elemente de submeniu

- **TV Super Fine** (📺): Imagini video înregistrate la rezoluția 720x576(50i), la o calitate foarte ridicată a imaginii.
- **TV Fine** (📺): Imagini video înregistrate la rezoluția 720x576(50i), la o calitate ridicată a imaginii.
- **TV Normal** (📺): Imagini video înregistrate la rezoluția 720x576(50i), la o calitate normală a imaginii.
- **Web Fine** (📺): Imagini video înregistrate la rezoluția 640x480 (25p), la o calitate normală a imaginii. Acceptă vizualizarea la rezoluție optimă pe un PC.
- **Web Normal** (📺): Imagini video înregistrate la rezoluția 640x480 (25p), la o calitate normală a imaginii. Acceptă vizualizarea la rezoluție optimă pe un PC.

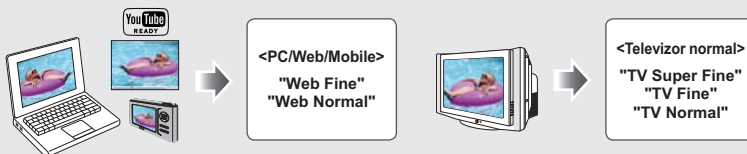


- Puteți înregistra o scenă la patru niveluri de rezoluție: "TV Super Fine", "TV Fine", "TV Normal" sau "Web Fine", "Web Normal". Totuși, cu cât rezoluția este mai bună, cu atât utilizați mai multă memorie.
- Durata disponibilă pentru înregistrare depinde de rezoluția filmului înregistrat. ➡ pagina 34
- Setările pentru rezoluția video în configurațiile "Web Fine" și "Web Normal" înregistrează video în formatul 4:3 chiar dacă setați acest format la 16:9.

Photo Resolution

Puteți selecta rezoluția imaginii foto de înregistrat. Pentru capacitatea de detaliere a imaginii, consultați. ➡ pagina 34

1. Apăsăți butonul **MENU** → butonul de **Navigare** (◀ / ▶) → **"Photo Resolution."**
2. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului de **Navigare** (▲ / ▼) → butonul **OK**.
3. Apăsăți butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

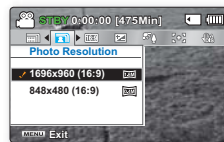

Elemente de submeniu

- **1696x960 (16:9)** (16M): Înregistrează la rezoluția 1696x960.
- **848x480 (16:9)** (8M): Înregistrează la rezoluția 848x480.
- **1600x1200 (4:3)** (2M): Înregistrează la rezoluția 1600x1200.
- **800x600 (4:3)** (SVC): Înregistrează la rezoluția 800x600.




- Fotografii înregistrate de către camera video nu vor putea fi afișate în alte dispozitive, dacă acestea nu acceptă rezoluția mare.
- Pentru dezvoltarea fotografiilor, cu cât rezoluția este mai mare, cu atât mai bună va fi calitatea imaginii.
- Numărul de imagini înregistrabile variază în funcție de mediul de înregistrare. ➡ pagina 34
- Imaginile cu rezoluție ridicată utilizează mai multă memorie decât cele cu rezoluție scăzută. Dacă este selectată o rezoluție mai ridicată, spațiul disponibil pentru înregistrarea fotografiilor în memorie se reduce.
- Elementele de submeniu din meniul Rezoluție foto, variază în funcție de selectarea funcției 16:9 Wide.

16:9 Wide

Puteți selecta formatul de afișare LCD dorit pentru înregistrare sau redare (format Panoramic 16:9/4:3).

1. Apăsăți butonul **MENU** → butonul de **Navigare** (◀ / ▶) → **"16:9 Wide."**
2. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului de **Navigare** (▲ / ▼) → butonul **OK**.
3. Apăsăți butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

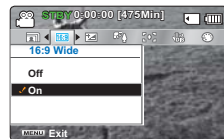

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția. Afișează imaginea în formatul 4:3. Selectați pentru a utiliza un format de afișare standard 4:3.
- **On:** Înregistrarea și vizualizarea formatului de afișare 16:9.



- În modul **"16:9 Wide"**, nu puteți utiliza următoarele funcții: **"Mosaic"**, **"Mirror"**, **"Step printing"** (Efect digital). Dacă doriți să utilizați următoarele funcții, setați mai întâi meniul **"16:9 Wide"** la **"Off"**.
- Setări formatul înainte de a începe înregistrarea. Setarea prestabilă este **"16:9 Wide : On."**
- Setările pentru rezoluția video în configurațiile **"Web Fin"** și **"Web Normal"** înregistrează video în formatul 4:3 chiar dacă setați acest format la 16:9.



opțiuni de înregistrare

EV (Valoare expunere)

Camera video ajustează de regulă automat expunerea. De asemenea, puteți ajusta expunerea în funcție de condițiile de înregistrare.

Setarea manuală a expunerii:

Când setați manual expunerea, setarea implicită va apărea ca valoarea ajustată automat în funcție de condițiile de iluminare ale mediului.

- Apăsați butonul de **Navigare** (◀ / ▶) pentru a regla expunerea când vizualizați imaginea pe ecranul LCD.
 - Confirmați selecția apăsând butonul **OK**.
 - Valoarea expunerii poate fi setată la o valoare între “-2.0” și “+2.0”.
 - Dacă setați expunerea la Manual, cu cât aceasta este mai mare, cu atât imaginea înregistrată va fi mai luminoasă.
 - Setarea valorii expunerii va fi aplicată și sunt afișate indicatorul (☒ XX) și valoarea de setare.



Expunerea manuală este recomandată în situațiile listate mai jos:

- Când înregistrați contre-jour sau când fundalul este prea luminos.
- Când înregistrați pe un fundal natural care reflectă lumina, ca de ex. pe o plajă sau o pârtie de schi.
- Când fundalul este prea întunecat sau subiectul este prea luminos.



Mai întunecat (-) [slider] Mai luminos (+)
Neutru(0)



- Expunerea poate fi setată și din meniul de scurtături. ➡ pagina 27
- Viteza diafragmei variază automat în funcție de valoarea EV.


Back Light

Când subiectul este luminat din spate, această funcție va compensa iluminarea astfel încât subiectul să nu fie prea întunecat.

1. Apăsați butonul **MENU** → butonul de **Navigare** (◀ / ▶) → **"Back Light."**
2. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului de **Navigare** (▲ / ▼) → butonul **OK**.
3. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **On** (☞): Este realizată compensarea luminii.
Prin compensarea luminii, subiectul este luminat rapid.

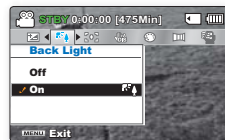

Luminarea fundalului influențează înregistrarea când subiectul este mai întunecat decât fundalul:

- Subiectul este în fața unei ferestre.
- Subiectul este în fața unui fundal cu zăpadă.
- Subiectul este într-un spațiu deschis și fundalul este foarte luminos.
- Sursele de lumină sunt prea puternice.
- Persoana care va fi înregistrată poartă haine albe sau strălucitoare pe un fundal luminos:
Fața persoanei este prea întunecată pentru a se distinge trăsăturile.





opțiuni de înregistrare

Focus

- Camera video cu memorie focalizează automat un subiect (focalizare automată).
- De asemenea, puteți focaliza manual un subiect, în funcție de condițiile de înregistrare.



Elemente de submeniu


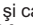
- **Auto:** În majoritatea situațiilor, se recomandă utilizarea caracteristicii de focalizare automată, deoarece aceasta vă permite să vă concentrați asupra creativității înregistrării.
- **Face Detection** (): Înregistrează în condiții optime prin detectarea automată a fețelor.
- **Manual** (): Focalizarea manuală ar putea fi necesară în anumite situații în care cea automată nu este recomandată.

Face detection

Aceasta detectează și recunoaște formele care seamănă cu fața și reglează automat focalizarea, culoarea și expunerea. De asemenea, reglează condițiile optimizate pentru fața detectată.

- Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) → **"Face Detection"** → butonul **OK**.
 - Detectează o față și o încadrează. Imaginea detectată a feței este optimizată automat.

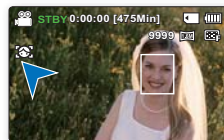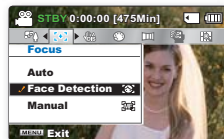

- Indicatorii de detectare a feței () și cadrul de detectare a feței () nu sunt înregistrate.
- Încadrarea feței unei persoane când funcția de detectare a feței este setată va automat regla focalizarea și expunerea la valorile optime.
- Funcția de detectare a feței ar putea să nu fie activă, în funcție de condițiile de înregistrare. De exemplu, cadrul de detectare a feței ar putea apărea când este detectată o formă asemănătoare cu o față, chiar dacă nu este fața unei persoane. În acest caz, dezactivați caracteristica de detectare a feței.
- Funcția de detectare a feței nu va fi activă când încadrați o parte a feței unei persoane sau când utilizați camera în condiții de iluminare precară. Subiecții trebuie încadrați complet, din față, în condiții de iluminat corespunzător.

Focalizarea manuală în timpul înregistrării:

Camera video cu memorie focalizează automat pe un subiect din prim plan până la infinit. Totuși, s-ar putea să nu fie obținută focalizarea corectă, în funcție de condițiile de înregistrare. În acest caz, utilizați modul de focalizare manuală.

1. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) și selectați **"Manual"**.
 - Va apărea indicatorul de focalizare manuală.
2. Apăsați butonul de **Navigare** (◀ / ▶) pentru a selecta indicatorul de reglare a focalizării dorit și apoi apăsați butonul **OK**.



Focalizarea pe un subiect mai apropiat

Pentru a focaliza pe un subiect mai apropiat, apăsați butonul **Navigare** (◀) în partea indicatorului (◀▶).

Focalizarea pe un subiect mai îndepărtat

Pentru a focaliza pe un subiect mai îndepărtat, apăsați butonul **Navigare** (▶) în partea indicatorului (◀▶).

- Pictograma mai apropiat sau mai îndepărtat (📍 / 📍) apare între indicatori, când ajustarea focalizării a luat sfârșit.
- Valoarea ajustată este aplicată imediat după deplasarea butonului de **Navigare** (◀ / ▶) pentru reglarea focalizării.
- Setarea manuală a diafragmei va fi aplicată și este afișat indicatorul (📍).



<Subiect mai apropiat>



<Subiect mai îndepărtat>

Focalizarea manuală este recomandată în următoarele situații:

- O imagine care conține mai multe obiecte, dintre care unele apropiate de camera video și altele mai depărtate.
- O persoană înconjurată de ceață sau de zăpadă.
- Suprafețe foarte lucioase sau strălucitoare, cum ar fi o mașină.
- Persoane sau obiecte care se mișcă în permanență, cum ar fi un atlet sau o adunare de oameni.



- Puteți să reglați cu ușurință focalizarea cu ajutorul tastei Scurtătură. ➡ pagina 27
- Focalizarea manuală focalizează un punct din scena încadrată, iar focalizarea automată focalizează automat zona centrală.
- Utilizați funcția de zoom pentru a capta subiectul dorit înainte de a regla manual focalizarea. Dacă utilizați funcția de zoom după focalizarea manuală, este necesară refocalizarea.
- Înainte de a focaliza manual, verificați dacă **"Digital Zoom"** este dezactivat. Când **"Digital Zoom"** este activat, focalizarea manuală nu va fi executată cu acuratețe. Dezactivați **"Digital Zoom"**. ➡ pagina 55

opțiuni de înregistrare

Anti-Shake (HDIS)

Corectează paraziții, când utilizați funcția de zoom pentru a înregistra o imagine mărită.

1. Apăsați butonul **MENU** → butonul de **Navigare** (◀ / ▶) → **"Anti-Shake (HDIS)."**
2. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului de **Navigare** (▲ / ▼) → butonul **OK**.
3. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **On** (👤📷): Compensează imaginile necorespunzătoare cauzate de tremuratul camerei, mai ales în cazul imaginilor mărite.



Anti-Shake(HDIS) oferă o imagine mai stabilă când:

- Înregistrați în timp ce efectuați zoom
- Înregistrați obiecte mici
- Înregistrați din mișcare
- Înregistrați prin fereastra unui vehicul aflat în mișcare



- Modul Smart Auto setează automat funcția **"Anti-Shake (HDIS)"** la **"On"**.
- Când **"Anti-Shake(HDIS) : On"** este selectat, va apărea o ușoară diferență între mișcarea propriu-zisă și cea de pe ecran.
- Se poate ca tremuratul excesiv al camerei să nu fie în întregime corectat chiar dacă **"Anti-Shake (HDIS) On"** este selectat. Țineți camera cu ambele mâini.
- Este recomandat să specificați **"Anti-Shake(HDIS): Off"** când utilizați camera video cu memorie pe un birou sau trepied.
- La înregistrarea în locații întunecate și cu o setare ridicată de mărire, dacă această funcție este setată la **"On"**, ar putea apărea imagini remanente. În acest caz recomandăm utilizarea unui trepied și setarea opțiunii **"Anti-Shake(HDIS)"** la **"Off"**.




Digital Effect

- Efectele digitale vă permit crearea unui aspect creativ al înregistrării dvs.
- Selectați efectul digital corespunzător tipului de imagine pe care doriți să o înregistrați și efectul pe care doriți să îl creați.
- Există 10 opțiuni de efecte digitale diferite.

1. Apăsați butonul **MENU** → butonul de **Navigare** (◀ / ▶) → **"Digital Effect."**
2. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului de **Navigare** (▲ / ▼) → butonul **OK**.
3. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.



În modul **"16:9 Wide"** sau **"Anti-Shake (HDIS)"** nu puteți utiliza următoarele funcții: **"Mosaic"**, **"Mirror"**, **"Step printing"** (Efect digital). Dacă doriți să utilizați următoarele funcții, setați mai întâi meniurile **"16:9 Wide"** și **"Anti-Shake (HDIS)"** la **"Off"**.

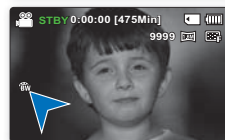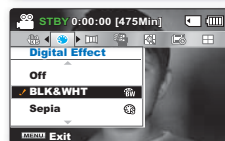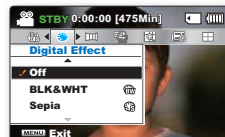

10 exemple de efecte digitale



BLK&WHT (🖼️)
Convertește imaginea în alb-negru.



Negative (🖼️)
Inversează culorile și luminozitatea, creând aspectul de negativ.



Emboss (🖼️)
Acest mod creează un efect 3D (embosare).



Mirror (🖼️)
Acest mod taie imaginea pe jumătate și creează un efect în oglindă pe cealaltă jumătate.



Cosmetic (🖼️)
Acest mod ajută la reglarea pentru imperfecțiunile faciale.



Sepia (🖼️)
Acest mod dă imaginilor un aspect roșu-maroniu.



Art (🖼️)
Aadaugă efecte artistice unei imagini.



Mosaic (🖼️)
Pe imagine apare suprapus un mozaic.



Pastel (🖼️)
Acest mod aplică un efect de pastel pal unei imagini.



Step printing (🖼️)
Tehnică de înregistrare a imaginii în segmente.

opțiuni de înregistrare


Fader

Puteți da înregistrărilor dvs. un aspect profesional prin utilizarea efectelor speciale, cum ar fi fade in la începutul unei secvențe și fade out la sfârșit.

1. Apăsăți butonul **MENU** → butonul de **Navigare** (◀ / ▶) → **"Fader."**
2. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului de **Navigare** (▲ / ▼) → butonul **OK**.
3. Apăsăți butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **In** ([||||]): Funcția fade va fi executată la începerea înregistrării.
- **Out** ([||||]): Funcția fade va fi executată la finalizarea înregistrării.
- **In-Out** ([||||]): Funcția fade va fi executată la începutul respectiv la sfârșitul înregistrării.

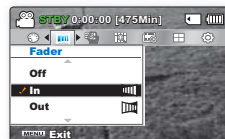

Fade in

Apăsăți butonul de **Pornire/oprire a înregistrării** când **"Fader"** este setat la **"In"**. Înregistrarea începe cu un ecran negru iar imaginea și sunetul apar treptat (fade in).


Fade out

Apăsăți butonul de **Pornire/oprire a înregistrării** când **"Fader"** este setat la **"Out"**. Înregistrarea se oprește prin atenuarea treptată a imaginii și a sunetului.

Fade in-out

Apăsăți butonul de **Pornire/oprire a înregistrării** când **"Fader"** este setat la **"In-Out"**. Înregistrarea începe cu un ecran negru iar imaginea și sunetul apar treptat (fade in). Și se oprește prin atenuarea treptată a imaginii și a sunetului.

Fade in (aproximativ 3 secunde)



Fade out (aproximativ 3 secunde)



Această funcție este dezactivată după ce a fost utilizată o dată. Pentru a utiliza din nou, trebuie să reseați.


Wind Cut

Puteți reduce zgomotul cauzat de vânt când înregistrați sunet cu microfonul încorporat. Dacă "Wind Cut : On", componentele de frecvență joasă din sunetul captat de microfon vor fi eliminate în timpul înregistrării. Aceasta facilitează ascultarea vocilor și a sunetului de redare. Utilizați funcția Wind Cut când înregistrați în locuri vântoase, cum ar fi o plajă.

1. Apăsăți butonul **MENU** → butonul de **Navigare** (◀ / ▶) → "Wind Cut."
2. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului de **Navigare** (▲ / ▼) → butonul **OK**.
3. Apăsăți butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **On** (🔊): Minimizați în timpul înregistrării zgomotul cauzat de vânt sau alte zgomote.

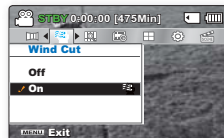

Când funcția "Wind Cut" este setată la "On," unele sunete de frecvență joasă sunt eliminate împreună cu sunetul vântului.


Digital Zoom

Puteți selecta nivelul maxim de zoom, în cazul în care doriți un nivel de zoom mai mare de 10X (setarea prestabilită) în timpul înregistrării. Până la 10X, zoom-ul este optic. După această valoare, până la 1200X, zoom-ul este digital. Rețineți că imaginea pierde din calitate atunci când utilizați zoom-ul digital.

1. Apăsăți butonul **MENU** → butonul de **Navigare** (◀ / ▶) → "Digital Zoom."
2. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului de **Navigare** (▲ / ▼) → butonul **OK**.
3. Apăsăți butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

Elemente de submeniu

- **Off:** Este disponibil numai zoom-ul optic, până la 10x.
- **On:** Zoom-ul digital este disponibil până la 1200x. Deplasarea comutatorului pentru zoom va determina afișarea barei pentru zoom-ul digital.

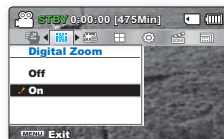

Partea dreaptă a barei indică zona de zoom digital.
Zona careia i se aplică zoom-ul apare când selectați nivelul de zoom.



- Calitatea imaginii ar putea fi afectată dacă măriți prea mult subiectul.
- Aplicarea nivelului maxim de zoom poate afecta calitatea imaginii.

opțiuni de înregistrare

Time Lapse REC


Înregistrarea decalată înregistrează imagini statice la intervale specifi ce, care pot fi confi gurate, și redă imaginile sub forma unui fi șier video.

Această funcție este utilă pentru a surprinde mișcarea norilor, caracterul diferit al luminii pe parcursul unei zile sau deschiderea unui boboc de fl oare, etc.

Setarea modului Time Lapse REC:

Pentru a înregistra în modul Time Lapse REC, trebuie să setați intervalul de înregistrare și timpul de înregistrare total în meniu.

1. Apăsați butonul **MENU** → butonul de **Navigare** (◀ / ▶) → **"Time Lapse REC."**
2. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) → **"On"** → butonul **OK**.
 - Intervalul de înregistrare și timpul de înregistrare total sunt af ișate.
3. Setati intervalul de înregistrare dorit ("**Sec**") utilizând butonul **Navigare** (▲ / ▼).
4. Deplasați cu butonul **Navigare** (◀ / ▶) și setați o durată de înregistrare totală ("**Hr**") în mod similar.
5. Apăsați pe butonul **OK** pentru a finaliza setarea și apăsați pe butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.
6. După setarea modului Time Lapse REC, apăsați pe butonul **Pornire/Oprire înregistrare**. Înregistrarea decalată începe.
 - Imaginile statice sunt memorate pe rând, conform intervalului de înregistrare și duratei totale de înregistrare.

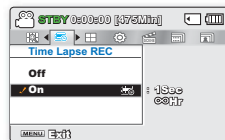


Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **On** (📹): Interval ("**Sec**") : Interval de înregistrare ("**Sec**") : Imaginea subiectului este captată la intervalul specificat. Imaginile sunt înregistrate cadru cu cadru la intervalul de timp specificat și sunt memorate pe suportul de stocare.
01Sec → 03Sec → 05Sec → 10Sec → 15Sec → 30Sec (secunde)


Limită de înregistrare ("Hr**") :** În timp ce fi xați setările pregătitoare (intervalul de înregistrare și timpul de înregistrare total), timpul de înregistrare scurs aproximativ va fi af ișat pe ecranul de meniu. 📹 **Hr → 24Hr → 48Hr → 72Hr** (ore)

Exemplu de înregistrare decalată

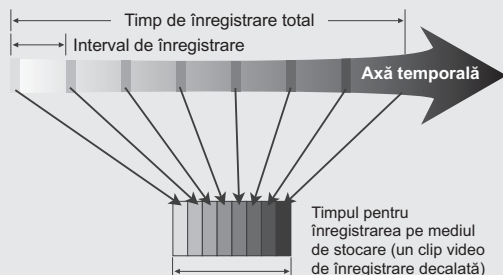

Înregistrarea decalată înregistrează cadre de imagini la intervale predefinite, pe durata înregistrării fi înmulți, pentru a crea fi lme decalate. Înregistrarea decalată este utilă în următoarele cazuri;

- Flori care înfloreșc
- Metamorfoza insectelor
- Deplasarea norilor pe cer



- Această funcție este dezactivată după ce a fost utilizată o dată. Pentru a utiliza din nou, trebuie să reșetați.
- 25 de imagini înregistrate continuu compun un clip video de 1 secundă. Lungimea minimă a unui clip video, pentru a putea fi salvat pe camera video, este de o secundă. Intervalul defi nește durata decalări dintre două cadre înregistrate. De exemplu, dacă setați intervalul la "30 Sec," înregistrarea decalată va trebui să dureze cel puțin 15 minute pentru a înregistra un clip video cu durata de 1 secundă (25 de imagini).
- După ce înregistrarea decalată atinge timpul de înregistrare total, camera trece în modul standby.
- Apăsați butonul **Pornire/Oprire înregistrare** dacă doriți să opriți înregistrarea decalată.
- Înregistrarea decalată nu acceptă înregistrarea audio. (înregistrare fără sunet)
- Când înregistrarea unui clip video atinge 1,8GB de memorie de stocare, un nou fi șier de înregistrare este inițiat în punctul respectiv.
- Dacă bateria se descarcă complet în timpul înregistrării decalate, înregistrarea este salvată până în punctul în care camera intră în modul standby. După un timp, aceasta va afi șa un mesaj de avertizare cu privire la descărcarea bateriei și apoi se va opri automat.
- Când spațiul de memorie de pe suportul de stocare este insuficient pentru înregistrarea decalată, camera va trece în standby după salvarea înregistrării în limita spațiului existent.
- Recomandăm utilizarea adaptorului CA în timpul folosirii înregistrării decalate.
- Când începe înregistrarea cu decalare temporală, pe ecran clipește mesajul "**Time Lapse Recording**" și ecranul pare că s-ar închide. Acest lucru este normal. Nu deconectați sursa de alimentare sau cardul de memorie de la camera video.

opțiuni de înregistrare



Guideline

- Liniile de ghidare formează un anumit șablon pe ecranul LCD, pentru a vă permite să setați cu ușurință compoziția imaginii când înregistrați imagini.
- Camera video cu memorie oferă 3 tipuri de linii de ghidare.

1. Apăsăți butonul **MENU** → butonul de **Navigare** (◀ / ▶) → **"Guideline."**
2. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului de **Navigare** (▲ / ▼) → butonul **OK**.
3. Apăsăți butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

Elemente de submeniu

- **Off**: Dezactivează funcția.
- **Cross** (⊕): Înregistrează subiectul amplasat în centru drept cea mai generală compoziție de înregistrare.
- **Grid** (⊞): Înregistrează subiectul în compoziția orizontală sau verticală sau cu prim-plan.
- **Safety Zone** (⊞+): Înregistrează subiectul aflat în interiorul zonei de siguranță, ceea ce previne tăierea acestuia la editarea în format 4:3 pentru stânga și dreapta și 2,35:1 pentru sus și jos. Setati **"Safety Zone"** când doriți să aveți mai mulți subiecți într-o scenă cu dimensiunea corectă.

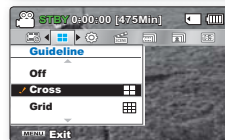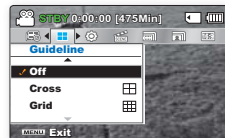

- Poziționarea subiectului la intersecția liniilor de ghidare produce o compoziție echilibrată.
- Liniile de ghidare nu pot fi incluse în imaginile înregistrate.

opțiuni redare

ELEMENTELE MENIULUI REDARE

- Elementele de meniu accesibile pot varia în funcție de modul de operare.
- Consultați paginile 40-43 pentru informații despre redarea unei imagini video și operarea butoanelor.
- Consultați paginile 59-69 pentru detalii despre elementele de meniu pentru redare.

● : Posibil
× : Imposibil

Elemente	Modul Redare film (🎬)	Modul Redare fotografie (📷)	Valoare prestabilă	Pagina
Play Option	●	×	Play All	59
Delete	●	●	-	60
Protect	●	●	-	61
Story-Board Print	●	×	-	62
Copy (numai SMX-C24)	●	●	-	64
Edit	Divide	×	-	65
	Combine	×	-	66
Share Mark	●	×	-	67
Slide Show	×	●	-	68
Slide Show Option	×	●	-	69
File Info	●	●	-	69
Settings	●	●	-	71



În general, vizualizarea de miniaturi și vizualizarea unică implică aceeași metodă de setare a funcțiilor, dar opțiunile detaliate ar putea să difere.

Play option

Puteți seta stilul de redare dorit.


VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Apăsați butonul **Mod** (Ⓜ) pentru a selecta modul Redare. ➡ pagina 19

1. Selectați ecranul de vizualizare a miniaturilor pentru clipuri video sau fotografii.
 - Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.
2. Apăsați butonul **MENU** → butonul de **Navigare** (◀/▶) → "Play Option."
3. Selectați o opțiune prin apăsarea butonului de **Navigare** (▲/▼) și apoi apăsați butonul **OK**.
 - Când redați filmul, pe ecran apare un indicator al opțiunii de redare selectate.

Elemente de submeniu

- **Play All** (🔄): Sunt redate filmele până la sfârșit, începând cu filmul selectat.
- **Play One** (📄): Vor fi redate imaginile video selectate.
- **Repeat All** (🔄): Toate imaginile video vor fi redate repetat.
- **Repeat One** (📄): Imaginile video selectate vor fi redate în mod repetat.

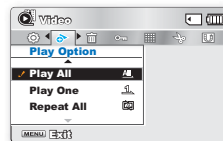


opțiuni redare


Delete

Puteți șterge înregistrările individual sau global.


VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Apăsați butonul **Mod**  pentru a selecta modul Redare. ➡ pagina 19

1. Selectați ecranul de vizualizare a miniaturilor pentru clipuri video sau fotografii.
 - Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.
2. Apăsați butonul **MENU** → butonul de **Navigare** (◀ / ▶) → **"Play Option."**
3. Selectați o opțiune prin apăsarea butonului de **Navigare** (▲ / ▼) și apoi apăsați butonul **OK**.
4. Va apărea meniul de selecție pop-up, în funcție de elementul de meniu selectat. În acest caz, selectați elementul dorit cu butoanele de **Navigare** (◀ / ▶) și apoi butonul **OK**.
5. Repetați pasul 4 pentru fiecare element pe care doriți să îl ștergeți.
6. Apăsați butonul **MENU** pentru a șterge elementele selectate.

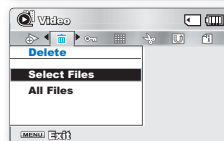


Elemente de submeniu

- **Select Files:** Șterge imaginea video (sau foto) individuală selectată.
Pentru a șterge imagini video (sau foto) individuale, selectați imaginile pe care doriți să le ștergeți apăsând butonul **OK**. Apoi, apăsați butonul **MENU** pentru a le șterge. Indicatorul  va fi afișat împreună cu imaginile video (sau foto) selectate. Apăsând butonul **OK**, veți comuta între selectare și deselectare.
- **All Files:** Șterge toate imaginile video (sau foto) selectate.



- După ștergerea fișierului, acesta nu mai poate fi restaurat.
- În general, vizualizarea de miniaturi și vizualizarea unică implică aceeași metodă de setare a funcțiilor, dar opțiunile detaliate ar putea să difere.



- Pentru a proteja imaginile importante de ștergerea accidentală, activați protecția imaginii. ➡ pagina 61
- Indicatorul de protecție () va clipi dacă încercați să ștergeți o imagine care a fost protejată anterior. ➡ pagina 61
- Pentru a șterge imaginea, trebuie să dezactivați funcția de protecție.
- Dacă protecția la scriere a cardului de memorie este activată, nu puteți șterge. ➡ pagina 32
- De asemenea, puteți forma cardul de memorie pentru a șterge simultan toate imaginile. Rețineți faptul că toate fișierele și datele, inclusiv fișierele protejate, vor fi șterse.
- Ștergerea ar putea să nu fie posibilă dacă bateria nu este încărcată suficient. Dacă este posibil, utilizați adaptorul CA la ștergere pentru a împiedica întreruperea alimentării.

Protect

- Puteți proteja imaginile video (sau foto) importante împotriva ștergerii accidentale.
- Imaginile protejate nu vor fi șterse dacă nu deblocați clema de protecție sau formatați memoria.



VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Apăsați butonul **Mod** (📷) pentru a selecta modul Redare. ➡ pagina 19

1. Selectați ecranul de vizualizare a miniaturilor pentru clipuri video sau fotografii.
 - Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.
2. Apăsați butonul **MENU** → butonul de **Navigare** (◀ / ▶) → "**Protect.**"
3. Selectați o opțiune prin apăsarea butonului de **Navigare** (▲ / ▼) și apoi apăsați butonul **OK**.
4. Va apărea meniul de selecție pop-up, în funcție de elementul de meniu selectat. În acest caz, selectați elementul dorit cu butoanele de **Navigare** (◀ / ▶) și apoi butonul **OK**.
5. Repetați pasul 4 pentru fiecare element pe care doriți să îl ștergeți.
6. Apăsați butonul **MENU** pentru a șterge elementele selectate.

Elemente de submeniu

- **Select Files:** Protejează imaginile video (sau foto) selectate împotriva ștergerii. Pentru a proteja imagini video (sau foto) individuale, selectați imaginile dorite apăsând butonul **OK**. Apoi, apăsați butonul **MENU** pentru a confirma. Indicatorul (🔒) va fi afișat împreună cu imaginile video (sau foto) selectate. Apăsând butonul **OK**, veți comuta între selectare și deselectare.
- **All On:** Protejează toate imaginile video (sau foto).
- **All Off:** Anulează protecția pentru toate imaginile video (sau foto).

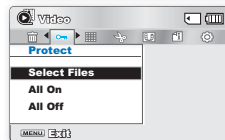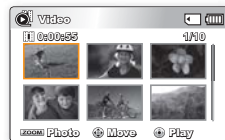

- Imaginile video (sau foto) protejate vor fi marcate cu indicatorul (🔒) la afișare.
- Dacă clema de protecție la scrierea cardului de memorie este în poziția lock, nu puteți seta opțiunea de protecție a imaginilor.

opțiuni redare




Story-Board Print

Această funcție captează aleator 16 imagini statice din filmul selectat și creează o imagine statică cu 16 secvențe, care este salvată pe suportul de stocare. Aceasta prezintă pe scurt filmul, ajutându-vă să înțelegeți subiectul acestuia.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Apăsați butonul **Mod**  pentru a selecta modul Redare. ➡ pagina 19


1. Selectați ecranul de vizualizare a miniaturilor pentru clipuri video.
 - Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.
2. Apăsați butonul **MENU** → butonul de **Navigare** (◀ / ▶ /OK) → **"Story-Board Print"** → **"Select File."**
3. Utilizați butonul **Navigare** (▲ / ▼ / ◀ / ▶) pentru a selecta imaginile video dorite și apoi apăsați butonul **OK**.
 - Va apărea un mesaj prin care vi se solicită confirmarea.
4. Selectați **"Yes."**
 - Fișierul cu diagrama tipărită apare pe ecranul LCD timp de aproximativ 3 secunde.
 - Pe suportul de stocare va fi memorată o secvență de 16 imagini statice alese arbitrar din filmul selectat.

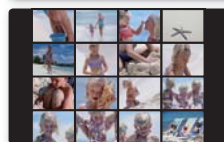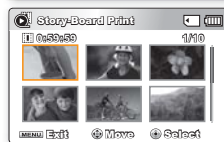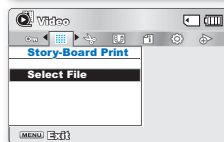

- Imaginile din diagramă sunt afișate în formatul 4:3. De aceea, nu se poate afișa imaginea completă pe monitor. Pe un calculator va fi afișată imaginea completă.
- Utilizați butonul **iVIEW** pentru a previzualiza diagramele care urmează să fie tipărite.
➡ pagina 63
- Tipărirea diagramelor ar putea să nu afișeze miniaturile cu 16 cadre în următorul caz:
 - Filmul înregistrat este prea mic (pentru a extrage miniaturi cu 16 cadre pentru un film, durata de înregistrare a acestuia trebuie să fie mai mare de 8 secunde.)

Utilizarea iVIEW

Această funcție asigură previzualizarea diagramelor care urmează să fie tipărite, ceea ce vă oferă un rezumat al filmului înregistrat, fără a fi necesară vizualizarea integrală.



VERIFICARE PRELIMINARĂ!


Apăsați butonul **Mod** pentru a selecta modul Redare. ➔ pagina 19

1. Selectați ecranul de vizualizare a miniaturilor pentru clipuri video.
 - Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.

2. Utilizați butonul **Navigare** (/ / /) pentru a selecta imaginile video dorite și apoi apăsați butonul **iVIEW** .

- Imaginile eșantionate cu 16 apar pe ecranul LCD.
- Imaginile din filmul selectat sunt alese aleator la compunerea previzualizării diagramei care va fi tipărită.
- Dacă doriți să salvați imaginile din diagramă pe suportul de stocare, apăsați butonul **Foto** . Apoi, puteți găsi imaginea diagramei salvate în modul de redare a fotografiilor.

➔ pagina 43

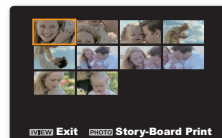

În modul STBY, funcțiile butoanelor sunt similare ca și în cazul butonului SMART AUTO .

În modul STBY: Apăsați butonul de . ➔ Este acționată funcția Smart Auto. ➔ pagina 37

Modul Redare: Apăsați butonul . ➔ Este acționată funcția iVIEW.




- În următorul caz, extragerea nu se poate realiza cu toate cele 16 miniaturi i-Frame.
 - Filmul înregistrat este prea mic (pentru a extrage miniaturi cu 16 cadre pentru un film, durata de înregistrare a acestuia trebuie să fie mai mare de 8 secunde.)
- Această funcție este disponibilă numai în ecranul de vizualizare a miniaturilor.

opțiuni redare



Copy (numai SMX-C24)

Filmele și fotografiile stocate în memoria încorporată pot fi copiate pe cardul de memorie flash extern. Copierea pe cardul de memorie nu determină ștergerea fișierelor originale din memoria încorporată.


VERIFICARE PRELIMINARĂ!

- Setati suportul de stocare adecvat.
(Dacă doriți să înregistrați pe un card de memorie, introduceți cardul.) ➔ pagina 30
- Apăsati butonul **Mod**  pentru a selecta modul Redare. ➔ pagina 19

1. Selectați ecranul de vizualizare a miniaturilor pentru clipuri video sau fotografii.
 - Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.
2. Apăsati butonul **MENU** → butonul de **Navigare** (◀/▶) → **"Copy."**
3. Selectați o opțiune prin apăsarea butonului de **Navigare** (▲/▼) și apoi apăsați butonul **OK**.
4. Va apărea meniul de selecție pop-up, în funcție de elementul de meniu selectat. În acest caz, selectați elementul dorit cu butoanele de **Navigare** (◀/▶) și apoi butonul **OK**.
5. Repetați pasul 4 pentru fiecare element pe care doriți să îl copiați.
6. Apăsati butonul **MENU** pentru a copia elementele selectate. Elementele sunt copiate pe alt suport de stocare.

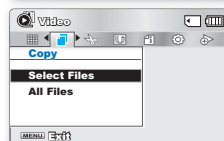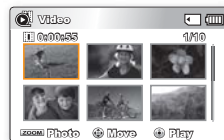

Elemente de submeniu

- **Select Files:** Copiază imaginile video (sau foto) individuale selectate. Pentru a copia imagini video (sau foto) individuale, selectați imaginile dorite apăsând butonul **OK**. Indicatorul () va fi afișat împreună cu imaginile video (sau foto) selectate. Apoi, apăsați butonul **MENU** pentru a confirma. Apăsând butonul **OK**, veți comuta între selectare și deselectare.
- **All Files:** Copiază toate imaginile video (sau foto).



Rețineți că îndepărtarea acumulatorului sau deconectarea adaptorului de curent alternativ în timp ce copiați fișiere poate deteriora suportul de stocare.














- Dacă nu este introdus un card de memorie, nu puteți utiliza funcția **"Copy"**. Nu puteți copia un fișier dacă pe cardul de memorie nu există spațiu liber suficient. Ștergeți fișierele de care nu mai aveți nevoie înainte de a continua. ➔ pagina 60
- Puteți copia oricâte fișiere doriți, atâta timp cât dimensiunea totală a acestora nu depășește spațiul liber de pe cardul de memorie. Dacă dimensiunea fișierelor pe care doriți să le copiați depășește spațiul liber, va fi afișat un mesaj de eroare.
- Filmele (sau fotografiile) copiate nu sunt protejate, chiar dacă originalul este setat pentru protejare.
- Copierea ar putea dura, în funcție de numărul de fișiere și de dimensiunea acestora.
- Copierea ar putea să nu fie posibilă dacă bateria nu este încărcată suficient. Dacă este posibil, utilizați adaptorul CA la copiere pentru a împiedica întreruperea alimentării.

Divide

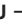Puteți diviza un fi lm de oricâte ori doriți pentru a șterge o secțiune de care nu mai aveți nevoie. Filmele vor fi divizate în grupuri de câte două.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Apăsați butonul **Mod**  pentru a selecta modul Redare. ➡ pagina 19

1. Selectați ecranul de vizualizare a miniaturilor pentru clipuri video.
 - Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.
2. Apăsați butonul **MENU** ➔ butonul de **Navigare** ( /  /  /  / OK) ➔ **"Edit"** ➔ **"Divide."**
3. Selectați imaginile video dorite, utilizând butonul **Navigare** ( /  /  /  / OK).
 - Imaginea video selectată va fi întreruptă.
4. Căutați punctul de divizare apăsând pe butonul **Navigare** ( /  / OK).
5. Apăsați butonul **MENU** pentru a opri în punctul de divizare.
 - Va apărea un mesaj prin care vi se solicită confirmarea.
6. Selectați **"Yes."**
 - Dacă doriți să ștergeți o secțiune nedorită dintr-o imagine video, divizați întâi fi lmul și apoi ștergeți imaginea (secțiunea) de care nu mai aveți nevoie. După divizarea imaginii video, puteți să și combinați alte imagini video dorite ➡ pagina 66
 - A doua imagine din imaginea divizată va fi afi șată la sfârșitul indexului de miniaturi.



Exemplu: Puteți diviza o imagine video în două pentru a șterge o secțiune de care nu mai aveți nevoie.

1. Înainte de divizare



0~60 secunde

2. După ce imaginea este divizată în punctul de 30 de secunde.



0~30 secunde



31~60 secunde

3. După ștergerea primei imagini.







0~30 secunde

- Imaginea video este divizată în două imagini video.



• **Funcția de divizare nu este disponibilă în următoarele situații:**

- Dacă durata de înregistrare totală a unui fi lm este sub 6 secunde.
- Dacă încercați să divizați secțiuni fără a lăsa să treacă durata de 3 secunde față de început sau de sfârșit.
- Dacă fi șierul video este înregistrat în modul Time Lapse REC.
- Dacă spațiul de memorie rămas este sub 40Mb.
- Filmele înregistrate sau editate pe alte dispozitive.


- Nu puteți șterge înregistrările protejate. Pentru a șterge trebuie să dezactivați mai întâi funcția de protecție. ➡ pagina 61
- Punctul de divizare se poate deplasa înainte sau după punctul desemnat cu aproximativ 0,5 secunde.
- Puteți utiliza funcțiile FF/REW/F.ADV/Slow cu butonul **Navigare** ( /  /  /  / OK) când divizați fi șiere.


opțiuni redare

Combine

Puteți combina două înregistrări video diferite.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Apăsați butonul **Mod**  pentru a selecta modul Redare. ➡ pagina 19

1. Selectați ecranul de vizualizare a miniaturilor pentru clipuri video.
 - Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.
2. Apăsați butonul **MENU** → butonul de **Navigare** (▲ / ▼ / ◀ / ▶ / OK) → **"Edit"** → **"Combine."**
3. Deplasați-vă la primul clip video pe care doriți să îl combinați utilizând butonul **Navigare** (▲ / ▼ / ◀ / ▶ / OK)
4. Apăsați **OK** pentru a selecta clipul. Indicatorul  este afișat pe clipul selectat.
 - Apăsând butonul **OK**, veți comuta între selectare și deselectare.
5. Repetați pașii 3 și 4 pentru al doilea clip video pe care doriți să îl combinați cu primul.
6. Apăsați butonul **MENU**.
 - Va apărea un mesaj prin care vi se solicită confirmarea.
7. Selectați **"Yes"**.
 - Cele două clipuri video pe care le-ați selectat vor fi combinate în ordinea selectată și salvate sub forma unui singur clip video.
 - Miniatura primului clip video selectat apare ca miniatură a clipului video combinat.




- **Funcția de combinare nu este disponibilă în următoarele situații:**
 - Nu pot fi combinate filme cu rezoluții diferite (TV super fin/TV fin/TV normal comparativ cu Web fin/Web normal).
 - Nu pot fi combinate filme cu formate diferite. (4:3 și 16:9)
 - Nu pot fi combinate fișiere video înregistrate în modul de înregistrare cu decalare temporală cu fișiere video înregistrate în modul de înregistrare normală.
 - Dacă dimensiunea totală a două fișiere care urmează să fie combinate depășește aprox. 1.8GB.
 - Dacă spațiul de memorie rămas este sub aprox. 40MB.
 - Se pot combina odată maxim două imagini video.
 - În cazul în care combinați filme cu aceeași rezoluție, dar calități diferite, filmul combinat va avea la redare calitatea mai redusă. (De exemplu, când combinați un film de calitate **"TV Super Fine"** cu un film de calitate **"TV Fine"**, ambele cu aceeași rezoluție, filmul combinat va avea rezoluția și calitatea **"TV Fine"**.)
 - Filmele înregistrate sau editate pe alte dispozitive.
- Nu puteți combina imagini protejate. Pentru a o lopi, trebuie să dezactivați mai întâi funcția de protecție. ➡ pagina 61
- Imaginile video originale nu vor fi păstrate.
- Puteți utiliza funcțiile FF/REW/F.ADV/Slow cu butonul **Navigare** (◀ / ▶) când combinați fișiere.
- Această funcție este disponibilă numai în ecranul de vizualizare a miniaturilor.



Share Mark



Puteți seta marcajul de partajare  pe imaginea video. Apoi, puteți încărca direct fișierul marcat pe site-ul YouTube.



VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Apăsați butonul **Mod**  pentru a selecta modul Redare. ➡ pagina 19

1. Selectați ecranul de vizualizare a miniaturilor pentru clipuri video.
 - Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.
2. Apăsați butonul **MENU** → butonul de **Navigare** (◀ / ▶) → **"Share Mark"** → **"Select File."**
3. Utilizați butonul **Navigare** (▲ / ▼ / ◀ / ▶) pentru a selecta imaginile video dorite și apoi apăsați butonul **OK**.
 - Indicatorul  este afișat pe imaginile video selectate.
 - Puteți, de asemenea, să bifați marcajul Partajare din imaginea video, apăsând pe butonul **Partajare** .
4. Repetați pasul 3 pentru fiecare film pe care doriți să îl marcați.
5. Apăsați butonul **MENU**.
 - Va apărea un mesaj prin care vi se solicită confirmarea.
6. Selectați **"Yes."**

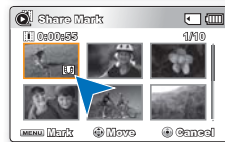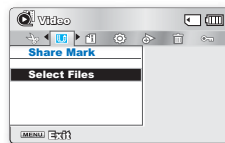

Utilizând software-ul Intelli-studio încorporat în camera video, puteți să încărcați cu ușurință filme cu marcajul Partajare. ➡ pagina 89

opțiuni redare


Slide Show

Puteți reda automat toate fotografiile aflate pe suportul de stocare.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Apăsați butonul **Mod** () pentru a selecta modul Redare. ➡ pagina 19

1. Selectați ecranul de vizualizare a miniaturilor pentru fotografii.
 - Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.
2. Apăsați butonul **MENU** → butonul de **Navigare** (◀ / ▶) → **"Slide Show"** → **"Start."**
3. Apăsați butonul **OK**.
 - Este afișat indicatorul () Prezentarea diapozitivelor va începe cu imaginea curentă.
 - Prezentarea sub formă de diapozitive va începe la un interval de 2~3 secunde.
 - Pentru a opri o prezentare de diapozitive, apăsați din nou butonul **OK**.

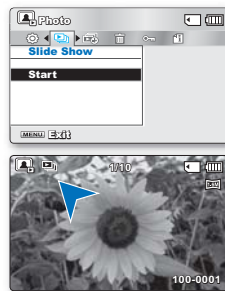


- În mod implicit, pe camera video sunt stocate 4 fișiere cu sunete de fundal. La începerea diaporamei, camera redă sunetul de fundal în ordine arbitrară.
- Puteți ajusta volumul sunetului de fundal utilizând butoanele **Navigare** (▲ / ▼) în modul de diaporamă cu sunet.
- Redarea diapozitivelor pomește chiar și atunci când există o singură fotografie.


Slide Show Option

Puteți viziona o prezentare de diapozitive cu diverse efecte.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!

Apăsați butonul **Mod**  pentru a selecta modul Redare. ➡ pagina 19

1. Selectați ecranul de vizualizare a miniaturilor pentru fotografii.
 - Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.
2. Apăsați butonul **MENU** ➡ butonul de **Navigare** (◀ / ▶) ➡ **"Slide Show Option."**
3. Selectați o opțiune prin apăsarea butonului de **Navigare** (▲ / ▼ / ◀ / ▶) și apoi apăsați butonul **OK**.
4. Prezentarea de diapozitive va începe cu elementul selectat.
 - Pentru a opri o prezentare de diapozitive, apăsați din nou butonul **OK**.

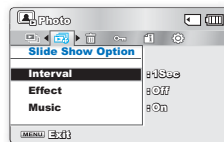


Elemente de submeniu

- **Interval:** Setați intervalul de tranziție al imaginilor din prezentarea de diapozitive. (1 sec sau 3 sec)
- **Effect:** Dacă "Effect" este setat la "On", în prezentarea de diapozitive imaginile sunt prezentate consecutiv.
- **Music:** Dacă opțiunea "Music" este setată la "On", prezentarea de diapozitive va fi redată cu fundal sonor. (Muzica de fundal este selectată aleator dintre 5 fișiere cu muzică stocate.)


File Info

Puteți vizualiza informații despre imagine pentru toate imaginile.

VERIFICARE PRELIMINARĂ!


Apăsați butonul **Mod**  pentru a selecta modul Redare. ➡ pagina 19

1. Selectați ecranul de vizualizare a miniaturilor pentru clipuri video sau fotografii.
 - Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.
2. Apăsați butonul **MENU** ➡ butonul de **Navigare** (◀ / ▶) ➡ **"File Info"** ➡ **"Select File."**
3. Utilizați butonul **Navigare** (▲ / ▼ / ◀ / ▶) pentru a selecta imaginile video (sau foto) dorite și apoi apăsați butonul **OK**.
 - Informațiile fișierului selectat sunt afișate după cum este indicat mai jos:
 - Date
 - Duration
 - Size
 - Resolution
 - Apăsați din nou butonul **MENU** după confirmare.


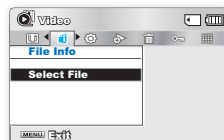


opțiuni de setare

MODIFICAREA SETĂRILOR DE MENU DIN "SETTINGS"





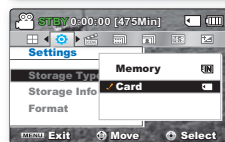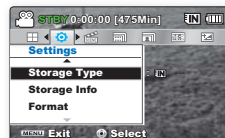

1. Apăsați butonul **MENU**.
 - Va apărea un ecran de meniu.
2. Apăsați butonul de **Navigare** (◀ / ▶) și selectați **"Settings"**.
 - Vor apărea meniurile din modul **"Settings"**.
3. Selectați submeniul și elementul de meniu dorit cu ajutorul butoanelor de **Navigare** (▲ / ▼ / ◀ / ▶) și a butonului **OK**.
 - Pentru a reveni la ecranul normal, apăsați butonul **MENU**.
 - În funcție de modul selectat, s-ar putea să nu poată fi selectate toate elementele.
(Dacă nu este introdus niciun suport de stocare, acesta nu va putea fi selectat și va fi întunecat în meniu: **"Storage Type"** (numai **SMX-C24**), **"Storage Info"**, **"Format"** etc.)



- Va părea meniul de selecție pop-up, în funcție de elementul de meniu selectat. În acest caz, selectați elementul dorit cu butoanele de **Navigare** (◀ / ▶) și apoi butonul **OK**.
- Înainte de a selecta un element de meniu, setați mai întâi modul corespunzător. ➡ pagina 19

ELEMENTELE MENIULUI CU SETĂRI ()

● : Posibil
 ✕ : Imposibil

Elemente	Modul Înregistrare ( / )	Modul Redare (Vizualizare miniaturi)		Valori prestabilite	Pagina
		Video ()	Foto ()		
Storage Type (numai SMX-C24)	●	●		Memory	30
Storage Info	●	●		-	72
Format	●	●		-	73
File No.	●	●		Series	73
Time Zone	●	●		Home	74
Date/Time Set	●	●		-	75
Date Type	●	●		01/IAN/2010	28
Time Type	●	●		24Hr	76
Date/Time Display	●	●		Off	76
LCD Brightness	●	✕		0	77
LCD Colour	●	✕		-	77
LCD Enhancer	●	●		Off	78
Auto LCD Off *	●	✕		On	78
Menu Design	●	●		Misty White	79
Transparency	●	✕		0%	79
Beep Sound	●	●		On	80
Shutter Sound	●	●		On	80
Auto Power Off *	●	●		5 Min	81
PC Software	●	●		On	81
TV Display	●	✕		On	82
Default Set	●	●		-	82
Version	●	●		-	83
Language	●	●		English	29
Demo	●	✕		On	83



- Aceste elemente și valorile prestabilite pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.
- Există unele funcții pe care nu le puteți activa simultan în meniu. Nu puteți selecta elementele gri de meniu. ➡ pagina 108
- Articolele marcate cu * sunt disponibile doar atunci când camera video este alimentată de la acumulatori.

opțiuni de setare


Storage Info

Afișează informații despre memoria de stocare. Puteți vizualiza suportul de stocare, spațiul de memorie utilizat și spațiul de memorie disponibil.

1. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) → "**Storage Info**" → butonul **OK**.
2. Apar spațiul de memorie utilizat, spațiul de memorie disponibil pentru utilizare și durata de înregistrare în funcție de rezoluția video selectată.
3. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

Elemente de submeniu

- **Memory:** Afișează informații despre memoria suportului de stocare încorporat. (numai SMX-C24)
- **Card:** Afișează informații despre memoria cardului de memorie introdus.

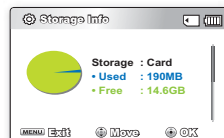

Resolution	Time
TV Super Fine	379Min
TV Fine	469Min
TV Normal	613Min
Web Fine	469Min
Web Normal	613Min



- Dacă nu este introdus niciun suport de stocare, atunci nu puteți selecta unul. Acesta va fi afișat întunecat în meniu.
- În fereastra de afișare a informațiilor de stocare, puteți vedea memoria utilizată și pe cea disponibilă, precum și durata de înregistrare rămasă pentru fiecare rezoluție de înregistrare. Pentru informații detaliate, derulați ecranul cu ajutorul butonului **Navigare** (▲ / ▼).
- Capacitatea efectivă a memoriei poate fi mai mică decât valoarea afișată pe ecran, deoarece aplicația firmware utilizează o porțiune a memoriei.



Format

Utilizați această funcție dacă doriți să ștergeți complet toate fișierele sau să corectați probleme ale suportului de stocare.

1. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) → **"Format"** → butonul **OK**.
 - Apare un mesaj prin care vi se solicită să formatați cardul de memorie.
2. Selectați **"Yes."**
 - Este executată formatarea și se afișează un mesaj.
3. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

Elemente de submeniu

- **Memory:** Formatează suportul de stocare încorporat. (numai SMX-C24)
- **Card:** Formatează cardul de memorie.

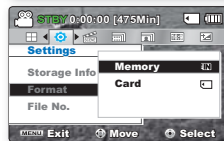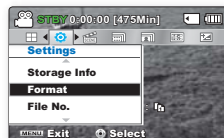

- În timpul formătării nu scoateți suportul de înregistrare și nu executați alte operații (cum ar fi oprirea). Utilizați adaptorul CA, deoarece suportul de înregistrare poate fi deteriorat dacă bateria se consumă.
- Dacă suportul de înregistrare se deteriorează, formatați-l din nou.



- **Nu formatați suportul de stocare pe PC sau pe alt dispozitiv.** Formatați suportul de stocare în camera video.
- Formatați cardul de memorie în următoarele situații:
 - înainte de a utiliza un card de memorie nou
 - un card de memorie formatat/înregistrat cu alt dispozitiv
 - când camera video nu poate citi cadrul de memorie
- Un card de memorie cu clema de protecție setată pentru blocare nu va fi formatat.
- Dacă nu este introdus niciun suport de stocare, atunci nu puteți selecta unul. Acesta va fi afișat întunecat în meniu.



File No.

Numerele de fișiere sunt alocate fișierelor înregistrate în ordinea în care au fost înregistrate.

1. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) → **"File No."** → butonul **OK**.
2. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului de **Navigare** (▲ / ▼) → butonul **OK**.
3. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

Elemente de submeniu

- **Series:** Alocă numere de fișier în secvență chiar și când cardul de memorie este înlocuit cu altul sau după formatare, sau după ștergerea tuturor fișierelor. Numărul de fișier este resetat la crearea unui nou folder.
- **Reset:** Resetează numărul de fișier la 0001 chiar și după formatare, ștergerea globală sau introducerea unui card nou de memorie.

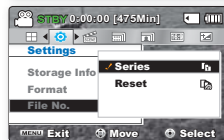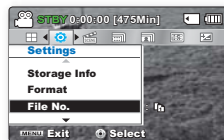

- Când setați **"File No."** la **"Series"**, fiecare fișier primește un număr diferit, pentru a se evita numele de fișiere duplicat. Acest lucru este util când doriți să administrați fișierele pe un calculator.
- Pentru informații detaliate despre structura folderelor și fișierelor consultați pagina 93.

opțiuni de setare

Time Zone



Puteți seta cu ușurință ceasul la ora locală când utilizați camera video cu memorie în călătorii.

Elemente de submeniu

- **Home:** Ceasul va fi afișat în funcție de setarea din meniul **"Date/Time Set"**. Selectați ceasul când utilizați camera video cu memorie pentru prima dată sau când resetați ceasul la setarea pentru data/ora de reședință.
- **Visit** (🌐): Când intrați în alt fus orar, vă permite să aplicați ora locală fără a schimba setarea orei de reședință. Ceasul va fi reglat în funcție de diferența de fus orar.

Setarea ceasului la ora locală ("Visit")

1. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) → **"Time Zone"** → butonul **OK**.
 - Va fi afișat ecranul cu fusuri orare.
2. Selectați **"Visit"** cu ajutorul butonului de **Navigare** (▲/▼/OK), și apoi selectați locația tot cu ajutorul butonului de **Navigare** (◀/▶).
 - Puteți vedea diferența orară dintre **"Home"** și **"Visit"**.
3. Apăsați butonul **OK** pentru a confirma.
 - Ceasul este setat la ora locației pe care o vizitați.
4. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.
 - Când este setat **"Time Zone : Visit"** pictograma (🌐) va fi afișată lângă afișajul pentru dată și oră. ➡ pagina 76

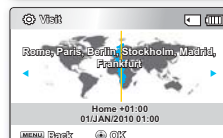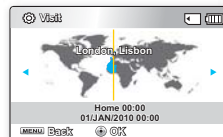

Orașe utilizate pentru setarea fusului orar

Orașe	Fus orar	Orașe	Fus orar
London, Lisbon	+00:00	Adelaide	+09:30
Rome, Paris, Berlin, Stockholm, Madrid, Frankfurt	+01:00	Guam, Sydney, Brisbane	+10:00
Athens, Helsinki, Cairo, Ankara	+02:00	Solomon Islands	+11:00
Moskva, Riyadh	+03:00	Wellington, Fiji	+12:00
Teheran	+03:30	Samoa, Midway	-11:00
Abu Dhabi, Muscat	+04:00	Honolulu, Hawaii, Tahiti	-10:00
Kabul	+04:30	Alaska	-09:00
Tashkent, Karachi	+05:00	LA, San Francisco, Vancouver, Seattle	-08:00
Calcutta, New Delhi	+05:30	Denver, Phoenix, Salt Lake City	-07:00
Kathmandu	+05:45	Chicago, Dallas, Houston, Mexico City	-06:00
Almaty, Dacca	+06:00	New York, Miami, Washington D.C., Montreal, Atlanta	-05:00
Yangon	+06:30	Caracas, Santiago	-04:00
Bangkok	+07:00	Buenos Aires, Brasilia, Sao Paulo	-03:00
Hong Kong, Beijing, Taipei, Singapore, Manila	+08:00	Fernando de Noronha	-02:00
Seoul, Tokyo, Pyongyang	+09:00	Azores, Cape Verde	-01:00



- Puteți seta data și ora în **"Date/Time set"** din meniul **"Settings"**. ➡ pagina 28
- În acest manual este utilizată ora GMT (Greenwich Mean Time).


Date Type

Puteți selecta tipul de dată dorit.

1. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) → "**Date Type**" → butonul **OK**.
2. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului de **Navigare** (▲ / ▼) → butonul **OK**.
3. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

Elemente de submeniu

- **2010/01/01**: Afi șează data în formatul an, lună (cu două cifre), zi.
- **JAN/01/2010** : Afi șează data în formatul an, lună, zi.
- **01/JAN/2010** : Afi șează data în formatul zi, lună, an.
- **01/01/2010**: Afi șează data în formatul zi, lună (cu două cifre) an.

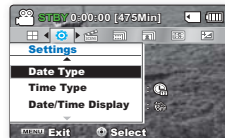

Această funcție depinde de setarea "**Date/Time Display**".

opțiuni de setare



Time Type

Puteți seta formatul de afișare al orei.

1. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) → **"Time Type"** → butonul **OK**.
2. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului de **Navigare** (▲ / ▼) → butonul **OK**.
3. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

Elemente de submeniu

- **12 Hr:** Ora este afișată în formatul de 12 ore.
- **24 Hr:** Ora este afișată în formatul de 24 ore.

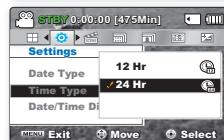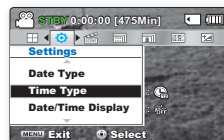

Această funcție depinde de setarea **"Date/Time Display"**.



Date/Time Display

Țineți Puteți seta data și ora care să fi e afișate pe ecranul LCD. Înainte de a utiliza funcția **"Date/Time Display"**, trebuie să setați data / ora. ➡ pagina 28

1. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) → **"Date/Time Display"** → butonul **OK**.
2. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului de **Navigare** (▲ / ▼) → butonul **OK**.
3. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.
 - Data/Ora este afișată pe ecranul LCD în funcție de opțiunea selectată.

Elemente de submeniu

- **Off:** Informațiile despre dată și oră curente nu sunt afișate.
- **Date:** Afișează data curentă.
- **Time:** Afișează ora curentă.
- **Date & Time:** Afișează data și ora curente.


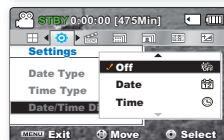
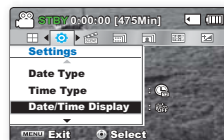


- Data/ora vor apărea **"01/IAN/2010 00:00 "** în următoarele situații.
 - Când bateria încorporată cu litiu este slabă sau descărcată.
- Această funcție depinde de setarea **"Date Type"** și **"Time Type"**.

LCD Brightness

Puteți ajusta luminozitatea ecranului LCD pentru a compensa condițiile de iluminare ambientală.

1. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) → "LCD Brightness" → butonul **OK**.
2. Apăsați butonul de **Navigare** (◀ / ▶) pentru a regla valoarea elementului dorit.
 - Apăsarea butonului de **Navigare** (▶) va lumina ecranul, în timp de apăsarea butonului de **Navigare** (◀) va întuneca ecranul.
3. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

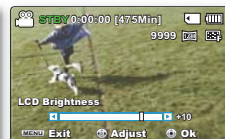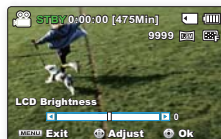
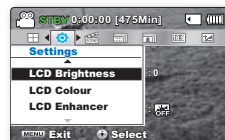


- Un ecran LCD mai luminos consumă mai multă energie.
- Dacă ajustați luminozitatea LCD-ului atunci când lumina ambientală este prea intensă, va fi greu să distingeți imaginea de pe afișaj în interior.
- Setarea LCD Brightness nu afectează luminozitatea imaginilor înregistrate.
- Puteți ajusta luminozitatea ecranului LCD de la -15 la 15.

LCD Colour

- Puteți modifica paleta cromatică a ecranului cu o varietate de opțiuni de culoare, reglând procentajul de roșu și albastru.
- Atunci când setați nivelul de culoare pentru roșu și albastru, cu cât valoarea este mai mare, cu atât culorile de pe monitorul vor fi LCD mai intense.

1. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) → "LCD Colour" → butonul **OK**.
2. Apăsați butonul de **Navigare** (◀ / ▶) pentru a regla valoarea elementului dorit.
 - Puteți regla culoare afișajului LCD (roșu/albastru) de la -15 la 15, utilizând butonul de **Navigare** (▲ / ▼ / ◀ / ▶ / OK).
3. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

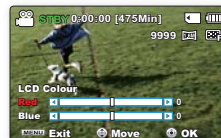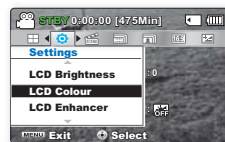

- Puteți controla culoarea afișată pe ecran reglând raportul de culoare între albastru și roșu.
- Reglarea afișării culorilor pe ecranul LCD nu afectează imaginea înregistrată.
- Valorile cu intensități de albastru sau roșu ridicate generează un ecran LCD mai luminos.

opțiuni de setare



LCD Enhancer

Contrastul este îmbunătățit pentru o imagine mai clară și mai luminoasă. Acest efect funcționează și în exterior, în condiții de lumină diurnă puternică.

1. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) → "**LCD Enhancer**" → butonul **OK**.
2. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului de **Navigare** (▲ / ▼) → butonul **OK**.
3. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

Elemente de submeniu

- **Off**: Dezactivează funcția.
- **On** (☒): Funcția de îmbunătățire LCD este executată.

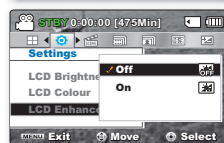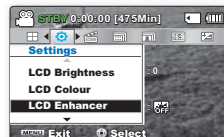

- Funcția de îmbunătățire LCD nu influențează calitatea imaginii înregistrate.
- Când funcția de îmbunătățire a afișajului LCD este activă în condiții de iluminare reduse, este posibil ca pe ecranul LCD să fie afișate benzi. Aceasta nu este o defecțiune.
- Utilizarea funcției de îmbunătățire LCD poate determina prezentarea diferită a culorii pe afișaj.



Auto LCD Off

Pentru a reduce consumul de energie, luminozitatea ecranului LCD este estompată automat când camera video este inactivă mai mult de 2 minute.

1. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) → "**Auto LCD Off**" → butonul **OK**.
2. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului de **Navigare** (▲ / ▼) → butonul **OK**.
3. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

Elemente de submeniu

- **Off**: Dezactivează funcția.
- **On**: Când camera video nu este utilizată mai mult de 2 minute în modul STBY video sau foto, sau mai mult de 5 minute la înregistrarea unui film, este activat modul de economisire a energiei și ecranul LCD se stinge.

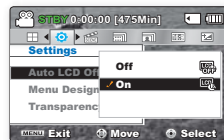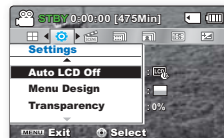

- Dacă această funcție "**Auto LCD Off**" este activată, puteți apăsa orice buton de pe camera video pentru a aduce la normal luminozitatea ecranului LCD.
- **Funcția de Auto LCD Off nu funcționează în următoarele condiții:**
 - Dacă este conectat cablul de alimentare cu curent continuu (adaptor de alimentare cu curent alternativ, cablu USB).

Menu Design

Puteți selecta culoarea dorită de meniu pentru afișarea meniului.

1. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) → "**Menu Design**" → butonul **OK**.
2. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului de **Navigare** (▲ / ▼) → butonul **OK**.
 - "**Misty White**" → "**Premium Black**"
3. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.



Transparency

Puteți selecta transparența dorită pentru afișarea meniului.

1. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) → "**Transparency**" → butonul **OK**.
2. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului de **Navigare** (▲ / ▼) → butonul **OK**.
 - Transparența ecranului de meniu se schimbă cu valoarea selectată.
 - Cu cât valoarea este mai mare, cu atât ecranul este mai transparent.
3. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.



Elemente de submeniu

"0%" → "20%" → "40%" → "60%"

<Transparență 0%>

<Transparență 60%>



Valoarea setării se va aplica doar ecranului de meniu al modului de înregistrare.

opțiuni de setare

Beep Sound

Puteți activa sau dezactiva acest sunet. Dacă este emis un sunet beep când operați setările de meniu, setarea este activată.

1. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) → "**Beep Sound**" → butonul **OK**.
2. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului de **Navigare** (▲ / ▼) → butonul **OK**.
3. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **On:** Când este activat, se va auzi un bip la fiecare apăsare a unui buton.



Funcției Beep Sound este anulat în următoarele situații:

- În modurile de înregistrare, redare
- Când camera video este conectată cu un cablu. (Cablul AV)

Shutter Sound

Puteți activa sau dezactiva acest sunet.

1. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) → "**Shutter Sound**" → butonul **OK**.
2. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului de **Navigare** (▲ / ▼) → butonul **OK**.
3. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **On:** Când este activat, sunetul diafragmei se va auzi la fiecare apăsare a butonului **Foto** .



Auto Power Off

Pentru a economisi bateria, puteți seta funcția "Auto Power Off", care oprește camera video dacă nu are loc nicio operație pentru o anumită perioadă de timp.

1. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) → "**Auto Power Off**" → butonul **OK**.
2. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului de **Navigare** (▲ / ▼) → butonul **OK**.
3. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

Elemente de submeniu

- **Off:** Camera video cu memorie nu se va opri automat.
- **5 Min:** Pentru a economisi bateria, camera video cu memorie se va opri automat dacă nu este acționată nicio comandă timp de 5 minute în modul STBY în vizualizarea cu index de miniaturi.



- **Funcția de oprire automată nu funcționează în următoarele condiții.**
 - Dacă este conectat cablul DC (adaptor de alimentare cu curent alternativ, cablu USB)
 - În timp ce se execută meniul "**Demo**" menu is running
 - În timpul înregistrării, redării (cu excepția pauzelor) sau al unui diaporiziv
- Pentru a utiliza din nou camera video, apăsați butonul **Alimentare** (⏻).



PC Software

Dacă setați PC Software la On, puteți să utilizați software-ul pentru PC prin conectarea cablului USB între camera video și PC. Puteți descărca fișierele video și foto memorate de pe camera video pe PC. Editarea fișierelor video/este disponibilă și utilizând aplicația PC software.

1. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) → "**PC Software**" → butonul **OK**.
2. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului de **Navigare** (▲ / ▼) → butonul **OK**.
3. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

Elemente de submeniu

- **Off:** Dezactivează funcția.
- **On:** Puteți să utilizați software-ul pentru PC conectând camera video la calculator prin cablul USB.

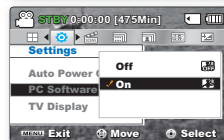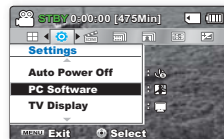

PC Software este compatibil numai pentru Windows OS.

opțiuni de setare


TV Display

Puteți selecta calea de ieșire a meniurilor OSD (On Screen Display).

1. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) → **"TV Display"** → butonul **OK**.
2. Selectați elementul de sub-meniu dorit cu ajutorul butonului de **Navigare** (▲ / ▼) → butonul **OK**.
3. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.

Elemente de submeniu

- **Off**: OSD-ul apare numai pe ecranul LCD.
- **On**: OSD-ul apare pe ecranul LCD și pe televizor.
(Conectarea la un televizor ➡ pagina 94)

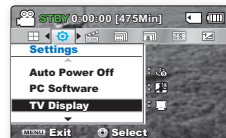

Default Set

Puteți să resetați setările camerei video cu memorie la cele prestabilite (setările inițiale din fabrică). Inițializarea setărilor camerei video cu memorie la valorile prestabilite din fabrică nu afectează imaginile înregistrate.

1. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) → **"Default Set"** → butonul **OK**.
2. Apăsați pe **"Yes"** dacă doriți ca toate setările să revină la valorile prestabilite.
 - Ecranul cu fusul orar apare după ce toate setările revin la valorile prestabilite.
3. Setati **"Date/Time Set"** din nou. ➡ pagina 28



- Nu opriți camera în timp ce utilizați această funcție.
- Inițializarea setărilor camerei video la valorile prestabilite din fabrică nu afectează imaginile înregistrate.


Version

Informațiile privind versiunea pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

1. Apăsăți butonul de **Navigare** (▲ / ▼) → **"Version"** → butonul **OK**.
 - Informațiile despre versiune apar pe ecranul LCD.
2. Apăsăți butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.



Pentru performanțe îmbunătățite, informațiile despre versiune se pot schimba fără înștiințare prealabilă.

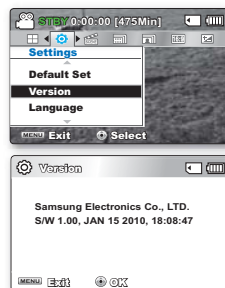


Demo

Modul demonstrativ prezintă automat funcțiile principale ale camerei video, pentru ca dvs. să le puteți utiliza ulterior mai ușor.



1. Apăsăți butonul de **Navigare** (▲ / ▼/OK) → **"Demo"** → **"On."**
 - Dacă nu doriți să utilizați această funcție, selectați **"Off."**
2. Apăsăți butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.
 - Funcția Demo este lansată pe ecranul LCD.

Elemente de submeniu

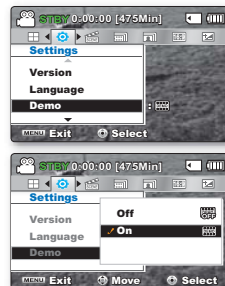- **Off:** Dezactivează funcția.
- **On:** Activează modul demonstrativ și afișează diverse funcții pe ecranul LCD.



Modul Demo este anulat în următoarele situații:

- Dacă este acționat orice buton (**Pornire/oprire înregistrare, Foto** , **SMART AUTO** , etc.)
Totuși, camera video va intra automat în modul Demo după 5 minute în modul STBY dacă este în modul de inactivitate 5 minute. Dacă nu doriți ca funcția Demo să fie inițializată, setați **"Demo"** la **"Off"**.

Utilizarea modului de prezentare

- În modul STBY, apăsarea butonului **MENU** timp de 5 secunde duce la activarea modului de demonstrație, care pornește o demonstrație imediat, fără a seta **"Demo: on."**



Funcția Demo nu este activă în următoarele situații:

- Dacă **"Auto Power Off"** este setat la **"5 Min"** (utilizează acumulatorul ca sursă principală de alimentare), funcția Auto Power Off va fi lansată înainte de Demo.

utilizarea unui computer Windows

VERIFICAREA TIPULUI DE COMPUTER

Acest capitol explică modul de conectare a camerei video la un computer utilizând cablul USB.

Verificați tipul de computer înainte de utilizare!!!

Pentru a vă vizualiza înregistrările pe un computer, trebuie să verificați mai întâi tipul computerului dvs. Apoi, urmați pașii de mai jos în funcție de tipul computerului.

Utilizarea cu Windows

Conectați camera video la computer cu ajutorul cablului USB.

- Software-ul de editare integrat, Intelli-Studio, este rulat automat pe PC când conectați camera video la un computer pe care este instalat Windows. (Când specificați **"PC Software: On"**). ➔ pagina 81




Redați sau editați înregistrările pe computer cu ajutorul aplicației software încorporate, Intelli-studio. ➔ pagina 88

De asemenea, puteți să încărcați înregistrările pe YouTube sau pe alt site web utilizând Intelli-Studio. ➔ pagina 89



Utilizarea cu Macintosh

Software-ul încorporat în camera video, 'Intelli-studio', nu este compatibil cu calculatoarele Macintosh.

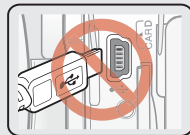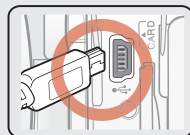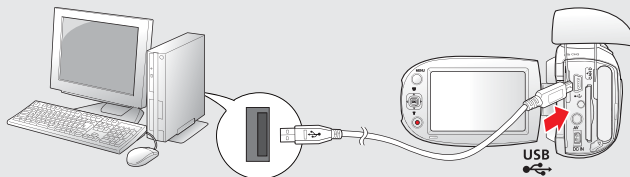

CE PUTEȚI FACE CU UN CALCULATOR WINDOWS

După conectarea camerei video cu un cablu USB la un computer pe care rulează Windows, puteți executa acțiunile descrise în continuare.

Funcții principale

- Utilizând software-ul de editare încorporat, 'Intelli-Studio', pe camera dvs. video, puteți executa următoarele operații.
 - Redarea clipurilor video sau a fotografiilor. ➔ pagina 88
 - Editarea clipurilor video sau a fotografiilor înregistrate. ➔ pagina 88
 - Încărcarea filmelor și fotografiilor înregistrate pe YouTube/Flick sau Facebook, etc. ➔ pagina 89
- Puteți transfera sau copia fișiere (video sau foto) de pe suportul de stocare pe computer. (funcția Stocare în masă) ➔ pagina 92

Cerințe de sistem

Pentru a putea rula software-ul de editare încorporat (Intelli-studio), trebuie satisfăcute următoarele cerințe:

Elemente	Cerințe de sistem
OS (Sistem de operare)	Windows XP/Vista/Windows 7
CPU	Intel® Pentium® 4 3.0 GHz sau superior AMD Athlon™ FX 2.2 GHz sau superior (Notebook: Intel Core2 Duo 2.2GHz sau AMD Athlon X2 Dual-Core 2.6GHz sau o versiune superioară recomandat)
Memorie RAM	se recomandă sau superior 1 GB
Placă video	nVIDIA Geforce 7600GT sau superior TI X1600 series sau superior
Afișaj	1024 x 768, culori pe 16-biți sau superior (1280 x 1024, culori pe 32-biți recomandat)
USB	Suport pentru USB 2.0
Direct X	DirectX 9.0 sau superior



- Cerințele de sistem menționate mai sus sunt simple recomandări. Chiar și pe un sistem care satisface aceste cerințe, funcționarea corespunzătoare depinde și de celelalte caracteristici ale sistemului.
- Pe un calculator mai lent decât cele recomandate, la redarea unui clip video ar putea fi omise cadre sau redarea ar putea fi eronată.
- Dacă versiunea de DirectX de pe computerul dvs. este inferioară versiunii 9.0, instalați versiunea 9.0 sau o versiune ulterioară.
- Este recomandat pentru transferul filmelor înregistrate pe un PC înainte de redarea sau editarea filmelor.
- Pentru aceasta, în cazul unui laptop, cerințele de sistem sunt superioare unui PC desktop.


utilizarea unui computer Windows

UTILIZAREA PROGRAMULUI INTELLI-STUDIO

Utilizând programului Intelli-Studio, încorporat pe camera video, puteți transfera și edita fișierele foto/video pe computer. Programul Intelli-Studio asigură cel mai comod mijloc de administrare a fișierelor foto/video prin simpla conectare a camerei video la computer, cu un cablu USB.

Pasul 1. Conectarea cablului USB

1. Setați setările menu la **"PC Software: On"**. ➔ pagina 81
 - Veți observa că setările de meniu prestabilite sunt configurate ca mai sus.
2. Conectați camera video la PC cu cablul USB.
 - În fereastra principală a programului Intelli-studio apare un ecran de salvare a fișierului nou.
 - În funcție de tipul de calculator, apare fereastra discului amovibil corespunzător.
3. Dacă faceți clic pe **"Yes,"** procedura de încărcare va fi finalizată și va apărea următoarea fereastră pop-up. Faceți clic pe **"Yes,"** pentru confirmare.
 - Dacă nu doriți să salvați un fișier nou, selectați **"No."**

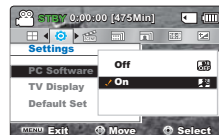

Pentru a deconecta cablul USB

După finalizarea transferului de date trebuie să deconectați cablul în modul următor:


1. Faceți clic pe pictograma "Safely Remove Hardware" din bara de sarcini.
2. Selectați "USB Mass Storage Device" și apoi faceți clic pe "Stop."
3. Dacă apare o fereastră "Stop a Hardware device", faceți clic pe "OK."
4. Deconectați cablul USB de la camera video și de la computer.



- Utilizați cablul USB furnizat. (Ofert de Samsung)
- Nu aplicați forță excesivă când introduceți sau scoateți cablul USB în/din mufa USB.
- Introduceți un conector USB numai după ce vă asigurați că direcția de introducere este corectă.
- Este recomandată utilizarea adaptorului de curent alternativ ca sursă de curent în locul acumulatorilor.
- Când este conectat cablul USB, pornirea sau oprirea camerei video poate provoca defecțiuni ale computerului.
- Dacă deconectați cablul USB de la computer sau de la camera video în timpul transferului, transmisia de date va fi întreruptă și datele pot fi deteriorate.
- Dacă conectați cablul USB la un PC printr-un HUB USB sau conectați simultan mai multe dispozitive USB, camera video ar putea să nu funcționeze corect. În acest caz, decuplați toate dispozitivele USB conectate la PC și conectați din nou camera video.
- În funcție de tipul de computer, este posibil ca programul Intelli-studio să nu ruleze automat. În acest caz, deschideți din My Computer unitatea CD-ROM pe care este programul Intellistudio și rulați iStudio.exe.

Pașul 2. Despre fereastra principală a aplicației Intelli-studio

La pornirea aplicației Intelli-studio, în fereastra principală sunt afișate miniaturile filmelor și fotografiilor.

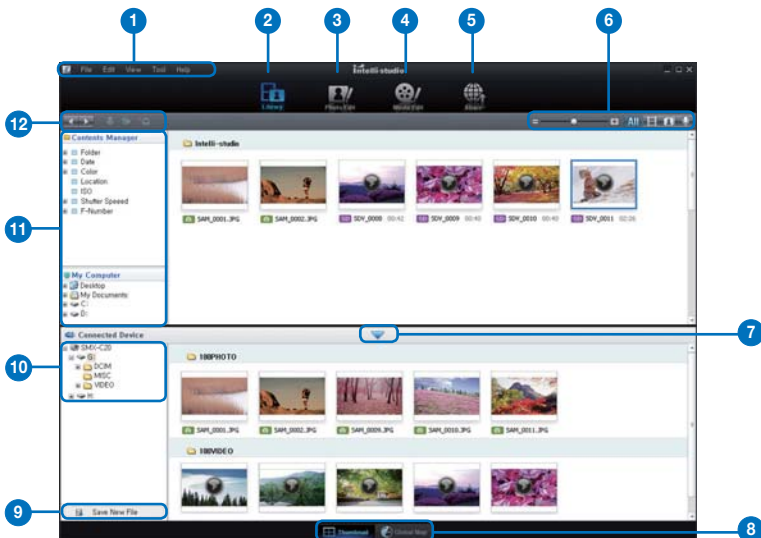

1. Elemente de meniu
2. Comută între biblioteca PC-ului și cea a camerei video conectate.
3. Comută la modul de editare foto.
4. Comută la modul de editare video.
5. Comută în modul Partajare
6. Schimbă dimensiunea miniaturilor.
 : Afișează toate fișierele (videoclipuri și fotografii)
 : Afișează doar fișierele video.
 : Afișează doar fișierele foto.
 : Afișează doar fișierele audio.
7. Minimizează ecranul cu dispozitivul conectat.
8. Afișează clipurile video și fotografiile în diverse moduri.
Miniaturi : Afișează miniaturi ale clipurilor video și fotografiilor.
Hartă globală : Afișează pe o hartă locația în

care au fost realizate clipurile video sau fotografiile.

9. Salvează fișierele noi pe PC
10. Selectează dispozitivul conectat.
11. Afișează directorul din Contents Manager și My Computer.

Contents Manager: Puteți clasifica și gestiona clipurile video și fotografiile de pe calculator.

My Computer: Puteți vizualiza clipurile video și fotografiile salvate în directorul selectat de pe PC.

12. Pictograme de accesare rapidă
 : Navighează prin fișiere (anterior și următor).
 : Tipărește fotografiile selectate.
 : Vizualizează locația pentru fotografiile selectate prin informațiile GPS.
 : Înregistrează în Contents Manager.



Intelli-studio este programul utilizat frecvent pentru camerele video și camerele digitale SAMSUNG. Este posibil ca unele funcții să nu fie active, în funcție de tipul de produs.

utilizarea unui computer Windows

Pasul 3. Redarea clipurilor video (sau a fotografiilor)

Puteți reda facil înregistrările cu ajutorul aplicației Intelli-studio.

1. Rulați programul Intelli-Studio. ➔ pagina 86
2. Faceți clic pe folderul dorit pentru a afișa înregistrările.
 - Miniaturile video (sau foto) apar pe ecran, de la sursa selectată.
3. Selectați filmul (sau fotografia) pe care doriți să îl redați.
 - Puteți verifica informațiile despre fișier deplasând mouse-ul peste acesta.
 - Dacă face clic o dată pe miniatura unui clip video, acesta va fi redat în format de miniatură, pentru a putea căuta ușor clipul video dorit.
4. După ce selectați clipul video (sau fotografia) dorit, faceți dublu clic pentru a îl reda.



În Intelli-Studio sunt acceptate următoarele formate de fișiere:

- Formate video: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Formate foto: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

Pasul 4. Editarea clipurilor video (sau a fotografiilor)

Cu Intelli-studio puteți edita în mai multe moduri filmele sau fotografiile: (Change Size, Fine-Tuning, Image Effect, Insert Frame, etc.)



- Pentru a edita un fișier utilizând Intelli-studio, utilizați o copie a fișierului salvată pe computer înainte de a face clic pe pictograma **"Movie Edit"** sau **"Photo Edit"**.



Passul 5. Partajarea imaginilor video/foto online

Împărtășiți materialele dvs. întregii lumi, încărcând fotografii și clipuri video direct pe un site Web, cu un singur clic.


1. Selectați clipurile video sau a fotografiile pe care doriți să le **"Share (Partajare)"**.
2. Faceți clic pe **"Add (Adăugare)"** pentru a muta filmele sau fotografiile (tragere și plasare) în fereastra de partajare, pentru încărcare.
 - Fișierul selectat apare în fereastra de partajare.
3. Faceți clic pe site-ul Web pe care doriți să încărcați fișierele.
 - Puteți selecta **"YouTube"**, **"Flickr"**, **"Facebook"** sau site-ul Web pe care doriți să îl setați pentru administrarea încărcării.
4. Faceți clic pe **"Upload"** pentru a începe încărcarea.
 - Va apărea o fereastră pop-up în care vi se solicită să introduceți ID-ul și parola.
5. Introduceți ID-ul și parola de acces.
 - Accesul la conținutul site-ului Web poate fi limitat în funcție de mediul dvs. de acces Web.

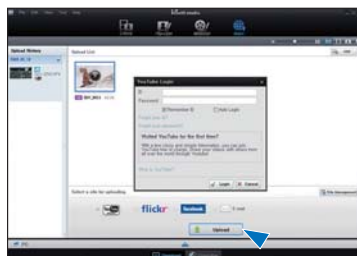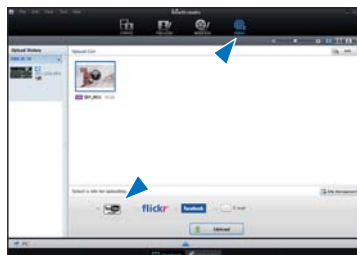

- Pentru informații suplimentare despre utilizarea programului Intelli-Studio, consultați Ghidul de asistență, care poate fi accesat făcând clic pe **"Help"**.
- Puteți să încărcați cu ușurință filme cu marcajul Partajare pe YouTube sau pe alte site-uri web, apăsând butonul **Partajare**.

Instalarea aplicației Intelli-studio pe un calculator cu Windows

- Dacă aplicația Intelli-studio este instalată pe un calculator pe care rulează Windows, aceasta rulează mai repede dacă este rulată după conectarea camerei video la calculator. În plus, aplicația poate fi actualizată automat și rulată direct pe calculatorul Windows.
- Aplicația Intelli-studio poate fi instalată pe un calculator Windows în modul următor: Faceți clic pe **"Tool"** → **"Install Intelli-studio on PC."** din ecranul aplicației Intelli-studio.

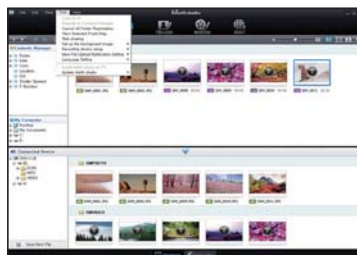

utilizarea unui computer Windows

Încărcarea directă a filmelor pe YouTube

Butonul **Partajare** (U) cu o singură atingere vă permite să încărcați direct și să partajați filmele pe YouTube. Apăsând butonul **Partajare** (U) când camera video este conectată prin cablul USB la un calculator pe care rulează Windows. Apoi, puteți să faceți cunoscute filmele dvs. familiei, prietenilor și întregii lumi.

PASUL 1

Trebuie mai întâi să setați marcajul **Partajare** pentru filmele dorite pe care doriți să le încărcați direct pe site-ul YouTube. Apăsăți butonul **Partajare** (U) pentru a selecta filmul dorit din indexul de miniaturi.

- Marcaj **Partajare** (U) este afișat pentru filmele selectate.
- Puteți, de asemenea, să setați Marcaj **Partajare** pentru filmele selectate utilizând meniul. ➔ pagina 67



PASUL 2

Conectați camera video și calculatorul cu cablul USB furnizat. ➔ pagina 86


- Intelli-studio rulează automat când conectați camera video la un calculator pe care rulează Windows (când specificați "PC Software: On".)



PASUL 3

Apăsăți butonul **Partajare** (U) când camera video este conectată prin cablul USB la un calculator.

- Filmele selectate cu marcajul **Partajare** sunt afișate în ecranul **Partajare**.
- Faceți clic pe "Yes" pentru a începe încărcarea.
- Dacă doriți să încărcați direct, fără afișarea unei ferestre de partajare pop-up, bifați opțiunea "Intelli-studio nu afișează o listă de fișiere marcate pentru partajare pe dispozitivul conectat."

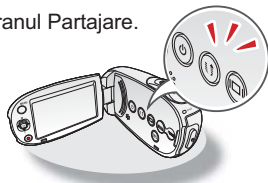



flickr

- Flickr este un site care găzduiește imagini, o suită de servicii Web și o platformă de susținere a unei comunități online. Pe lângă faptul că este un site popular pentru partajarea fotografiilor personale, serviciul este utilizat pe scară largă de către bloggeri, ca și depozit de fotografii.

- <http://www.flickr.com/>

facebook

- Facebook este un site Web care ia forma unei rețele sociale globale Facebook, Inc. Utilizatorii pot adăuga prieteni, le pot trimite mesaje și îi pot ține la curent actualizând profilurile personale. În plus, utilizatorii se pot alătura unor rețele organizate în funcție de oraș, loc de muncă, școală sau regiune.

- <http://www.facebook.com/>



- YouTube este un site Web de partajare video. Utilizatorii pot încărca, vizualiza și partaja clipuri video personalizate. Serviciul din San Bruno utilizează tehnologia Adobe Flash pentru a afișa o gamă largă de conținut video, inclusiv filme, clipuri TV și muzicale, precum și conținut postat de amatori, cum sunt blog-urile video sau filme personale.
- <http://www.youtube.com/>



- Când încărcați filme pe YouTube, filmul selectat va fi convertit înainte de încărcare în format care poate fi redat pe YouTube. Timpul necesar pentru încărcare poate varia în funcție de dotările utilizatorului: performanțele calculatorului, viteza rețelei, etc.
- Nu există nicio garanție pentru încărcarea în toate mediile, iar modificările viitoare de pe serverele YouTube ar putea dezactiva această funcție.
- Funcționalitatea de încărcare pe YouTube a acestui produs este oferită sub licență YouTube LLC. Prezența funcționalității de încărcare pe YouTube a acestui produs nu reprezintă o recomandare a produsului de către YouTube LLC.
- Dacă nu aveți cont pe site-ul web specificat, puteți să vă înregistrați înainte de a continua cu autorizarea.
- Conform politicii YouTube, încărcarea directă a filmelor ar putea să nu fie posibilă în țara/regiunea dvs.
- Fișierele video pot fi încărcate doar pe site-ul Youtube, iar pe site-ul Flickr pot fi încărcate doar fotografii. Ambele tipuri de fișiere pot fi încărcate pe site-ul Facebook.



utilizarea unui computer Windows

TRANSFERUL CLIPURILOR VIDEO (SAU AL FOTOGRAFIILOR) DE PE CAMERA VIDEO PE COMPUTERUL DVS

Puteți transfera datele înregistrate (video sau foto) pe un calculator Windows, conectând cablul USB la camera video.

Vizualizarea conținutului de pe mediu de stocare (memorie încorporată sau card de memorie)

1. Verifi cați setarea **"PC software: Off"**. ↪ pagina 81
2. Verifi cați suportul de stocare.
(Dacă doriți să înregistrați pe un card de memorie, introduceți cardul.) (numai SMX-C24)
3. Conectați camera video la computer cu ajutorul unui cablu USB. ↪ pagina 86
 - Fereastra "Removable Disk" sau "Samsung" va fi afișată pe ecranul calculatorului după un moment.
 - La conectarea USB apare discul amovibil
 - Selectați "Open folders to view files using Windows Explorer" și faceți clic pe "OK."
4. Sunt afișate dosarele de pe suportul de stocare.
 - Tipurile de fișiere diferite sunt stocate în dosare diferite.
5. Salvați pe PC fișiere dorite de pe suportul de stocare.

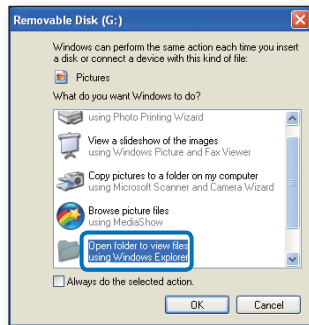

Fotografiilor

Video



- Dacă nu este afișată fereastra "Disk amovibil", confirmați conectarea (↪ pagina 86) sau urmați pașii 1 și 3.
- Dacă discul amovibil nu apare automat, deschideți dosarul discului amovibil din My Computer.
- Dacă unitatea de disc a camerei video conectate nu se deschide sau dacă meniul contextual asociat clic-ului de dreapta (deschidere sau parcurgere) pare eronat, este posibil ca PC-ul să fi infectat cu un virus care rulează automat. Se recomandă actualizarea software-ului antivirus la ultima versiune.


Structura folderelor și fișierelor de pe cardul de memorie

- Structura de foldere și fișiere pentru memoria încorporată sau cardul de memorie este următoarea.
- Nu schimbați sau eliminați arbitrar numele folderelor sau ale fișierelor. În acest caz, este posibil ca acestea să nu mai poată fi redate.

Fișier video (H.264)

①

- Filmele la calitate SD (TV Super Fine (TV Super fin), TV Fine (TV Fin), TV Normal (TV Normal)) vor purta denumirea "SDV_####.MP4".
- Filmele Web (Web Fine (Web Fin), Web Normal (Web Normal)) vor purta denumirea "WEB_####.MP4".
- Numărul fișierului crește automat când este creat un fișier film nou. Într-un folder sunt create până la 9,999 de fișiere.
- Folderul nou este creat când există mai mult de 9,999 de fișiere.

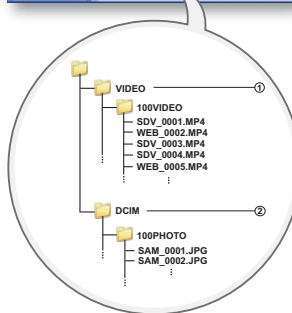

Fișier imagine fotografică

②

- Ca și pentru fișierele video, numărul fișierului crește automat când este creat o fotografie nouă.
- Numărul maxim de fișiere permis este același ca pentru fișierele film. Un folder nou stochează fișierele de la SAM_0001.JPG.
- Numele folderului crește în ordinea 100PHOTO → 101PHOTO etc.
- Într-un folder pot fi create maxim 9,999 de fișiere. Folderul nou este creat când există mai mult de 9,999 de fișiere.

Formatul imaginii

Imagine video

- Filmele sunt comprimate în format H.264. Extensia de fișier este ".MP4".
- Consultați pagina 46 pentru rezoluția video.

Fotografii

- Fotografii sunt comprimate în format JPEG (Joint Photographic Experts Group). Extensia de fișier este ".JPG".
- Consultați pagina 47 pentru rezoluția video.



- Când fișierul al 9,999-lea este creat în al 999-lea folder (de ex. HDV_9999.MP4 este creat în folderul 999 VIDEO), nu mai poate fi creat un folder nou. Realizați backup al fișierelor pe un PC și formatați cardul de memorie, apoi resetați numerotarea fișierelor din meniu.
- Numele unui film înregistrat cu camera video nu trebuie modificat deoarece pentru redarea corectă cu camera video este necesar să se păstreze folderul și denumirea inițiale ale fișierului.

conectarea la alte dispozitive


Puteți vizualiza fotografiile și imaginile video înregistrate pe un ecran mare conectând camera video cu memorie la un televizor.

CONECTAREA LA UN TV

- Pentru a reda înregistrările, televizorul trebuie să fie compatibil cu sistemul PAL. ➔ pagina 99
- Recomandăm utilizarea unui adaptor pentru curent alternativ drept sursă de alimentare pentru camera video cu memorie.

Utilizați cablul AV furnizat pentru a conecta camera video cu memorie la un TV după cum urmează:

1. Conectați capătul cablului AV cu un singur ștecher la mufa AV a camerei video cu memorie.
2. Conectați celălalt capăt cu video (galben) și cablurile audio stânga(alb)/dreapta(roșu) la TV.

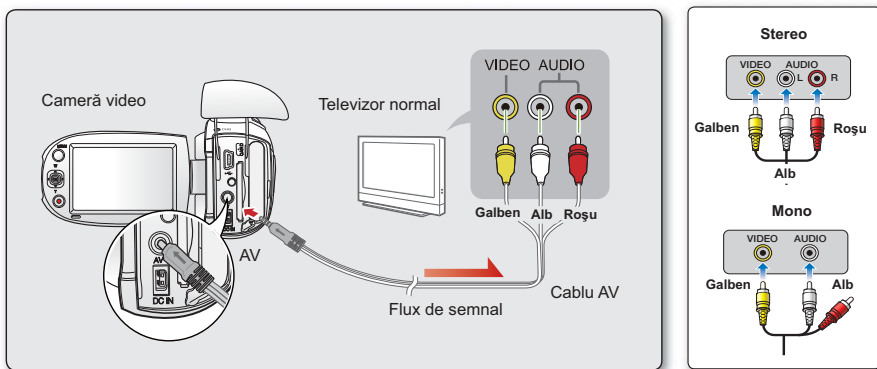


- Asigurați-vă că ați conectat cablul Audio/Video la televizor și la camera video. Nu veți putea vizualiza imagini sau audia sunet dacă nu ați conectat corect cablul.
- Când conectați cablul Audio/Video, împerecheați culorile mufelor cablului cu cele ale televizorului.
- Nu aplicați forță excesivă când introduceți sau scoateți cablul în/din mufa Audio/Video.
- Utilizați adaptorul de curent alternativ când conectați cablul la televizor.
- Când cablul Audio/Video este conectat la camera video, trebuie să controlați volumul de la televizor.
- Rezoluția ar putea să difere pe televizor față de camera video, în funcție de televizorul conectat.

VIZUALIZAREA PE ECRANUL TV

1. Porniți televizorul și setați selectorul de intrare la conexiunea de intrare la care este conectată camera video cu memorie.


- Aceasta este adesea numită "lini". Consultați manualul de instrucțiuni al televizorului pentru modul de comutare a intrării TV.

2. Porniți camera video cu memorie.

- Apăsați butonul **Mod**  pentru a selecta modul Redare. ➔ pagina 19
- Imaginea vizualizată pe camera video cu memorie apare pe ecranul televizorului.
- Puteți de asemenea să urmăriți imaginea pe ecranul LCD al camerei video cu memorie.


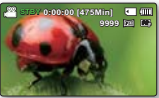

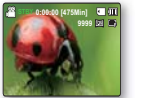

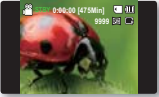
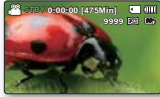
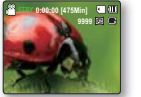
3. Redați.

- Puteți reda, înregistra sau seta în meniu în timp ce vizualizați pe ecranul TV.

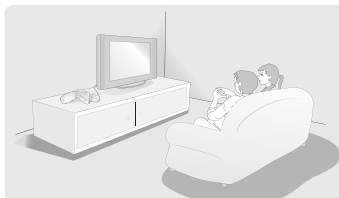

- Când opțiunea **"TV Display"** este setată la **"Off"**, afișajul OSD (On-Screen-Display) nu apare pe ecranul televizorului. ➔ pagina 92
- Când cablul Multi-AV este conectat la camera video cu memorie, difuzorul încorporat se oprește automat și nu veți putea regla bara de volum.

Afișarea imaginii în funcție de raportul ecranului LCD și TV

	Record (Video/Foto)	LCD	TV	
			16:9	4:3
16:9				
4:3				



Consultați pagina 47 pentru setarea **"16:9 Wide"**.


conectarea la alte dispozitive

ÎNREGISTRAREA (DUBLAREA) IMAGINILOR PE UN VCR SAU UN DVD/HDD RECORDER

Puteți înregistra (dubla) imagini redată pe această cameră video cu memorie pe alte dispozitive video, cum ar fi recorder-ele VCR sau DVD/HDD. Utilizați cablul AV (furnizat) pentru a conecta camera video cu memorie la alt dispozitiv video, așa cum este prezentat în imaginea următoare:

Pentru conectare

1. Deschideți ecranul LCD și capacul mufei.
2. Conectați camera video la recorder.
 - Conectați cablul Audio/video furnizat la mufele dispozitivului extern, având grijă să potriviți culorile.

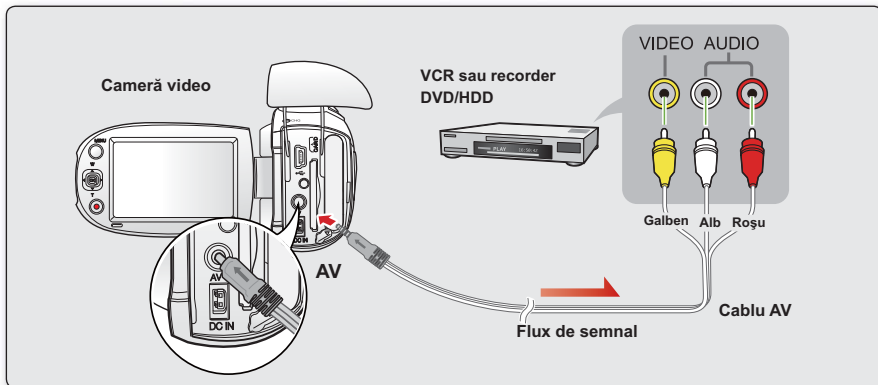

Pentru copiere

1. Selectați sursa de intrare externă apăsând pe butonul corespunzător al dispozitivului de înregistrare.
 - Consultați manualul dispozitivului de înregistrare.
2. Redarea filmului selectat pentru copiere. ➡ pagina 41
3. Începeți copierea filmului prin apăsarea butonului de înregistrare al recorderului.
4. Apăsați butonul de oprire a înregistrării de pe recorder pentru a termina copierea.



- Utilizați adaptorul CA al camerei video pentru priză pentru a preveni descărcarea bateriei și oprirea camerei în timpul înregistrării pe alt dispozitiv video.
- Reglați volumul. Dacă reglați volumul la o valoare prea mare, la înregistrarea filmului pot apărea zgomote de fond.
- Când conectați cablul Audio/Video, împerecheați culorile mufelor cablului cu cele ale televizorului.
- Puteți copia filme în timp ce vizionați imagini pe camera video, dacă aparatul VCR sau recorderul DVD/HDD este conectat la televizor. (Puteți conecta dispozitivul extern în același mod în care conectați acasă un aparat VCR sau un recorder DVD/HDD la televizor.)
- Pentru a împiedica înregistrarea informațiilor OSD afișate împreună cu semnalul AV, setați "TV Display" la "Off" în setările de meniu. ➡ pagina 82

Întreținere și informații suplimentare

ÎNTREȚINERE

Camera video cu memorie este un produs cu design superior și execuție deosebită și trebuie utilizată cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați orice obligație impusă de garanție și să vă bucurați de acest produs timp de mulți ani.

- ❗ Pentru siguranța camerei video cu memorie, opriți-o.
 - Scoateți acumulatorul și adaptorul CA. ➡ pagina 15
 - Scoateți cardul de memorie. ➡ pagina 31

Precauții la stocare

- **Nu lăsați camera video pentru o perioadă lungă de timp într-un spațiu în care temperatura este foarte ridicată:**
Temperatura din interiorul unui vehicul închis sau a unui portbagaj este extrem de ridicată vara. Dacă lăsați camera video într-un astfel de loc, s-ar putea să se defecteze sau carcasa poate fi avariată. Nu expuneți camera video la lumina solară directă și nu o plasați lângă un radiator.
- **Nu stocați camera video într-un spațiu în care umiditatea este prea ridicată sau care este plin de praf:**
Pătrunderea prafului în camera video poate provoca defecțiuni. Dacă umiditatea este ridicată, obiectivul se poate aburi și camera video cu memorie poate deveni inutilizabilă. Este recomandat să plasați camera video într-o cutie împreună cu o punguță cu dioxid de siliciu dacă o depozitați într-un dulap etc.
- **Nu păstrați camera video în zone cu câmp magnetic puternic sau vibrații intense:**
Riscați să provocați defecțiuni.
- **Scoateți acumulatorul din camera video și păstrați-l într-un loc răcoros și uscat:**
Dacă lăsați acumulatorul atașat sau dacă îl stocați la temperaturi ridicate, riscați să diminueați durata de viață a acestuia.

Curățarea camerei video cu memorie

- ❗ Înaintea curățării, opriți camera video și scoateți acumulatorul și adaptorul de curent alternativ.
- **Pentru curățarea exteriorului**
 - Ștergeți ușor cu o cârpă moale și uscată. Nu aplicați forță excesivă la curățarea camerei; ștergeți ușor suprafața.
 - Nu utilizați benzen sau dizolvant pentru curățarea camerei. Învelișul exterior riscă să se exfolieze sau carcasa se poate deteriora.
- **Pentru curățarea monitorului LCD**
Ștergeți ușor cu o cârpă moale și uscată. Aveți grijă să nu deteriorați monitorul.
- **Pentru curățarea obiectivului**
Utilizați un dispozitiv de suflare a aerului, pentru a sufla praful și alte particule. Nu ștergeți obiectivul cu hainele sau cu degetele. Dacă este necesar, ștergeți ușor cu hârtie specială pentru obiectiv.
 - Este posibil să se formeze o peliculă de murdărie dacă lentilele sunt lăsate murdare.
 - Dacă obiectivul pare întunecat, opriți camera video și lăsați-o oprită aproximativ 1 oră.

Întreținere și informații suplimentare

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Mediu de stocare

- **Aveți grijă să respectați instrucțiunile de mai jos pentru a evita coruperea sau avariarea datelor înregistrate.**
 - Nu îndoiți și nu scăpați pe jos suportul de stocare și nu îl supuneți la lovituri sau vibrații puternice.
 - Nu stropiți cu apă suportul de stocare.
 - Nu utilizați, înlocuiți sau păstrați suportul de stocare în locuri care sunt expuse emisiilor puternice de electricitate statică sau bruiajului electric.
 - Nu opriți camera video sau nu scoateți acumulatorul sau adaptorul de curent alternativ în timpul înregistrării, redării sau în alte cazuri în care accesați suportul de stocare.
 - Nu aduceți suportul de stocare în apropierea obiectelor care au un câmp magnetic puternic sau care emit impulsuri electromagnetice puternice.
 - Nu păstrați suportul de stocare în locații cu temperatură sau umiditate ridicată.
 - Nu atingeți părțile metalice.
- **Copiați fișierele înregistrate pe PC. Samsung nu este responsabil pentru pierderea datelor. (Se recomandă copierea datelor de pe PC pe un alt suport de stocare.)**
- **O defecțiune poate determina funcționarea necorespunzătoare a suportului de stocare. Samsung nu va furniza compensații pentru vesebinaul pierdut.**
- **Consultați paginile 30-34 pentru detalii.**

Ecran LCD

- **Pentru prevenirea avarierii ecranului LCD**
 - Nu îl împingeți prea tare și nu îl loviți de un obiect străin.
 - Nu așezați camera cu ecranul LCD în jos.
- **Pentru a prelungi durata de utilizare, evitați să îl frecați cu o cârpă aspră.**
- **Aveți grijă la următoarele fenomene legate de utilizarea ecranului LCD. Acestea nu sunt defecțiuni.**
 - În timpul utilizării camerei video, suprafața din jurul ecranului LCD se poate încălzi.
 - Dacă lăsați dispozitivul pornit pentru o perioadă lungă de timp, suprafața din jurul ecranului LCD devine fierbinte.

UTILIZAREA CAMEREI VIDEO CU MEMORIE ÎN STRĂINĂTATE

- Fiecare țară sau regiune are sisteme electrice și de culoare proprii.
- Înainte de a utiliza camera video în străinătate verificați următoarele.

Sursele de alimentare

Adaptorul de curent alternativ furnizat deține o funcție de selectare automată a voltajului, în intervalul de curent alternativ de la 100 V la 240 V. Puteți utiliza camera video în orice țară/regiune cu adaptorul de curent alternativ, livrat cu camera video, în intervalul de curent alternativ de 100 V până la 240 V, 50/60 Hz. Utilizați un adaptor pentru priză disponibil pe piață, în funcție de forma prizei.

Pe sisteme de culoare TV

Camera dvs. video este în sistem PAL. În cazul în care doriți să vizionați înregistrările pe un televizor sau să le copiați pe un dispozitiv extern, acesta trebuie să fie un televizor sau un dispozitiv extern bazat pe sistemul PAL și să dispună de mufele Audio/Video corespunzătoare. În cazul în care nu sunt compatibile, veți avea nevoie de un transcoder separat (convertor din format PAL în NTSC).



Formatul transcoder nu este furnizat de către Samsung.

Țări/Regiuni compatibile cu sistemul PAL

Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, China, CIS, Republica Cehă, Danemarca, Egipt, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Marea Britanie, Olanda, Hong Kong, Ungaria, India, Iran, Irak, Kuwait, Libia, Malaezia, Mauritius, Norvegia, România, Arabia Saudită, Singapore, Republica Slovacă, Spania, Suedia, Elveția, Siria, Tailanda, Tunisia, etc.

Țări/Regiuni compatibile cu sistemul NTSC

Bahamas, Canada, America Centrală, Japonia, Coreea, Mexic, Filipine, Taiwan, Statele Unite ale Americii etc.



Puteți efectua înregistrări cu camera video cu memorie și puteți vizualiza fotografiile pe ecranul LCD oriunde în lume.

depanare

DEPANARE

- ❗ Înainte de a contacta un centru de service autorizat Samsung, efectuați următoarele verificări simple. Acestea v-ar putea ajuta să economisiți timpul și banii asociați unui apel inutil.

Indicatori și mesaje de avertizare

Sursă de alimentare

Mesaj	Pictogramă	Informează că...	Acțiune
Low Battery	-	Acumulatorul este aproape descărcat.	<ul style="list-style-type: none">• Schimbați acumulatorul cu unul încărcat sau utilizați adaptorul CA. Încărcați acumulatorul.
Check the authenticity of this battery	-	Acumulatorul nu trece testul de autentificare.	<ul style="list-style-type: none">• Verificați autenticitatea acumulatorului și schimbați-l cu unul nou.• Este recomandat să utilizați numai acumulatori Samsung originali cu această cameră video.

Support de stocare

Mesaj	Pictogramă	Informează că...	Acțiune
Memory Full (numai SMX-C24)		Nu există spațiu suficient pentru înregistrarea în memoria încorporată.	<ul style="list-style-type: none">• Ștergeți fișierele de care nu mai aveți nevoie din memoria încorporată. Utilizați un card de memorie.• Efectuați copii de siguranță ale fișierelor pe calculator sau pe un alt suport de stocare și ștergeți fișierele.
Insert Card		În slot nu este introdus niciun card de memorie.	<ul style="list-style-type: none">• Introduceți un card de memorie.
Card Full		Nu există spațiu suficient pentru înregistrarea pe cardul de memorie	<ul style="list-style-type: none">• Ștergeți fișierele de care nu mai aveți nevoie de pe cardul de memorie. Utilizați memoria încorporată. (numai SMX-C24)• Efectuați copii de siguranță ale fișierelor pe calculator sau pe un alt suport de stocare și ștergeți fișierele.• Introduceți alt card de memorie pe care este suficient spațiu liber.
Card Locked		Clema de protecție la scriere a cardului SDHC a fost setată la blocat.	<ul style="list-style-type: none">• Deblocați clema de protecție la scriere.
Card Error		Cardul de memorie a întâmpinat anumite probleme și nu poate fi recunoscut.	<ul style="list-style-type: none">• Formatați cardul de memorie sau înlocuiți-l cu unul nou.

Mesaj	Pictogramă	Informează că...	Acțiune
Not Supported Card		Cardul de memorie nu este acceptat în această cameră video	<ul style="list-style-type: none"> Schimbați cu cardul de memorie recomandat.
Not Supported Format		Cardul de memorie ar putea să fi fost formatat de alt dispozitiv și este posibil ca pe acesta să existe încă imagini.	<ul style="list-style-type: none"> Formatul de imagine nu este acceptat. Verificați formatele de imagine acceptate. Formatați cardul de memorie utilizând elementul de meniu.
Please format		Cardul de memorie nu este formatat.	<ul style="list-style-type: none"> Formatați cardul de memorie utilizând elementul de meniu.
Low speed card. Please record at a lower resolution.	-	Cardul de memorie nu are performanțele necesare pentru înregistrare.	<ul style="list-style-type: none"> Înregistrați filmul la o rezoluție redusă. Schimbați cardul de memorie cu unul mai rapid. ➡ pagina 31

Înregistrarea

Mesaj	Pictogramă	Informează că...	Acțiune
Write Error	-	Anumite probleme apar în timpul scrierii datelor pe suportul de stocare.	<ul style="list-style-type: none"> Formatați suportul de stocare utilizând meniurile după efectuarea de copii de siguranță ale fișierelor importante pe PC sau alt suport de stocare.
Release the Smart Auto	-	Nu puteți utiliza manual anumite funcții când este activat Smart Auto.	<ul style="list-style-type: none"> Dezactivați funcția Smart Auto.
Recovering Data... Don't power off and keep card inside.	-	Fișierul nu a fost creat în mod normal.	<ul style="list-style-type: none"> Așteptați până la finalizarea operației de recuperare a datelor. Nu opriți dispozitivul și nu scoateți niciodată cardul de memorie în timpul înregistrării.
The number of video files is full. Cannot record video.	-	Numărul de fișiere video care pot fi înregistrate este 9.999 în folderul 999 (999VIDEO).	<ul style="list-style-type: none"> Ștergeți fișierele de care nu mai aveți nevoie de pe cardul de memorie. Efectuați backup al fișierelor pe calculator sau pe un alt suport de stocare și ștergeți fișierele. Introduceți alt card de memorie pe care este suficient spațiu liber.
File number is full. Cannot record video.	-	Numărul de fișiere și de foldere a atins limita maxim admisă și nu puteți înregistra.	<ul style="list-style-type: none"> Formatați suportul de stocare, utilizând meniurile, după efectuarea de copii de siguranță ale fișierelor importante pe PC sau alt suport de stocare. Setati opțiunea "File No." la "Reset".
File number is full. Cannot take a photo.	-	Folderul și fișierele au ajuns la capacitatea maximă și nu puteți realiza fotografii.	<ul style="list-style-type: none"> Formatați suportul de stocare, utilizând meniurile, după efectuarea de copii de siguranță ale fișierelor importante pe PC sau alt suport de stocare. Setati opțiunea "File No." la "Reset".
The number of photo files is full. Cannot take a photo.	-	Numărul de fotografii care pot fi înregistrate este 9.999.	<ul style="list-style-type: none"> Ștergeți fișierele de care nu mai aveți nevoie de pe cardul de memorie. Efectuați backup al fișierelor pe calculator sau pe un alt suport de stocare și ștergeți fișierele. Introduceți alt card de memorie pe care este suficient spațiu liber.

depanare

Redarea

Mesaj	Pictogramă	Informează că...	Acțiune
Total file size is over 1.8GB.	-	Dimensiunea totală combinată a fișierelor este limitată la 1,8GB.	• Dimensiunea totală combinată a fișierelor este limitată la 1,8GB.
Select 2 files for combine.	-	Nu puteți combina mai mult de 2 clipuri video diferite în unul singur.	• Puteți combina maxim 2 clipuri video diferite în unul singur.
Read Error	-	Apar anumite probleme în timpul citirii datelor de pe suportul de stocare.	• Formatați suportul de stocare utilizând meniurile după efectuarea de copii de siguranță ale fișierelor importante pe PC sau alt suport de stocare.
Corrupted file	-	Acest fișier nu poate fi citit	• Formatați suportul de stocare utilizând meniurile după efectuarea de backup al fișierelor importante pe PC sau alt suport de stocare.



Dacă observați condens, lăsați camera video să se usuce înainte de a o utiliza

- Ce este condensul?
Fenomenul de condensare are loc când camera video cu memorie este mutată într-un loc unde temperatura diferă semnificativ față de locul precedent. Cu alte cuvinte, vaporii de apă se transformă în condens din cauza diferenței de temperatură și condensul se formează pe obiectivul intern sau extern al camerei video cu memorie și pe oglinda vizorului.
Atunci când are loc acest fenomen, nu puteți utiliza funcțiile de înregistrare și redare ale camerei video cu memorie.
De asemenea, riscați să deteriorați camera video dacă o utilizați atunci când există condens în interior.
- Ce pot face?
Opriti alimentarea și detașați bateria. Lăsați-o să se usuce 1~2 ore înainte de a o utiliza.
- Când are loc fenomenul de condens?
Când aparatul este mutat într-un loc cu temperatură mai ridicată decât cea din locul precedent, sau când îl utilizați brusc într-o zonă puternic încălzită, riscați să se producă condens.
 - Când înregistrați în exterior, la temperaturi scăzute (iarna), apoi intrați în interior.
 - Când înregistrați în exterior, la temperaturi ridicate (vara), după ce ați stat în interior sau într-o mașină cu aer condiționat.

Înainte de a trimite camera video pentru reparații.

- Dacă aceste instrucțiuni nu vă rezolvă problema, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat Samsung.
- În funcție de problemă, este posibil să fie necesară reinițializarea sau schimbarea unității hard disk și astfel datele vor fi șterse. Realizați back-up al datelor de pe unitatea hard disk pe alt suport de stocare înainte de a trimite camera video pentru reparații. Samsung nu garantează păstrarea datelor.

- ❗ Dacă aveți vreo problemă când utilizați camera video, verificați următoarele înainte de a solicita asistență service.
Dacă aceste instrucțiuni nu vă rezolvă problema, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat Samsung.

Simptome și soluții

Alimentare

Simptom	Explicație/Soluție
Camera video nu pornește.	<ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca acumulatorul să nu fie introdus în camera video. Introduceți un acumulator în camera video. Acumulatorul din camera video ar putea fi descărcat. Încărcați acumulatorul sau înlocuiți-l cu unul nou. Dacă utilizați adaptorul CA, asigurați-vă că acesta este conectat corespunzător la o priză. Scoateți acumulatorul sau adaptorul CA și apoi conectați din nou sursa de alimentare la camera video înainte de a o reporni.
Camera se oprește automat.	<ul style="list-style-type: none"> Opțiunea "Auto Power Off" este setată la "5 Min"? Dacă nu este apăsat niciun buton timp de 5 minute, camera video cu memorie este oprită automat ("Auto Power Off"). Pentru a dezactiva această opțiune, schimbați setarea pentru "Auto Power Off" la "Off". ➡ pagina 81 Acumulatorul este aproape descărcat. Încărcați acumulatorul sau înlocuiți-l cu unul nou. Utilizați adaptorul de alimentare CA.
Camera nu poate fi oprită.	<ul style="list-style-type: none"> Scoateți acumulatorul sau adaptorul CA și apoi conectați din nou sursa de alimentare la camera video înainte de a o reporni.
Acumulatorul se descarcă rapid.	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura este prea redusă. Acumulatorul nu este încărcat complet. Încărcați din nou acumulatorul. Acumulatorul și-a atins limita de viață și nu poate fi reîncărcat. Utilizați alt acumulator.

Afișaje

Simptom	Explicație/Soluție
Imaginea înregistrată este mai îngustă sau mai lată decât cea originală.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați raportul de înregistrare înainte de a începe înregistrarea. ➡ pagina 46
Pe ecranul LCD apar imagini necunoscute.	<ul style="list-style-type: none"> Camera video cu memorie este în modul Demo. Dacă nu doriți să vizualizați imagini demonstrative, schimbați setarea "Demo" la "Off". ➡ pagina 83
Pe ecran apar indicatori necunoscuți.	<ul style="list-style-type: none"> Pe ecran apare un indicator sau un mesaj de avertisment. ➡ paginile 100~102
Pe ecranul LCD rămâne o imagine fantomă.	<ul style="list-style-type: none"> Acest fenomen survine dacă deconectați adaptorul CA sau dacă scoateți acumulatorul înainte de a opri camera
Imaginea de pe ecranul LCD este întunecată.	<ul style="list-style-type: none"> Lumina ambientală este prea puternică. Reglați luminozitatea și unghiul ecranului LCD. Utilizați funcția LCD enhancer.

depanare

Suport de stocare

Simptom	Explicație/Soluție
Funcțiile cardului de memorie nu sunt operaționale.	<ul style="list-style-type: none">• Introduceți cardul de memorie în camera video. ➡ pagina 31• Dacă utilizați un card de memorie formatat pe un calculator, formatați-l din nou direct de pe camera video. ➡ pagina 73
Imaginile nu pot fi șterse.	<ul style="list-style-type: none">• Nu puteți șterge imaginile protejate pe alt dispozitiv. Eliberați protecția imaginii de pe dispozitiv. ➡ pagina 61• Eliberați blocajul clamei pentru protecție la scriere al cardului de memorie (Cardul de memorie SDHC, etc), dacă există. ➡ pagina 32
Nu puteți formata cardul de memorie.	<ul style="list-style-type: none">• Eliberați blocajul clamei pentru protecție la scriere al cardului de memorie (Cardul de memorie SDHC, etc), dacă există. ➡ pagina 32• Copiați fișierele importante pe PC înainte de formatare. Samsung nu este responsabil pentru pierderea datelor. (Se recomandă copierea datelor pe PC sau pe alt suport de stocare.)
Numele fișierului de date nu este indicat corect.	<ul style="list-style-type: none">• S-ar putea ca fișierul să fie corupt.• Formatul de fișier nu este acceptat de camera video.• Numai numele de fișier este afișat dacă structura directorului nu corespunde standardelor internaționale.

Înregistrarea

Simptom	Explicație/Soluție
La apăsarea butonului de pornire/oprire a înregistrării înregistrarea nu pornește.	<ul style="list-style-type: none">• Nu există spațiu liber suficient pentru înregistrare pe suportul de stocare.• Verificați dacă cardul de memorie este introdus sau dacă clema de protecție la scriere este setată la blocare.• Temperatura camerei video este extrem de ridicată. Opriti camera video și lăsați-o să se răcească într-un loc răcoros.• Camera dvs. video este umedă în interior (condens). Opriti camera video și lăsați-o aproximativ 1 oră într-un loc răcoros.
Durata de înregistrare efectivă este mai mică decât cea estimată.	<ul style="list-style-type: none">• Durata de înregistrare estimată poate varia în funcție de conținutul și caracteristicile utilizate.• Înregistrarea unui subiect în mișcare rapidă crește rata de biți și prin urmare volumul de spațiu de stocare necesar pentru înregistrare, ceea ce poate duce la scurtarea timpului de înregistrare.
Înregistrarea se oprește automat.	<ul style="list-style-type: none">• Pe suportul de stocare nu mai există spațiu liber pentru înregistrare. Realizați copii de siguranță ale fișierelor importante pe PC și formatați suportul de stocare sau ștergeți fișierele inutile.• Dacă înregistrați sau ștergeți fișiere frecvent, performanțele memoriei flash încorporate vor fi afectate. În acest caz, formatați din nou memoria încorporată.• Dacă utilizați un card de memorie cu viteză redusă de scriere, camera video va opri automat înregistrarea imaginilor film și va apărea pe ecranul LCD mesajul corespunzător.

Înregistrarea


Simptom	Explicație/Soluție
În timpul înregistrării unui subiect în condiții de lumină strălucitoare, apare o linie verticală.	<ul style="list-style-type: none"> Camera video cu memorie nu poate să înregistreze aceste niveluri de luminozitate.
Când ecranul este expus la lumina directă a soarelui în timpul înregistrării, ecranul devine roșu sau negru pentru un moment.	<ul style="list-style-type: none"> Nu lăsați camera video cu memorie în lumina directă a soarelui cu ecranul LCD deschis.
Sunetul bip nu poate fi auzit.	<ul style="list-style-type: none"> Setați "Beep Sound" la "On". Sunetul bip este dezactivat temporar la înregistrarea unui film. Când cablul Audio/Video este conectat la camera video, sunetul de avertizare (bip) se oprește automat.
Există o diferență de timp între momentul în care apăsați butonul de Pornire/oprire a înregistrării și momentul în care începe/se termină înregistrarea filmului.	<ul style="list-style-type: none"> Pe camera dvs., s-ar putea să existe o mică întârziere între momentul în care apăsați butonul de Pornire/oprire a înregistrării și momentul efectiv în care începe/se termină înregistrarea filmului. Aceasta nu este o eroare.
Înregistrarea se oprește.	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura camerei video este extrem de ridicată. Opriti camera video și lăsați-o să se răcească într-un loc răcoros. Camera dvs. video este umedă în interior (condens). Opriti camera video și lăsați-o aproximativ 1 oră într-un loc răcoros.
Nu puteți înregistra o fotografie	<ul style="list-style-type: none"> Setați camera video la modul de înregistrare. ➡ pagina 19 Eliberați blocajul clemei pentru protecție la scriere a cardului de memorie, dacă există. Suportul de stocare este plin. Utilizați un card de memorie nou sau formatați suportul de stocare. ➡ pagina 73 Sau eliminați imaginile inutile. ➡ pagina 60

Reglarea imaginii în timpul înregistrării

Simptom	Explicație/Soluție
Focalizarea nu se reglează automat.	<ul style="list-style-type: none"> Setați "Focus" la "Auto". ➡ pagina 51 Condițiile de înregistrare nu sunt potrivite pentru focalizarea automată. Reglați focalizarea manual. ➡ pagina 51 Obiectivul este plin de praf la suprafață. Curățați obiectivul și verificați focalizarea. Înregistrarea se realizează într-un spațiu întunecat. Măriți contrastul pentru a lumina spațiul.
Imaginea este prea luminoasă, clipește sau își schimbă culoarea.	<ul style="list-style-type: none"> Acest lucru se întâmplă când se înregistrează imagini la lumină fluorescentă, lumina unei lămpi cu sodiu sau a unei lămpi cu mercur. Anulați modul "iSCENE" pentru a minimiza acest fenomen. ➡ pagina 45

depanare

Redarea pe camera video cu memorie

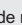Simptom	Explicație/Soluție
Utilizarea funcției de redare (Redare/Pauză) nu pornește redarea.	<ul style="list-style-type: none">• Apăsati butonul Mod  pentru a seta modul Movie Play.• Este posibil ca fișierele imagine înregistrate cu un alt dispozitiv să nu poată fi redată pe camera video cu memorie.• Verificați compatibilitatea cardului de memorie. ➔ pagina 32
Funcția salt sau căutare nu funcționează corespunzător.	<ul style="list-style-type: none">• Dacă temperatura din interiorul camerei este prea ridicată, s-ar putea ca aceasta să nu funcționeze corespunzător. Opriți camera video, așteptați câteva momente, și apoi porniți-o din nou.
Redarea este întreruptă în mod neașteptat.	<ul style="list-style-type: none">• Verificați dacă adaptorul CA sau acumulatorul este introdus corect și este fixat ferm.
Nu se aude sunetul la redarea filmului înregistrat cu decalare temporală.	<ul style="list-style-type: none">• Înregistrarea cu decalare temporală nu acceptă înregistrarea audio. (înregistrare fără sunet) ➔ pagina 56
Fotografiile stocate pe un suport de stocare nu sunt afișate în mărimea naturală.	<ul style="list-style-type: none">• Este posibil ca fotografiile înregistrate pe un alt dispozitiv să nu fie afișate în mărimea naturală. Aceasta nu este o eroare.

Redarea pe alte dispozitive (TV, etc.)

Simptom	Explicație/Soluție
Nu puteți vizualiza imaginea sau auzi sunetul pe dispozitivul conectat.	<ul style="list-style-type: none">• Conectați linia audio a cablului AV la camera video sau la dispozitivul conectat (TV, DVD recorder etc). (Roșu- dreapta, Alb- stânga)• Cablul AV nu este conectat corespunzător. Asigurați-vă că ați conectat cablul AV la mufa corectă. ➔ paginile 94, 96

Conectarea/dublarea cu alte dispozitive (TV, DVD player, etc)

Simptom	Explicație/Soluție
Nu puteți dubla corect utilizând un cablu AV.	<ul style="list-style-type: none">• Cablul AV nu este conectat corespunzător. Asigurați-vă că ați cuplat cablul AV la mufa corectă, respectiv la mufa de intrare a unui dispozitiv pentru dublarea imaginilor de pe camera video. ➔ paginile 94, 96

Conectarea la un calculator

Simptom	Explicație/Soluție
La administrarea filmelor, calcula torul nu recunoaște camera video.	<ul style="list-style-type: none"> Deconectați cablul de la calculator și camera video și reporniți calculatorul. Conectați-l din nou în mod corespunzător.
Nu puteți reda un fișier film în mod corespunzător pe un PC.	<ul style="list-style-type: none"> Pentru redarea fișierului înregistrat cu camera video este necesar un codec video. Instalați sau rulați software-ul de editare încorporat (Intelli-studio). Asigurați-vă că introduceți conectorul în direcția corectă și apoi conectați cablul USB la portul USB al camerei video. Deconectați cablul de la calculator și camera video, reporniți calculatorul. Conectați-l din nou în mod corespunzător. Calculatorul dvs. ar putea să nu aibă performanțele necesare pentru redarea unui fișier video. Verificați pe un calculator cu specificațiile recomandate.
Intelli-studio nu funcționează corespunzător.	<ul style="list-style-type: none"> Părăsiți aplicația Intelli-studio și reporniți calculatorul pe care rulează Windows. Software-ul încorporat în camera video, 'Intelli-studio', nu este compatibil cu calculatoarele Macintosh. Setați "PC Software" la "On" în meniul Setări. În funcție de tipul de computer, este posibil ca programul Intelli-studio să nu ruleze automat. În acest caz, deschideți My Computer, identificați unitatea CD și apoi deschideți Intelli-studio. Din Intelli-studio de pe unitatea CD, rulați Intelli-Studio.exe.
Imaginea sau sunetul de la camera video nu sunt redată în mod corespunzător pe calculator.	<ul style="list-style-type: none"> Redarea imaginii sau a sunetului filmului se poate opri temporar, în funcție de calculator. Imaginile sau sunetele copiate pe calculator nu sunt afectate. În cazul în care camera video este conectată la un calculator care nu acceptă Hi-speed USB (USB2.0), este posibil ca imaginile sau sunetul să nu fie redată corect. Imaginile sau sunetele copiate pe calculator nu sunt afectate.
Ecranul de redare se întrerupe sau imaginea este distorsionată.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați cerințele de sistem pentru redarea unui film. ➡ pagina 85 Îleșiți din toate celelalte aplicații care rulează pe calculator respectiv. Dacă un film înregistrat este redat de pe camera dvs. video conectată la un calculator, s-ar putea ca imaginea să nu fie clară, în funcție de viteza de transfer. Vă rugăm să copiați fișierul pe calculator și apoi să-l redați.

Operații generale

Simptom	Explicație/Soluție
Data și ora sunt incorecte.	<ul style="list-style-type: none"> Camera video nu a fost utilizată o perioadă mai lungă de timp? Este posibil ca acumulatorul cu litiu încorporat să fie descărcat. ➡ pagina 28
Camera video nu pornește sau nu funcționează, indiferent de butonul apăsat.	<ul style="list-style-type: none"> Scoateți acumulatorul sau adaptorul CA și apoi conectați din nou sursa de alimentare la camera video înainte de a o reporni.
Nu încarcă și nu funcționează chiar dacă este introdus acumulatorul.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă acumulatorul este autentic. Acumulatorii neautentici nu sunt recunoscuți de camera video cu memorie.

depanare

Meniu

Simptom

Explicație/Soluție

Elementele de meniu sunt gri.

<Nu poate fi utilizat>

<Din cauza următoarei setări>

"Digital Zoom"

"Anti-Shake (HDIS)",
"iSCENE: Night, Darkness"
"Digital Effect : Mirror, Mosaic, Step printing",
"Video Resolution: Web Fine, Web Normal"

"Digital Effect : Mirror, Mosaic, Step printing"

"Anti-Shake (HDIS)", "16:9 Wide"

"Digital Effect"

"iSCENE: Night, Darkness"

"Focus : Face Detection"

"iSCENE", "Digital Effect",
"Video Resolution: Web Fine, Web Normal"

"Back Light"

"iSCENE: Night, Darkness"

"Fader"

"Time Lapse REC"

"Smart Auto"

"Video Resolution: Web Fine, Web Normal"

"16:9 Wide"

"Video Resolution: Web Fine, Web Normal"

"Anti-Shake (HDIS)"

"Video Resolution: Web Fine, Web Normal",
"iSCENE: Night, Darkness"

"iSCENE: Night, Darkness"

"Anti-Shake (HDIS)", "Digital Effect"

Lista următoare prezintă exemple de funcții pe care nu le puteți activa când camera video este într-un anumit mod. Dacă doriți să setați o funcție, schimbați mai întâi modul.

<Nu poate fi utilizat>

<Când camera video este în modul următor:>

"LCD Brightness",
"LCD Colour", "Demo"
"Transparency"

"Modul Redare": Ecranul de miniaturi sau modul de afișare a imaginii complete pentru filme sau fotografii

"TV Display"

"Modul Redare": Ecranul de miniaturi pentru filme sau fotografii

"Storage Type",
"Auto LCD Off",
"Default Set"

"Modul Redare": Ecranul de miniaturi pentru filme sau fotografii

"Beep Sound"

"Modul Redare": Modul de afișare a imaginii complete pentru filme

specificații

Nume model		SMX-C20BP/SMX-C20RP/SMX-C20LP/SMX-C20UP SMX-C24BP/SMX-C24RP/SMX-C24LP/SMX-C24UP SMX-C200BP/SMX-C200RP/SMX-C200LP/SMX-C200UP
Sistem	Semnal video	PAL
	Format de compresie imagine	Format H.264/AVC
	Format de compresie audio	AAC (Advanced Audio Coding)
Sistem	Rezoluție de înregistrare	TV Super Fine (aprox. 5.0Mbps), TV Fine (aprox. 4.0Mbps), TV Normal (aprox. 3.0Mbps), Web Fine (aprox. 4.0Mbps), Web Normal (aprox. 3.0Mbps)
	Dispozitiv imagini	CCD (Charge Coupled Device) (Max: 800K pixeli)
	Obiectiv	Obiectiv cu zoom electronic F1.8 - 2.4, 10x (Optic), 1200x (Digital)
Sistem	Distanță focală	2.4mm~24mm
	Dimensiune/Număr de puncte	2.7 inch, 230k
	Metodă ecran LCD	Scanare intercalată 1.6", sistem cu matrice activă panou LCD / TFT
Conectori	leșire video Composite	1.0V (p_p), 75Ω, analogic
	leșire audio	-7.5dBm 47KΩ, analogic, stereo
	leșire USB	Conector tip Mini-B (USB 2.0 High Speed)
General	Sursă de alimentare	5.0V (cu adaptor AC), 3.7V (cu acumulator Li-Io)
	Tip sursă de alimentare	Sursă de alimentare (100V~240V) 50/60Hz, acumulator Li-Io
	Consum energetic	1.8W (LCD pornit)
	Temperatură de funcționare	0°C~40°C (32°F~104°F)
	Umiditate de funcționare	10% ~80%
	Temperatură de depozitare	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
	Dimensiuni (W x H x D)	Aprox. 35.2mm x 56.2mm x 109mm (1.39" x 2.21" x 4.29")
	Greutate	Aprox. 145g (0.32lbs) (fără acumulator sau card de memorie)
General	Microfon intern	Microfon stereo omni-direcțional

※ Specificațiile tehnice și de design pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

contactați SAMSUNG worldwide

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactați centrul pentru clienți Samsung.

Region	Country	Contact Centre ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
	BRAZIL	0800-724-417 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	COLOMBIA	01-800112112	www.samsung.com
	COSTA RICA	8-800-507-7267	www.samsung.com
	DOMINICA	1-800-751-2678	www.samsung.com
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
Latin America	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com
	PERU	8-800-777-08	www.samsung.com
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	VENEZUELA	8-800-100-5303	www.samsung.com
	ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
	AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be
	BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com/be, fr (French)
Europe	BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
	CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
	CZECH	800 - SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
	FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
	FRANCE	01 48 03 00 10	www.samsung.com
	GERMANY	0195 - SAMSUNG(726-7864 € 0.14/Min)	www.samsung.com
	GREECE	80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge / 210 6897691 from mobile	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ITALY	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	KOSOVO	+381 0113216899	www.samsung.com
	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
	MACEDONIA	023 207 777	
	MONTENEGRO	020 400 888	
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0.10/Min)	www.samsung.com
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
	POLAND	8 601 15SAMSUNG(172678), 022-607-93-33	www.samsung.com
	PORTUGAL	80020-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local Netcomtelcom - local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff	www.samsung.com
	SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	SPAIN	802-1-SAMSUNG (802 172 678)	www.samsung.com
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
	Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
	U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	IRE	0818 717100	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-7777	www.samsung.com
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	GEORGIA	8-800-555-555	www.samsung.com
	ARMENIA	8-800-05-555	www.samsung.com
	AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)	www.samsung.com
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
CIS	UKRAINE	8-800-502-000	www.samsung.com/ua
	BEARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ua, ru
	MOLDOVA	00-800-500-55-500	www.samsung.com
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
	CHINA	400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com
	HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com
	INDIA	30-30-8282, 1800 110011, 1800 3004 8282, 1800 266 8282	www.samsung.com
	INDONESIA	800-111-8888, 021-5699-7777	www.samsung.com
	JAPAN	01-20-327-527	www.samsung.com
	Malaysia	1800-86-9999	www.samsung.com
	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864), 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 1-800-6-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777	www.samsung.com
Asia Pacific	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com
	TAIWAN	0800-333-699	www.samsung.com
	VIETNAM	1-800-588-588	www.samsung.com
	BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com
	Egypt	06000-726786	www.samsung.com
	JORDAN	800-22273	www.samsung.com
	Monocco	080 100 2255	www.samsung.com
	Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
	Turkey	444 77 11	www.samsung.com
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Africa	NIGERIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com



Conformitate cu standardul RoHS

Produsul nostru respectă standardul RoHS ("Restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice"), și nu utilizăm cele 6 materiale periculoase – cadmiu (Cd), plumb (Pb), mercur (Hg), crom hexavalent (Cr+6), bifenili polibrominați (PBB) și eteri difenil polibrominați – în produsele noastre.